



Philips Immersive Sound  
Sistema de cine en casa

HDMI 1080p

Immersive Sound

HTS3530



## Obsesionados por el sonido

Potente sonido cinematográfico con graves profundos

Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. Los potentes altavoces con pico de graves y el escalado de HDMI 1080p de alta definición optimizan la experiencia de entretenimiento en casa.

### La mejor experiencia de sonido

- Altavoces potentes con pico de graves para obtener un sonido magnífico
- Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II
- Potencia de 600 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

### Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Diseño compacto que encaja en cualquier parte

### Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB
- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas

# PHILIPS

## Destacados

### 600 W RMS de potencia



Potencia de 600 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

### Dolby Digital y Pro Logic II



Al integrar el sistema decodificador Dolby Digital, se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo, ya que procesa la información de audio de los seis canales para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un realismo dinámico. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.

### Reproduce todo



Reproduce prácticamente cualquier disco o dispositivo multimedia que desees: ya se trate de DVD, VCD, CD o dispositivos USB. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa.


### HDMI 1080p



El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los


televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

### Diseño compacto

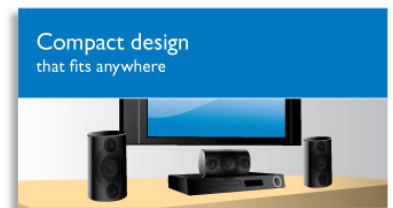

Diseño compacto que encaja en cualquier parte

### Potentes altavoces con pico de graves

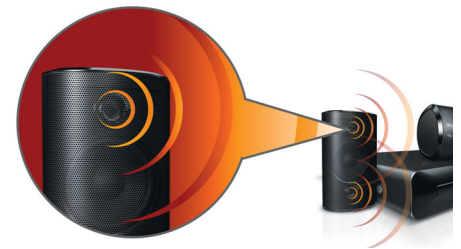

Altavoces potentes con pico de graves para obtener un sonido magnífico

# Especificaciones

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio/vídeo, Antena FM, Cable de alimentación, Guía de config. rápida, Mando a distancia, 2 tornillos para soporte, Manual de usuario, Folleto de garantía mundial

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG, JPEG HD
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

## Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Imágenes: JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Conectores de altavoz de acoplamiento sencillo, Salida de vídeo por componentes, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Conector de antena FM, Salida HDMI 1.3

## Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 360 x 58 x 320 mm
- Peso de la unidad principal: 2,8 kg
- Altavoz central (An x Al x Pr): 161 x 95 x 92 mm
- Peso del altavoz central: 0,8 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 3 m
- Altavoz frontal (An x Al x Pr): 95 x 161 x 87 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,6 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 4 m
- Altavoz posterior Tallboy (An. x Al. x Prof.): 254 x 1002 x 254 mm
- Peso del altavoz posterior: 3,3 kg
- Longitud de cable del altavoz posterior: 10 m
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 120 x 307 x 369 mm
- Peso del subwoofer: 3,8 kg

- Longitud del cable de subwoofer: 4 m
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 1106 x 427 x 400 mm
- Peso incluido embalaje: 18,2 kg

## Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 2 altavoces satélite, 2 altavoces Tallboy
- Unidades del altavoz central: 1 woofer de banda completa de 3"
- Rango de frecuencia del altavoz central: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz central: 8 ohmio
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de banda completa de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
- Controladores para altavoz Tallboy: 1 woofer de banda completa de 3"
- Gama de frecuencia del altavoz Tallboy: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz Tallboy: 4 ohmio
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia de subwoofer: 8 ohmio

## Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

## Potencia

- Consumo de energía: 100 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,9 W

## Sonido

- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásicos, Concierto, Drama, Jazz, Rock, Deportes
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20 k Hz
- Relación señal / ruido: > 65 dB
- Mejora del sonido: Dolby Digital Prologic II, Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Estéreo
- Potencia de salida del altavoz central: 150 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 2 x 75 W
- Potencia de salida del altavoz Tallboy: 2 x 75 W
- Potencia de salida del subwoofer: 150 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 600 W

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40



Fecha de emisión  
2016-12-14

Versión: 2.1.4

12 NC: 8670 000 79335  
EAN: 87 12581 61142 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)