

Philips  
Home Cinéma 2 enceintes

Lecteur de DVD  
Station pour iPod incluse

HTS6520



Un son Surround extraordinaire pour un encombrement minimum

Pour tous vos films et votre musique

Profitez de ce Home Cinéma multifonction. Appréciez la qualité du son Surround de vos films et de votre musique grâce à la technologie Ambisound de Philips.

**Conçu pour mettre votre intérieur en valeur**

- Un design sophistiqué qui s'harmonise parfaitement à votre téléviseur.
- Contrôle tactile pour une lecture et un réglage du volume intuitifs

**Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement**

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB
- Station d'accueil intégrée pour lire les données de votre iPod/iPhone en toute simplicité


**Conditions d'écoute exceptionnelles**

- FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
- Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes
- Technologie Ambisound pour un son Surround avec un nombre réduit d'enceintes

**PHILIPS**

## Points forts

### Technologie Ambisound

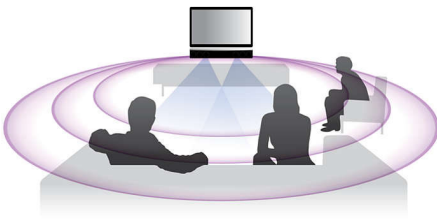

La technologie Ambisound offre un son Surround multicanal enveloppant tout en réduisant le nombre d'enceintes. La technologie Ambisound offre un son 5.1 canaux intense sans les contraintes inhérentes à la position d'écoute, à la taille ou à la forme de la pièce, et élimine le désordre créé par une multitude de câbles et enceintes. Grâce aux effets combinés des phénomènes psychoacoustiques, du traitement vectoriel et du positionnement des moteurs selon un angle précis, la technologie Ambisound offre un son plus profond à partir d'un nombre restreint d'enceintes.

### Technologie DoubleBASS




Malgré la taille compacte du caisson de basses, DoubleBASS vous garantit une restitution parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basses. Le son a plus de puissance et de panache, pour une expérience sonore inégalée.

### EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

### FullSound™

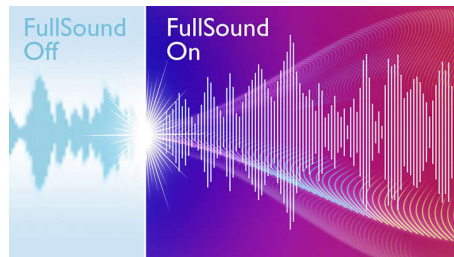


La technologie FullSound de Philips reproduit fidèlement les détails acoustiques des fichiers MP3 compressés pour les enrichir et les optimiser considérablement, afin que vous puissiez profiter d'un son CD sans la moindre distorsion. Basé sur un algorithme de post-traitement audio, FullSound associe la longue expérience de Philips en matière de reproduction audio à la puissance du tout dernier processeur de signal numérique. Vous obtiendrez ainsi des basses plus puissantes,

pour plus de profondeur et un rendu exceptionnel, une meilleure clarté de la voix et des instruments ainsi qu'une grande richesse de détails. Redécouvrez vos morceaux MP3 compressés grâce à un son plus vrai que nature qui vous touchera au cœur et vous fera danser !

### HDMI 1080p

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

### Port USB 2.0 ultrarapide

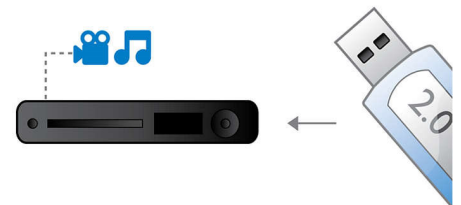

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Amélioration du son: Réglage graves/aigus, Son Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Système audio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Rock, Concert, Classique, Émotion, Jazz, Jeux, Party, Sports, Actualités

## Enceintes

- Types d'enceintes: 2 enceintes horizontales
- Bande de fréquence du caisson de basses: 30 - 120 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5" à connexion longue
- Type de caisson de basses: Actif
- Enceintes: 3 caissons de basses large bande 2,5"
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm
- Impédance des enceintes: 8 ohm

## Caractéristiques environnementales

- Label Green Flagship

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB, Entrée ligne MP3, Connecteur de synchronisation
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Péritel 1 (sortie CVBS, RVB), Entrée TV (audio, cinch), Interconnexion (au boîtier d'alimentation)
- Caisson de basses (boîtier d'alim.): Entrée numérique coaxiale, Entrée AUX (cinch, 2 paires), Antenne FM, Connecteurs Easy Fit pour enceintes, Interconnexion (à l'unité principale), Entrée numérique optique

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- RDS: Nom de la station

## Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: <math>0,3\text{ W}</math>

## Accessoires

- Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Télécommande, Piles pour télécommande, Câble péritel, Câble audio,

Antenne FM, Câble d'interconnexion, Câbles d'enceintes, Cordon d'alimentation, Support de fixation murale, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 366 millimètre
- Largeur de l'appareil: 419 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 493 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 48 millimètre
- Largeur de l'emballage: 590 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 214 millimètre
- Poids: 1,7 kg
- Poids du caisson de basses: 10 kg
- Profondeur du caisson de basses: 295 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 440 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 295 millimètre
- Profondeur des enceintes (avec support): 129 millimètre
- Poids des enceintes (avec support): 1.72 kg
- Largeur des enceintes (avec support): 336 millimètre
- Hauteur des enceintes (avec support): 113 millimètre

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, Clé USB
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

## Image/Affichage

- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Amélioration rés vidéo, Balayage progressif

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Diaporama avec musique, Pivoter, Zoom

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication  
2024-05-03

Version: 4.1.8

EAN: 87 12581 45891 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)