



**Philips  
Schnurlostelefon mit  
Anrufbeantworter**

Anrufbeantworter, 25 Min.

Aufnahme

4,1 cm (1,6") Display, blaue Bel.  
Mobilteil mit  
Freisprecheinrichtung

**D1261WD**



## Einfach freisprechen

Ein kompaktes Telefon mit exzellenter Tonwiedergabe, mit dem Sie freihändig telefonieren können. Dieses Plug & Play-Gerät bietet ein ergonomisches Design und alle wesentlichen Funktionen, einschließlich eines integrierten Anrufbeantworters, wodurch Telefongespräche zum wahren Vergnügen werden.

### **Einfach und gut**

- Freistehendes Mobilteil mit einem Lautsprecher für einfaches Telefonieren über die Freisprecheinrichtung
- Nachrichten von bis zu 25 Minuten auf Ihrem Anrufbeantworter
- Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung
- Strukturierte Rückseite für rutschfesten Griff
- Gut lesbares 4,1 cm (1,6") Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Menü in mehreren Landessprachen
- Bis zu 10 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku
- Anrufer-ID – damit Sie immer wissen, wer anruft\*

### **Kristallklarer Klang**

- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Automatische Lautstärkeregelung verhindert ungewünschte Lautstärkeänderungen
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassische Sprachqualität

# PHILIPS


## Besonderheiten

### Erweiterte Soundtests



Wir testen die Soundqualität unserer DECT Telefone in der gleichen Art und Weise wie Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Mithilfe eines erweiterten Hörsimulators können wir genau nachstellen, wie Menschen hören. Dies hilft unseren Akustikingenieuren, Einstellungen wie Frequenzgang, Verzerrung und das allgemeine Hörempfinden zu messen und anzupassen. So wird eine optimale Sprachwiedergabe für den Hörer- und den Freisprechmodus geschaffen.

### Automatische Lautstärkeregelung

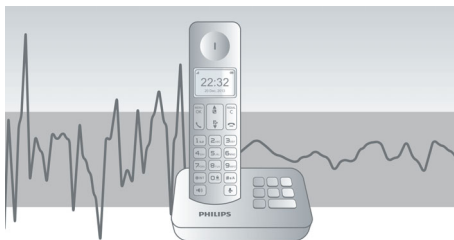


Mit der automatischen Lautstärkeregelung werden Änderungen im Soundsignal verhindert, die durch Entfernung, Signalstärke oder das Telefon des Anrufers verursacht werden können. Ihre Soundausgabe bleibt also immer einheitlich. Durch die Reduzierung der Audioverstärkung bei starken Signalen und die Erhöhung der Verstärkung bei schwachen Signalen erleben Sie eine einwandfreie Kommunikation ohne ungewünschte Änderungen der Lautstärke.

### Anrufer-ID\*



Gelegentlich ist es hilfreich, zu wissen, wer Sie anruft, bevor Sie den Anruf entgegennehmen. Mithilfe unserer Anrufer-ID können Sie feststellen, wer sich am anderen Ende der Leitung befindet.

### Einfache Installation

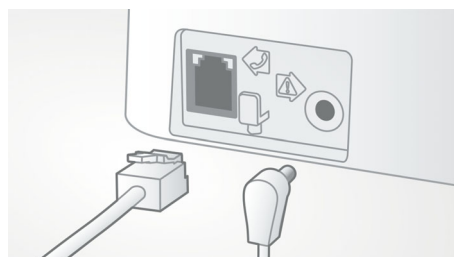

Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung. Vereinfachte Installation – Plug & Play-Produkt

### Umweltfreundliches Produkt



Philips Telefone sind energieeffizient und besonders umweltschonend.

### Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

### Menü in Landessprachen



Das in bis zu sieben Landessprachen verfügbare intuitive Menü ermöglicht eine einfache Einrichtung, Navigation und Steuerung.

### Rutschfester Griff



Die Rückseite des Mobilteils ist mit einer besonderen Struktur versehen. Diese bietet zusätzlichen Komfort und mehr Griffsicherheit.

# Daten

## Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Akkuladeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Keine
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Bis zu 10 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 180 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,5 m
- Länge des Netzkabels: 1,5 m
- Bereich: Draußen <300m; drinnen <50m
- Rutschfester Griff: Kreisförmige Struktur

## Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne

## Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,1 cm (1,6")
- Displaytyp: 12 Ziffern (Alphanumerische Zeichen) + feste Display-Tasten
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Blau

## Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 25 Minuten
- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Bedienung des Anrufbeantworters:: vom Mobilteil aus

## Speicherplatz

- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: Letzte 10 Nummern
- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge

## Leistung

- Akkukapazität: 300 mAh
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 0,75 W

## Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

## Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

## SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

## Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Karton
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Regalaufstellung: Liegend
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Bruttogewicht: 0,318 kg
- Nettogewicht: 0,236 kg
- Eigengewicht: 0,082 kg
- EAN: 48 95185 60402 2



Ausstellungsdatum  
2015-03-22

Version: 3.1.3

12 NC: 8670 001 19985  
EAN: 04 89518 56040 22

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Diese Funktion erfordert ein zusätzliches Abonnement für den Anrufer-ID-Dienst. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Netzbetreiber.