



Philips BeNear
Langattoman puhelimen
lisäluurit

6000-sarja

2,4 tuuman näyttö, valkoinen
taustavalo
Kaiutinpuhelin



CD6950B

Tuo ihmiset lähemmäksi

Kuulostaa ja näyttää hienostuneelta

Philipsin elegantin langattoman CD6950B/12-puhelimen laadukas äänentoisto on vertaansa vailla. Siinä on monia upeita ominaisuuksia, kuten suuri, hyväkontrastinen TFT-värinäyttö.

Erinomainen äänenlaatu

- HQ-ääni: laadukas äänisuunnittelu takaa upean äänentoiston
- Omat ääniprofiilit voi muokata mieleisiksi
- Kaksisuuntaisen kaiunvaimennuksen ansiosta keskustelu on sujuvaa
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa
- Kaiutinpuhelimella handsfree-puhelut

Todellista käyttömukavuutta

- Tarkka 6,1 cm:n (2,4") TFT-värinäyttö
- Kuvakevalikko helpottaa selausta
- Jopa 22 tuntia puheaikaa
- Tallenna jopa 200 yhteystietoa puhelinmuistioosi

Ympäristöystävällinen tuote

- Säteily vähenee 60 %, kun ECO-tila on käytössä
- Pieni virrankulutus: <0,55 W valmiustilassa



asimpleswitch.com

PHILIPS


Kohokohdat

200 nimen puhelinmuistio



Pidä tärkeiden ihmisten puhelinnumerot aina lähettävilläsi: tallenna jopa 200 nimeä puhelinmuistioosi.

6,1 cm (2,4") TFT-värinäyttö

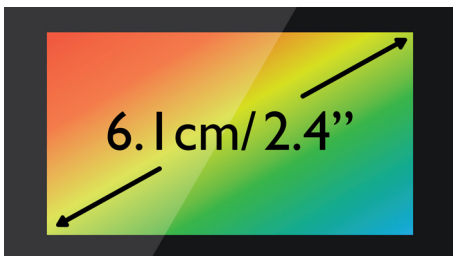

Tarkka 6,1 cm:n (2,4") TFT-värinäyttö

ECO-tila



Säteily vähenee 60 %, kun ECO-tila on käytössä

Kaksisuuntainen kaiunvaimennus



Normaalin keskustelun luonteeseen kuuluu, että välillä puhutaan päällekkäin. Kaksisuuntaisen kaiunvaimennuksen ansiosta

kuulet keskustelukumppanin äänen täydellisesti, vaikka puhuisittekin molemmat yhtä aikaa.

Kaiutinpuhelin



Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella pitämättä luria korvalla puhelun aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä samalla muita asioita.

HQ-Sound




Philipsin langattomien puhelinten HQ-ääni: vuosikymmenien vankka kokemus hifi-äänilaitteiden ja huippuluokan kuulokkeiden kehitystyöstä ja lukuisia innovaatioita, minkä ansiosta DECT-puhelimien äänentoisto on erinomainen. Äänenlaadun parantamisessa akustiikkasuunnittelijamme ovat huomioineet kaiken – laadukkaat komponentit, digitaalisen signaalinkäsittelyn, tarkan akustisen muotoilun, edistyskellisen testauksen ja hienovirityksen. Tuloksena on kirkas, selkeä ja aito ääni. Ääni on niin loistava ja luonnollinen, että se tuntuu tulevan aivan vierestä.

Kuvakevalikko



Helppokäyttöisen ja modernin kuvakevalikon avulla löydät kaiken tarvitsemasi yhdellä silmäyksellä.

Omat ääniprofiilit

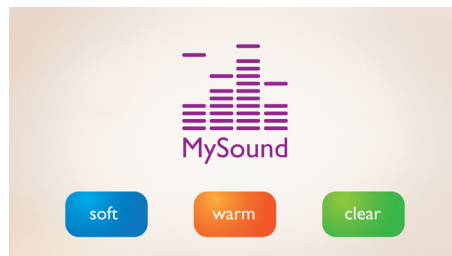

Jokainen kuulee ääntä eri tavalla ja kaikilla on omat mieltymyksensä. Omat ääniprofiilit tuovat luonnetta puheluihin. Niiden ansiosta voit valita sinulle sopivan ääniprofiilin: kirkas – kirkas ja selkeä ääni, pehmeä – miellyttävä ja pehmeä ääni, lämmin – kutsuva ja lämmin ääni.



asimpleswitch.com

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden ympäristöystävällisyyttä on parannettu merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: energiansäästö, pakkausmateriaalit, ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä luotettavuus.

Tekniset tiedot

Ääni

- Ääniprofiilit: oma ääni
- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäänet luurissa: 10 polyfonista HQ-ääntä + 5 vakiota
- HQ-Sound

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 6,1 cm / 2,4"
- Näyttötyyppi: väri-TFT, 256 000
- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: valkoinen

Käytön mukavuus

- Luurin valikkorakenne: Kuvakevalikko
- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
- Mukauttaminen: Hiljainen tila ja yötila
- Puhelun esto: Voit estää puhelinta soittamasta tiettyjä puheluita
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: Viiden palkin akkukuvake
- Sisäpuhelin - useita luureja
- Huonevalvonta
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Herätyskello
- Tapahtumamerkkivalo luurissa
- Akun latauksen osoitin
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan tunnustus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut
- Näppäinäänet käytössä/pois
- Automaattinen rekisteröinti
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
- Usean luurin mahdollisuus: Enintään 5

- Painikkeiden määrä: 22
- Taustavalaistu näppäimistö: valkoinen
- Suurentaa valitun numeron
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Jopa 300 tuntia valmiusaikaa
- Latausaika: 8 tuntia
- Linjajohdon pituus: 1,8 m
- Virtajohdon pituus: 1,8 m
- Alue: Avoin kenttä <300 m, sisällä <50 m
- Jopa 22 tuntia puheaikaa

Muistikapasiteetti

- VIP-soittajatunnistus
- Puhelinmuistio: 200 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 20 merkintää
- Soittajaluettelo: 50 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

Virta

- Akun kapasiteetti: 600 mAh
- Akkutyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Virrankulutus: < 0,55 W

Turvallisuus

- Lähetyksen salaus: kyllä

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP
- Verkon palveluvalikko: Vain operaattorin käytössä

SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu

- Eco-tila: automaattinen ja manuaalinen



Julkaisupäivä 2015-02-05

Versio: 3.0.3

12 NC: 8670 000 86029
EAN: 87 12581 63045 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com