



Philips
Autokaiutin
koaksaalitulolla

6 x 9 tuumaa

Kolmitiekaiutin
300 W:n huipputeho



CSP6911

Liikkuva musiikkiteatteri

eloisalla kolmitiestereoäänellä

Philips CSP6911 -autostereokaiuttimet tuovat musiikin matkoillekin mukaan. Näiden 16x24-senttisten kolmitiekaiutinten huipputeho on 300 W, ja niiden kevyet polypropeenikartiot ja pehmeät PEI-diskanttikalotit tuottavat kappaleet eloisasti, tarkasti ja kirkkaasti.

Musiikin iloa matkoilla

- 50 W:n RMS-teho
- Soikea polypropeenikartio tarjoaa tehostetun syvien bassoäänien toiston
- Pehmeä PEI-diskanttikalotti luo lämpimiä ja vivahteikkaita sävyjä
- Butyylikumiripustus takaa erittäin pehmeän äänentoiston
- Voimakas ferriittimagneetti takaa tehokkaan äänentoiston

Vahva ja kestävä

- Vankat polypropeenikartiot kaikkiin olosuhteisiin
- Tyylikäs kaiutinritilä suojaa kaiutinta vaurioitumiselta
- Kestävyys ja tasainen suorituskyky äärimmäisissä olosuhteissa

Helppo asentaa ja käyttää

- Sopii 16 x 24 cm:n kaiutinaukkoihin
- Helppo johtojen liittäminen erillisiin kaiuttimiin

PHILIPS


Kohokohdat

Soikea polypropeenikartio



Soikea polypropeenikartio tarjoaa tehostetun syvän bassoäänien toiston

Pehmeä PEI-diskanttikalotti

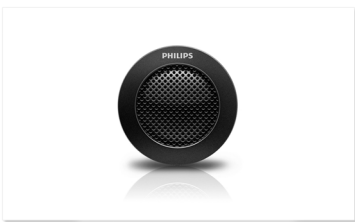

PEI (polyeetteriimidi) sopii ihanteellisesti diskanttikalottien materiaaliaksi keveytensä, vedonkestävyytensä, vakautensa ja lämmönkestävyytensä ansiosta. Kalotin sisällä oleva pieni kalvo tuottaa korkean taajuuden ääniä. PEI-diskanttikalotti voi toistaa kaikkein korkeimmatkin sävelet vivahteikkaasti ja lämpimästi täyden diskantin säilyttäen. Kalotin muodon ansiosta ääni leviää ympäristöön niin, että korkeat sävelet ovat kuultavissa kaikkialla auton sisällä.

Voimakas ferriittimagneetti



Ferriitti on kevyt mutta kestävä materiaali, joka aiheuttaa vakaan magneettikentän. Kaiuttimissa sitä käytetään puhekalan ja kalvon liikkeen

synnyttämiseen. Kun tulosignaali saapuu kaiuttimeen, puhekela toimii sähkömagneettina, joka saa basso- ja diskanttikalvon liikkumaan sisään- tai ulospäin. Ferriittimagneetin synnyttämän tasaisen magneettikentän ansiosta kalvot liikkuvat pehmeästi ja ääni vääristyy vähemmän. Vakaata ja vahvaa ferriittimagneettia käytettäessä puhekela pystyy tuottamaan voimakkaita ääniä säilyttäen äänensävyä pehmeänä.

Butyylikumiripustus



Bassokaiuttimen kalvo on ripustettu ympäröivään kaiuttimen runkoon erittäin herkästi reagoivalla butyylikumimateriaalilla. Kun äänisignaali saapuu kaiuttimen sisällä olevan kartioon, jäykkä mutta joustava kumimekanismi pitää kartion paikallaan ja ehkäisee voimakkaita pystysuuntaisia liikkeitä, joita voimakas signaali voi aiheuttaa. Mekanismin ansiosta bassokaiutin kestää kovat bassoäänet ja voi toistaa toistaa bassotaajuuksia pehmeästi lähes ilman vääristymiä myös pienissä kaiuttimissa.

Tyylikäs kaiutinritilä



Kaiutinritilän muotoilu luo autoon ylellisen tunnelman. Irrotettavasta metallikotelosta ja muovirenkaasta koostuva kaiutinritilä sulkee diskanttikalotin ja kaiutinkalvon täysin sisäänsä. Kaiutinritilä on kova ja kestävä ja suojaa kaiuttimia kolhuilta tai utelailta sormilta, jotka voivat molemmat vaurioittaa niiden äänentoistoa.

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 50 W
- Suurin musiikkiteho: 300 W
- Taajuusvaste: 28-32 k Hz
- Impedanssi: 4 ohmia

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: Kaiutin koaksiaalitulolla
- Kaksitie/kolmitiekaiutin: Kolmitiekaiutin
- Kaiuttimen koko: 16 x 24 cm (6 x 9")
- Kaiuttimien määrä: 2

Bassokaiutin

- Kalvo: Puserrinosa
- Kalvomateriaali: Polypropyleeni
- Surround: Kuminen
- Puhekela: Yksinkertainen
- Puhekelamateriaali: Kupari
- Magneetti: Ferriitti
- Vaimennin: Kartio

Keskialue

- Koko: 54 mm (2-1/8")
- Kalvo: Puserrinosa
- Kalvomateriaali: Paperi
- Magneetti: Neodyymi

Diskanttikaiutin

- Koko: 15 mm (3/5")
- Kalvo: Kalotti
- Kalvomateriaali: PEI
- Magneetti: Neodyymi

Lisätarvikkeet

- Kaiutinritilä: Metalliverkolla
- Pikaopas: Englanti, espanja, portugali, venäjä
- Johdot: Kaiuttimien johdot

Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 263 x 104 x 192 mm
- Asennussyvyys: 77,5 mm
- Diskanttikaiuttimen ulkonema: 17 mm



Julkaisupäivä 2017-01-12

Versio: 1.0.5

12 NC: 8670 001 03675
EAN: 06 92341 07211 19

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com