

Philips
Reproductor de DVD con
USB

DivX Ultra

DVP5160



Del USB al televisor

con DivX Ultra

El DVP5160 proporciona una calidad de imagen de gran realismo y sin distorsiones. Ha sido diseñado para reproducir prácticamente todos los tipos de discos y ofrece una excelente y absorbente experiencia de entretenimiento con películas y música.

Reproduce todas tus películas y música

- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW y DVD-R/RW
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos JPEG de cámara digital

Aporta realismo al audio y vídeo

- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico
- Salidas de alta calidad para audio digital y analógico
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
- El control inteligente del sonido optimiza la configuración del audio

Fácil de usar

- USB directo: reproduce fotos y música de unidades flash USB

Para cualquier lugar y estilo de vida

- Diseño ultrafino que encaja en cualquier lugar

PHILIPS

Destacados

Procesamiento de video 12 bits/108 Mhz




El DAC vídeo de 12 bits es un convertidor de digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una gradación más suave de los colores, obteniendo como resultado una imagen más vibrante y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 bits quedan especialmente de manifiesto cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Certificación DivX Ultra




Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos codificados DivX cómodamente en el salón de tu casa. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráilers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD. DivX Ultra combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

Reproduce todo

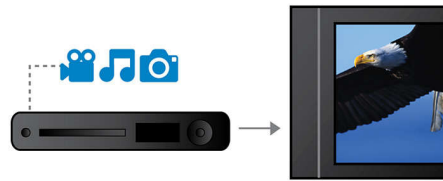


Reproduce prácticamente cualquier formato que desees: DivX, MP3s, WMA o JPEG. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa en la comodidad de tu salón.

Control inteligente del sonido

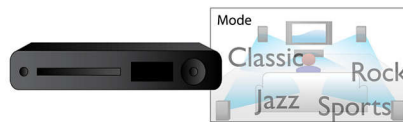

El control inteligente ofrece un ajuste óptimo del sonido para la mejor experiencia de audio con regulación de ultra graves, graves, agudos y el balance.

DAC Audio a 192 kHz/24 bits

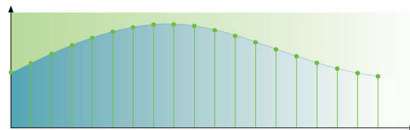


El muestreo a 192 KHz permite tener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original consiguiendo así una reproducción de audio mucho más rica.

Salidas de audio digital y analógico




Salidas de alta calidad para audio digital y analógico

Reproduce todo

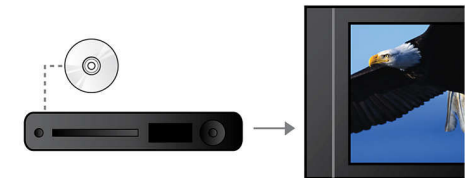

Reproduce casi todos los discos que desees: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta la flexibilidad y comodidad inigualable de reproducir todos tus discos en un único dispositivo.

Escaneado progresivo

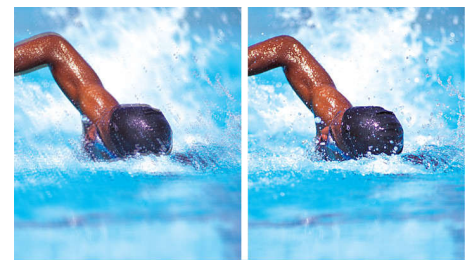

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 kHz): 100 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): 85 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 90 dB
- Relación señal / ruido: 100

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida progresiva vídeo por compon., Euroconector

Cómodas funciones

- Protección infantil: Clasificación parental, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Sueco, Turco, Pulido

Potencia

- Consumo de energía: 10 W
- Alimentación: 50 Hz, 230 V
- Consumo en modo de espera: $0,8\text{ W}$

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto de garantía mundial, Manual del usuario

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 296 mm
- Anchura del dispositivo: 435 mm
- Peso incluido embalaje: 2,8 kg
- Altura del embalaje: 82 mm
- Altura del dispositivo: 38 mm

- Anchura del embalaje: 490 mm
- Profundidad del dispositivo: 209 mm
- Peso del dispositivo: 1,6 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, DVD de MP3, CD-R/RW, CD de WMA, CD de audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Smart Picture, Sobremuestreo de vídeo

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: Dispositivo de clase de memoria USB
- Formatos de reproducción: DivX, MP3, Imágenes fijas JPEG

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 2.1.13

EAN: 87 12581 31966 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com