


Philips Fidelio Design
collection
SoundSphere DesignLine

Kinolaadne virtuaalne ruum.
helisüst.

Bluetooth® aptX ja AAC
2 HDMI-sisendit ja HDMI-
väljundit (ARC)

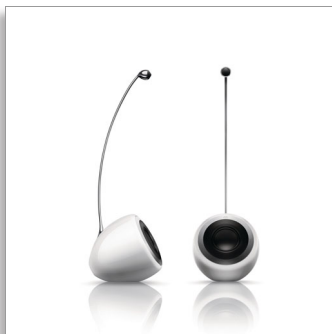

PS1

Kontserdi võimsusega muusikaelamus

Helist haaratud

Philipsi SoundSphere Signature kõlar pakub teile loomulikumat heli ning sügavamat ja avaramat kõla. Kaunis stiiliväljendus. Sobib filmide ja muusika jaoks.

Võrratu helikvaliteet

- Parim kaaslane Philips DesignLine telerile
- SoundSphere'i hõljuvad kõrgsageduskõlarid tekitavad sügava ja avarama kõla
- Kinolaadne virtuaalne ruumiline helisüsteem loob elutruu 3D heli

Erakordne õhuline disain ja viimistlus

- Tänapäevane disain ja kvaliteetne viimistlus
- Käsitööna valmistatud täispuidust korpusega kõlar
- Ebenimust lakitud viimistlus


Täpsed, intuiivselt kasutatavad juhtimisseadmed

- Bluetooth® (aptX® ja AAC) muusika juhtmevabaks voogedastuseks
- EasyLinki abil saab ühe puldiga juhtida kõiki HDMI-CEC seadmeid
- HDMI ARC tagab juurdepääsu kogu telerist tulevale helile

PHILIPS
Fidelio

Esiletõstetud tooted

Parim heli

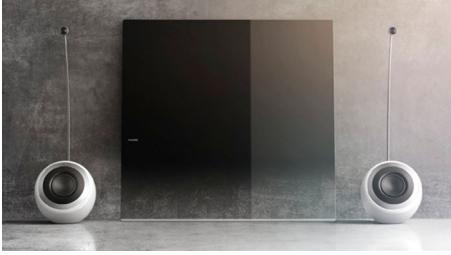

Parim kaaslane Philips DesignLine telerile

SoundSphere'i hõljuvad kõrgsageduskõlarid



SoundSphere'i hõljuvad kõrgsageduskõlarid tekitavad sügamava ja avarama kõla

Kinolaadne virtuaalne ruumiline helisüsteem

Philipsi kinolaadne virtuaalne ruumiline helisüsteem toob kino teie koju. Philipsi helieksperptide häälestatud kinolaadne virtuaalne ruumiline helisüsteem tekitab sügavat kõikehõlmavat heli vähem kui viie kõlariga. Täieliku 5.1 ruumilise helisüsteemi kvaliteedi tagab hulk keerukaid ruumiarvutuse algoritme, mis võimaldavad tekitada täiesti elutruu ruumilise heli. Iga kvaliteetse stereoheli saab muundada elutruuks mitme kanaliga ruumiliseks heliks, mis on täpselt nagu kinos. Seda kõike ilma lisakõlarite, -juhtmete ja -kõlariarusteta.

Tänapäevane disain

Tänapäevane disain ja kvaliteetne viimistlus

Täispuidust korpusega kõlar




Käsitööna valmistatud täispuidust korpusega kõlar

Eebenimust lakitud viimistlus



Eebenimust lakitud viimistlus

Bluetooth® (aptX® ja AAC)

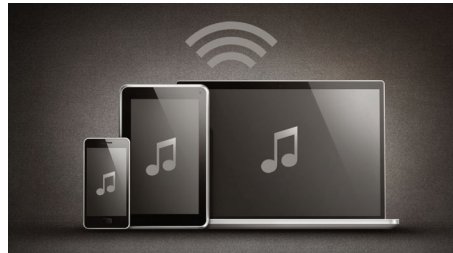

Bluetooth® (aptX® ja AAC) muusika juhtmevabaks voogedastuseks

HDMI ARC

HDMI ARC tagab juurdepääsu kogu telerist tulevale helile

EasyLink seadmete juhtimiseks

EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamise ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Spetsifikatsioon

Heli

- Philipsi patenteeritud funktsioon: SoundSphere
- Ekvalaiser seaded: Film, Muusika
- Kõlari väljundvõimsus: 109dB
- Heli digitaaltöötlus: Cirrus Logic digitaalne signaaliprotssessor
- Mitme kanaliga helivorming: Dolby Digital
- Kõlarisüsteemi väljundvõimsus: 2 x 100W @ 0.1% THD
- Süsteemivõimendid: Hypexi D-klassi digitaalvõimendi

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 2 x süsteem Bass Reflex Speaker System
- Kõlarite sagedusvahemik: (-6dB) 30Hz - 40KHz, (-3dB) 40Hz - 30K Hz
- Korpuse tüüp: Ventileeritud süsteem
- Bassielement: 163mm/6.5" nõgusa kujuga membraan
- Kõrgsageduselement: 25mm/1" rõngaskiirguriga kangakattega kuppel
- Korpuse helitugevus: 14 l

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: HDMI 1.4 väljund (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Heli sisse (RCA)
- Wireless ühendused: Bluetooth APT-X ja AAC

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: <0,5

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuhvit, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 102 x 52,5 x 49 cm
- Kogukaal: 37 kg
- Kaal pakendita: 30 kg
- Pakendi kaal: 7 kg
- EAN: 87 12581 69156 1

Väline papp-pakend

- Pakendite arv: 1
- Outer carton (L x L x K): 102 x 49 x 52,5 cm
- Kogukaal: 37 kg
- Kaal pakendita: 30 kg
- Pakendi kaal: 7 kg
- EAN: 87 12581 69156 1

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 69,1 x 35,3 x 38,3 cm
- Kaal: 28,72 kg
- Product dimensions with stand (L x K x S): 69,22 x 110,62 x 38,3 cm
- Kaal (alusega): 28,72 kg



Väljalaske kuupäev
2015-08-19

Versioon: 6.1.7

12 NC: 8670 001 04061
EAN: 08 71258 16915 61

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com