



Philips Fidelio  
Potpuno bežične slušalice

#### Prirodni Fidelio zvuk

Noise Canceling Pro+  
Smanjenje buke vjetra  
Vrhunsko univerzalno prijanjanje



T1BK

## Napravljene za život u pokretu.

Neka vas glazba pokrene. Prostoran, detaljan zvuk ovih vrhunskih bežičnih slušalica uvlači vas u središte glazbe. Naša najbolja značajka blokiranja buke i sigurno, udobno prijanjanje omogućuju vam da se prepustite glazbi bez obzira na to gdje se nalazite.

#### Besprijekorne u svakom pogledu

- Vrhunski zvuk za streaming na bilo kojem telefonu
- Infracrveni senzor. Glazba pauzira kada izvadite slušalicu
- Aplikacija za slušalice tvrtke Philips. Prilagodite doživljaj
- Dodirne kontrole i lako povezivanje

#### Fidelio zvuk. Prirodan i bogat.

- Philips Fidelio. Bogat, prirodni zvuk
- 2-smjerni dizajn. Balansirana armatura i dinamičke pogonske jedinice
- Više glazbe. 48 sati reprodukcije s kutijom za punjenje
- Prepustite se bilo gdje. Noise Canceling Pro+

#### Kvaliteta u svakoj pojedinosti

- Univerzalno prijanjanje. Silikonske kapice za umetke od pjene Comply
- Izrađene za preslušavanje. Vrhunski Fidelio dizajn
- Zaštita od prskanja i otpornost na znoj IPX4, bez obzira na vrijeme
- Kristalno čisti pozivi. Smanjenje buke vjetra.

# PHILIPS


## Istaknute značajke

### Philips Fidelio. Prirodni zvuk



EDM ili rock, klasika ili hip-hop – ove slušalice koje će zadovoljiti audiofile omogućuju vam da sve čujete kao da se nalazite u samom studiju. Pogonske jedinice s balansiranom armaturom otkrivaju upečatljive visoke tonove i bogate prirodne vokale. Dinamičke pogonske jedinice stvaraju dubok, precizan bas i raskošne instrumentalne teksture.

### Noise Canceling Pro+

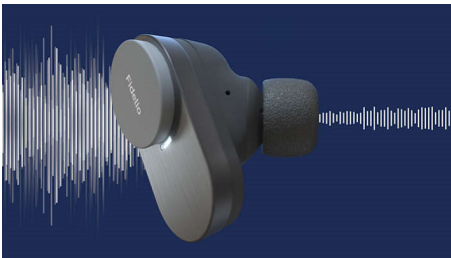

Bez obzira na to gdje ste, ove potpuno bežične slušalice stvaraju savršen prostor za slušanje. Hibridno blokiranje buke upotrebljava najmoderniji hardver i naprednu obradu zvuka kako bi se blokirali neželjeni zvukovi. Kapice za umetke Comply od pjene koje prigušuju buku doprinose prožimajućem doživljaju uz sigurno, udobno prijanjanje.

### 48 sati reprodukcije s kutijom

Potpuno napunjene slušalice i potpuno napunjena kutija omogućuju vam da putujete s više od dan vremena reprodukcije u džepu. Osim toga, glazba se pauzira kad izvadite slušalicu, tako da nikad nećete propustiti ni takt. Kutija se može puniti bežično.

### Vrhunski dizajn



Prigrbite stil jedinstven poput vaše glazbe. Zaobljeni detalji od brušenog metala na ovim predivnim slušalicama koje se umeću u uši predstavljaju istinski Fidelio dizajn. Ugravirani obrub od kože Muirhead daje meki, profinjeni dojam zaobljenoj metalnoj kutiji za punjenje.

### Kristalno čisti pozivi



Više mikrofona i namjenski algoritam usredotočuju se na zvuk vašeg glasa i smanjuju buku iz vašeg okruženja. Filtrira se čak i buka vjetra, tako da vas se jasno može čuti kad ste na pozivu na otvorenom.

### Vrhunski zvuk za streaming

Bilo koju uslugu za streaming da upotrebljavate, ove potpuno bežične slušalice osigurat će najbolji mogući zvuk. Kodek koji najbolje radi s telefonom ili tabletom bira se automatski. Bilo da upotrebljavate iOS ili Android uređaje, uživat ćete u izuzetno detaljnom doživljaju slušanja.

### Aplikacija Philips Headphones



Aplikacija Philips Headphones omogućuje vam prilagođavanje razine blokiranja buke prebacivanjem između prethodno postavljenih načina rada, a aplikaciju možete upotrebljavati za aktiviranje blokiranja buke vjetra. Ekvilibrator omogućuje precizno podešavanje frekvencijskog odziva u skladu s osobnim ukusom.

### Lako povezivanje i uparivanje



Dodirne kontrole pojednostavljuju stvari, a Bluetooth veza s više uređaja omogućuje povezivanje s telefonom (iOS ili Android) i prijenosnim računalom u isto vrijeme. Google Fast Pair omogućuje uparivanje s kompatibilnim Android uređajem jednim dodiranjem.

### 2-smjerni dizajn

2-smjerni dizajn. Balansirana armatura i dinamičke pogonske jedinice

### Infracrveni senzor

Infracrveni senzor. Glazba pauzira kada izvadite slušalicu

### Univerzalno prijanjanje

Univerzalno prijanjanje. Silikonske kapice za umetke od pjene Comply

# Specifikacije

## Zvuk

- Frekvencijski opseg: 7 – 40 000 Hz
- Promjer zvučnika: 10 mm + BA
- Impedancija: 16 ohma
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Osjetljivost: 103 dB (1 kHz)
- Vrsta pogonske jedinice: Hibridno, Balansirana armatura
- Zvuk visoke rezolucije

## Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 5,2
- Bežična mreža
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni domet: Do 10 m
- Veza u više točaka
- Podržani kodek: LDAC, AAC, SBC
- Vrsta bežičnog prijenosa: Bluetooth

## Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 40 cm
- Broj pakiranja: 24
- Širina: 22.2 cm
- Bruto masa: 9.2 kg
- Visina: 39.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11864 2
- Neto masa: 3.168 kg
- Tara: 6.032 kg

## Praktičnost

- Automatsko isključivanje: 60 minuta
- Vodootpornost: IPX4
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Google brzo uparivanje
- Mono način rada za TWS
- Automatsko pauziranje (IC senzor)
- Moguća su ažuriranja programskih datoteka
- Vrsta kontrola: Dodirnite

## Unutarnja kartonska kutija

- Duljina: 19.2 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 10.2 cm
- Visina: 18.5 cm
- Neto masa: 0.396 kg
- Bruto masa: 1.13 kg
- Tara: 0.734 kg
- GTIN: 2 48 95229 11864 9

## Snaga

- Može se puniti
- Broj baterija: 3 komada
- Vrijeme razgovora: 13 h
- Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
- Bežično punjenje
- Reprodukcijska glazbe (uključena funkcija ANC): 9 + 25 sat(i)
- Reprodukcijska glazbe (isključena funkcija ANC): 13 + 35 sat(i)
- Brzo punjenje: 15 mins for 1 hr
- Vrsta baterije (futrula za punjenje): Lithium

## Polymer (built-in)

- Vrsta baterije (slušalica): Lithium Polymer (built-in)
- Masa baterije (ukupno): 14 g
- Kapacitet baterije (torbica): 650 mAh
- Kapacitet baterije (slušalica): 60 mAh
- Trajanje baterije, stanje pripravnosti: 200 hr

## Dimenzije pakiranja

- Visina: 17.3 cm
- Vrsta pakiranja: Kutija
- Vrsta smještanja na policu: Vješanje
- Širina: 9.6 cm
- Dubina: 6.2 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 11864 5
- Bruto masa: 0.342 kg
- Neto masa: 0.132 kg
- Tara: 0.21 kg

## Dimenzije proizvoda

- Visina: 5.15 cm
- Širina: 8.49 cm
- Dubina: 3.24 cm
- Masa: 0.109 kg

## Dodatna oprema

- Kratke upute za uporabu
- Nastavci za uši: 6 pari
- Navlaka za punjenje
- Prilagodljiva pjena: 3 pairs (S/M/L)
- Kabel za punjenje: USB-C kabel, 500 mm

## Dizajn

- Boja: Crna
- Materijal slušalica: Prilagodljiva pjena, Silikon
- Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se umeću u uho
- Slušalice koje se umeću u uši: Silikonski umetak za uši

## Telekomunikacija

- Mikrofon za poziv: 3 mic
- ENC mikrofon
- Smanjenje buke vjetra

## UPC

- UPC: 8 40063 20172 9

## ANC značajke

- Tehnologija ANC: Hibridni, ANC Pro+
- Otvoreni način rada
- Prilagodljivi ANC
- Mikrofon za ANC: 4 mikrofona
- ANC (aktivno blokiranje buke)

## Glavni pomoćnik

- Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Google pomoćnik, Apple Siri
- Aktivacija glasovnog pomoćnika: Ručno
- Podrška glasovnog pomoćnika



Datum izdavanja  
2024-04-25

Verzija: 7.2.3

EAN: 48 95229 11864 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)