

Philips
Cinema em casa 5.1

HDMI 1080p

HTS3520



Obcecado pelo som

Som cinematográfico poderoso com graves profundos

Traga o poder do cinema para sua casa! Altifalantes poderosos com tubos de graves e aumento de resolução HDMI 1080p de alta definição melhoram a sua experiência de entretenimento em casa

Estupenda experiência de som

- Altifalantes potentes com tubos de graves para um óptimo som
- Som surround Dolby Digital e Pro Logic II
- Potência RMS de 600 W que oferece um excelente som para filmes e música

Concebido para melhorar o espaço que habita

- Design compacto que se adapta a qualquer local


Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas

PHILIPS


Destques

Altifalantes potentes com tubos de graves

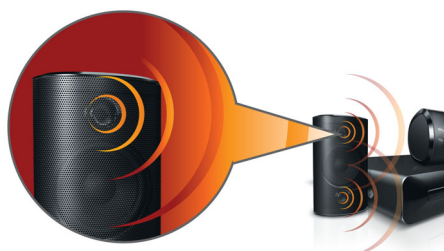

Altifalantes potentes com tubos de graves para um óptimo som

Dolby Digital e Pro Logic II

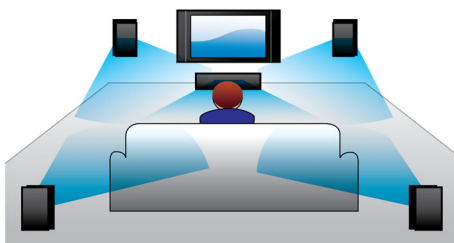

Um decodificador Dolby Digital integrado elimina a necessidade de um decodificador externo ao processar todos os seis canais de informação áudio para proporcionar uma experiência de som surround e uma sensação espantosamente natural de realismo envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II proporciona cinco canais de processamento surround a partir de qualquer fonte estéreo.

Potência RMS de 600 W



Potência RMS de 600 W que oferece um excelente som para filmes e música

HDMI 1080p



A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital


multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Reproduz tudo



Reproduz praticamente qualquer disco e dispositivo multimédia que desejar - quer seja DVD, VCD, CD ou dispositivos USB. Experimente a conveniência imbatível de uma óptima capacidade de reprodução e o luxo da partilha de ficheiros multimédia no seu televisor ou sistema de cinema em casa.

Design compacto

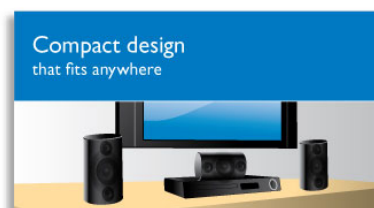

Design compacto que se adapta a qualquer local



Especificações

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo áudio/vídeo, Pilhas para telecomando, Antena FM, Manual de início rápido, Cabo de alimentação, Telecomando, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: JPEG, JPEG HD
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de ficheiros

- Áudio: mp3, wma
- Imagem: JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg

Conectividade

- Ligações frontais/laterais: USB
- Ligações posteriores: AUX IN 1, Conectores de encaixe para altifalantes, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada da antena FM, Saída HDMI 1.3, Scart

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 360 x 58 x 320 mm
- Peso da unidade principal: 2,84 kg
- Altifalante central (L x A x P): 160,9 x 95 x 92 mm
- Peso do altifalante central: 0,77 kg
- Comprimento do cabo de altifalante central: 3 m
- Altifalante dianteiro (L x A x P): 95 x 160,9 x 87 mm
- Peso do altifalante dianteiro: 0,56 kg
- Comprimento do cabo de altifalante dianteiro: 4 m
- Altifalante traseiro (L x A x P): 95 x 160,9 x 87 mm

- Peso do altifalante traseiro: 0,56 kg
- Comprimento do cabo do altifalante traseiro: 10 m
- Subwoofer (L x A x P): 120 x 307 x 369 mm
- Peso do subwoofer: 3,84 kg
- Comprimento do cabo do subwoofer: 4 m
- Embalagem (L x A x P): 370 x 385 x 468 mm
- Peso incl. embalagem: 12,65 kg

Altifalantes

- Tipos de altifalante: 1 Altifalante central, 4 Altifalantes satélites
- Diafragmas do altifalante central: 1 Woofer de gama total de 3"
- Limites freq. do altifalante central: 150 - 20 000 Hz
- Impedância do altifalante central: 8 ohms
- Diagramas por altifalante satélite: 1 Woofer de gama total de 3"
- Limites freq. do altifalante satélite: 150 - 20 000 Hz
- Impedância do altifalante satélite: 4 ohms
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 8 ohms

Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: Varrimento progressivo, Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aumento da resolução de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 100 W
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,9 W

Som

- Definições do equalizador: Acção, Clássico, Concerto, Drama, Jazz, Rock, Desporto
- Frequência de resposta: 20 - 20k Hz
- Relação sinal/ruído: > 65 dB
- Melhoramento do som: Dolby Digital Prologic II, Modo Nocturno
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Estéreo
- Potência total RMS @ 30% THD: 600 W

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40



Data de publicação
2016-12-14

Versão: 18.5.8

12 NC: 8670 000 59888
EAN: 87 12581 52495 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com