



„Philips“ CarStudio
Automobilinė garso
sistema

USB / SDHC
„Bluetooth“

CarStudio

CE135BT

Mėgaukitės gyva muzika automobilyje

Sužavėti garsų

Išgiję grotuvą „Philips“ CE135BT automobilyje galėsite mėgautis muzika iš kelių šaltinių. Integruotasis „Bluetooth®“ imtuvas suteikia galimybę klausytis muzikos iš savo mobiliojo ir niekada nepraleisti svarbių skambučių. Be to, galite nuimti priekinį grotuvo skydelį ir apsaugoti nuo vagysčių.

Klausykitės pritrenkiamo garso

- „MAX Sound“ momentiniam galios padidinimui
- „Music Zone“, skirta reguliuojamoms idealaus klausymosi zonoms
- Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija elektroniniu būdu pagerina žemųjų dažnių atkūrimą
- 2 juostų parametrinis vienodintuvas su 8 išankstiniais nustatymais
- Ypatinga apsauga nuo smūgių – klausykitės muzikos be jokių trikdžių
- Integruoti 50 W x 4 stiprintuvai – nepriekaištinga garso kokybė

Paprasta naudoti

- Greita paieška ar prieiga – naršykite pagal aplanką ar dainą
- Integruotas „Bluetooth“ imtuvas, skirtas skambučiams ir muzikos srautiniam perdavimui
- Stiprintuvo priedo garso išvestis
- USB ir SDHC kortelių lizdai suteiks galimybę atkurti MP3 / WMA muziką


Su jūsų automobilio salonu susiliejantis dizainas

- Didelio kontrastingumo LCD – nepriekaištingas matomumas
- Nuimama priekinė plokštelė – apsauga nuo vagysčių

PHILIPS

Ypatybės

Technologija „Music Zone“

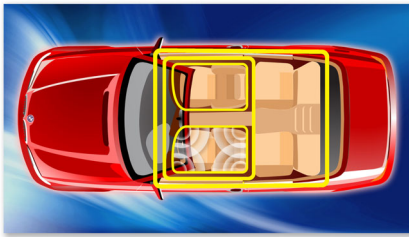

Naujoviška „Philips“ technologija „Music Zone“ suteikia galimybę vairuotojui ir keleiviams mėgautis muzika klausantis kokybiškesnio erdvinio garso, būtent tokio, kokio siekė atlikėjas. Naudotojai gali lengvai perjunginėti klausymosi zonas – nuo skirtos vairuotojui iki skirtos keleiviams, kad klausytųsi geriausio garso, koks tik įmanomas automobilyje. Specialiu zonų valdymo mygtuku galima perjungti tris iš anksto nustatytus nustatymus – kairįjį, dešinįjį ir priekinį (iš viso tris). Taigi galėsite lengvai ir greitai pasirinkti, kas tinkamiausia, ar važiuojate vieni, ar su keleiviais.

DBB dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija



Ijunkite dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkciją (DBB) – tai pagerins prastesnės kokybės žemųjų dažnių atkūrimą, ypač kai garsiakalbio garsumas yra nedidelis. Įspūdingus žemuosius dažnius galėsite girdėti visada.

Naršykite pagal aplanką ar dainą



Naudodamiesi šia funkcija, galėsite daug greičiau rasti kūrinių ar albumų, paleidę paiešką per dainas ir aplankus – įprastą USB / SDHC įrenginių turinį. Jei naudositės specialiu aplankų / dainų naršymo mygtuku, reikės atlikti tik tris veiksmus, kad galėtumėte ieškoti – paspausti aplanką / dainą, pasukti valdymo ratuką ir paspausti, kad galėtumėte pasirinkti. Atlikę šiuos paprastus veiksmus, ieškosite muzikos įrašuose greitai ir lengvai, sutelkdami dėmesį į vairavimą.

„MAX Sound“



Technologija „MAX Sound“ akimirksniu sustiprina žemuosius ir aukštuosius dažnius ir maksimaliai pagerina garso technologijas, garantuoja pačius maloniausius klausymosi pojūčius vieno mygtuko paspaudimu. Jos sudėtinga elektroninė schema kalibruoja esamus garso ir garsumo nustatymus, akimirksniu sustiprindama žemuosius, aukštuosius dažnius ir garsą iki maksimumo be


jokių iškraipymų. Todėl pastebimas platesnis garso spektras ir galingesnis garsas – bet kokie muzikos įrašai skambės įspūdingiau.

Integruotas „Bluetooth“ imtuvas



Pasitelkę „Bluetooth“ laisvų rankų funkciją, galėsite saugiau naudoti mobilųjį telefoną vairuodami ir nepraleisite jokių svarbių skambučių. Kadangi yra integruotas „Bluetooth®“ imtuvas, galite patogiai srautiniu būdu perduoti muzikos failus iš telefono į automobilio pramogų sistemą.

USB ir SDHC kortelių lizdai

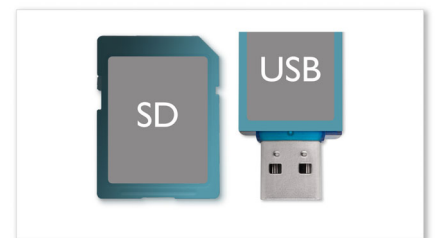

Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogiai ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu USB ir SDHC kortelių lizdais.

Specifikacijos

Ekranas

- Tipas: Didelio kontrastingumo J / B LCD
- Apšviesti mygtukai: Raudona

Atkuriama medija

- USB atmintinė
- SD / SDHC kortelė
- MP3 sąsaja: skirta nešiojamajam MP3 grotuvui
- Srautinis muzikos perdavimas per „Bluetooth“

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, atlikėjas, albumas
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps ir kintanti sparta bitais
- USB / SDHC režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: AM, FM stereo
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Imtuvo patobulinimas: Automatinė paieška ir laikymas
- Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Stoties pavadinimas, Programos tipas, Naujienos ir eismas, Automatinis dažnis

Garsas

- Vienodintuvai: 2 juostų

- Vienodintuvo nustatymai: „Classic“, „Jazz“, Populiarioji, Rokas, Lygus, Optimalus, Techno muzika, Pritaikyta pagal naudotojo poreikius
- Garsumo gerinimas: „MAX Sound“, Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, Technologija „Music Zone“
- Išvesties galia (MAKS.): 50 W x 4 kanalai
- Išvesties galia (RMS): 22 W x 4 kanalai (4 omai, 10 % T.H.D.)

Prijungimo galimybė

- Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
- Priešstiprintuvio išvestis: 1 pora galinių RCA (K/D)
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Laisvų rankų
- „Bluetooth“ versija: 2.0+EDR

Apsauga / apsauga nuo vagysčių

- Priekinis skydelis: Išimamas

Priedai

- Nuotolinis valdymas: Neįtraukta
- Vartotojo vadovas: lietuvių, ispanų
- Greitos pradžios vadovas: Anglų, ispanų k.

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 12 V nuolatinė srovė
- USB greitas įkrovimas: 5 V, 1 A (maks.)

Matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D):
188 x 58 x 140 mm
- Korpusas: 1 DIN jungtis



Išleidimo data 2015-07-12

Versija: 1.0.7

12 NC: 8670 001 08622
EAN: 87 12581 70210 6

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com