




Philips Fidelio
ηχοσύστημα σύνδεσης

• Βάση για iPod/iPhone/iPad

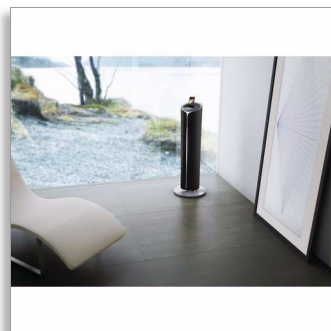

DCM5090

Πύργος ήχου

Πάθος με τον ήχο

Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο το CD ή το iPod/iPhone/iPad, με τον ευρύ, καθηλωτικό και πεντακάθαρο ήχο LivingSound και PureDigital. Το σύστημα σύνδεσης 3.1 DCM5090/10 της Philips διαθέτει ενσωματωμένο υπογούφερ, ισχύ εξόδου 200W και εύχρηστη βάση.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- LivingSound για περισσότερο και εντονότερο στερεοφωνικό ήχο
- Σύστημα ηχείων 3.1 με ενσωματωμένο υπογούφερ
- Τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας, για απόλυτα καθαρό ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 200W RMS

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές

- Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
- MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής
- Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές


Σχεδιασμός που ταιριάζει σε κάθε χώρο

- Μοναδικός σχεδιασμός πύργου που ταιριάζει στο lifestyle σας

PHILIPS
Fidelio

Χαρακτηριστικά

LivingSound

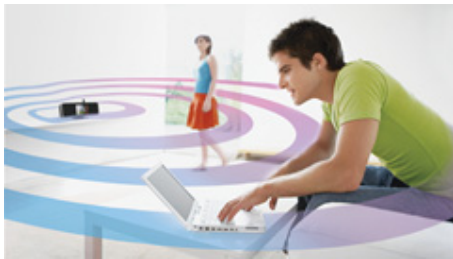

Το LivingSound της Philips, το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη ως ευρεσιτεχνία, επεκτείνει σημαντικά το ηδυσμημίο (την ιδανική θέση ακρόασης στο δωμάτιο) ώστε να απολαμβάνετε πραγματικά καθηλωτική μουσική σε ευρύτερη περιοχή. Συνδυάζοντας πολλές διαδικασίες ήχου, το LivingSound ανακτά τον πλούτο και τις χωρικές λεπτομέρειες του πεδίου ήχου που συχνά χάνονται με ένα συμπαγές ηχοσύστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ευρύτερο ηδυσμημίο και μεγαλύτερη και πιο ομοιόμορφη κατανομή του ήχου στο χώρο. Τώρα η μουσική σας απόλαυση δεν περιορίζεται πλέον σε μια μικρή περιοχή. Απολαύστε βέλτιστο στερεοφωνικό ήχο σε μεγαλύτερη εμβέλεια.

Καθαρός ψηφιακός ήχος



Η εξελιγμένη τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας ήχου προσφέρει απόδοση πολύ ανώτερη από τη συμβατική τεχνολογία αναλογικής επεξεργασίας που διαθέτουν οι συσκευές σύνδεσης, οι οποίες χρησιμοποιούν την αναλογική έξοδο ήχου ενός iPod ή ενός iPhone. Αξιοποιώντας την έξοδο ψηφιακού ήχου από iPod ή iPhone και εφαρμόζοντας ψηφιακή επεξεργασία σε κάθε στάδιο του κυκλώματος, παράγεται

πολύ μεγαλύτερος λόγος σήματος προς θόρυβο. Το αποτέλεσμα είναι ασύγκριτα καθαρός ήχος με άψογη ισορροπία.

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad



Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad! Η βάση σύνδεσής σας επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή απευθείας στο σύστημα Philips και να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με εξαιρετικό ήχο. Επίσης φορτίζει το iPod/iPhone/iPad κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της φορητής συσκευής σας. Το σύστημα φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη.

200W RMS



Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 200W RMS. Η τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού

καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

USB Direct



Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Σύνδεση MP3



Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Προδιαγραφές

Συμβατότητα με iPod

- Συμβατότητα με: iPod, iPod classic, iPod nano 6ης γενιάς, iPod touch, iPod touch 2ης γενιάς, iPod με έγχρωμη οθόνη, iPod 5ης γενιάς, iPod 5ης γενιάς, iPod nano 1ης γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς, iPod nano 3ης γενιάς, iPod nano 4ης γενιάς, iPod nano 5ης γενιάς, iPod touch 4ης γενιάς

Συμβατότητα με iPhone

- Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Συμβατότητα με iPad

- Συμβατότητα με: iPad, iPad 2

Ήχος

- Ισχύς εξόδου (RMS): 200W
- Ενίσχυση ήχου: 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost, LivingSound
- Έλεγχος έντασης ήχου: επάνω/κάτω

Ηχεία

- Κύριο ηχείο: Γούφερ 5", Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
- Αρ. ενσωματωμένων ηχείων: 4
- Τύποι υπογούφερ: παθητικό

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash drive
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία Shuffle, Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών, Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Μηχανοκίνητος, Θήκη δίσκων
- Υποστήριξη ID3-tag
- Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή προγράμματος, Repeat (Επανάληψη), Τυχαία αναπαραγωγή, Διακοπή λειτουργίας
- Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης: Φόρτιση του iPhone, Φόρτιση του iPod, Φόρτιση του iPad

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση
- RDS: Τύπος προγράμματος, Όνομα σταθμού,

Ρολόι RDS

- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- Κεραία: Κεραία FM

Συνδεσιμότητα

- Άλλες συνδέσεις: Κεραία FM
- Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ: Σύνδεση MP3
- Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX

Ευκολία

- Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπνητήρι USB, Ξυπνητήρι iPod
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD
- Eco Power Standby: 1 watt
- Ενδείξεις: Λειτουργία DIM
- Συσκευή φόρτισης: iPad, iPhone, iPod
- Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Κεραία FM
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά
- Τηλεχειριστήριο
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες
- Καλώδια/Σύνδεση: Καλώδιο στερεοφωνικής εισόδου 3,5 χιλ, καλώδιο ρεύματος
- Άλλα: Εγχειρίδιο χρήσεως

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 422 x 1130 x 398 χιλ.
- Μεικτό βάρος: 18 κ.
- Καθαρό βάρος: 14,5 κ.
- Βάθος κύριας μονάδας: 350 χιλ.
- Ύψος κύριας μονάδας: 978 χιλ.
- Πλάτος κύριας μονάδας: 350 χιλ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργίες αναπαραγωγής σε σύνδεση: γρήγορη κίνηση εμπρός και πίσω, επόμενο και προηγούμενο κομμάτι, αναπαραγωγή και παύση
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, MP3-CD, USB flash drive, WMA-CD



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-20

Έκδοση: 8.0.8

12 NC: 8670 000 78437
EAN: 87 12581 60859 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com