

Philips
Mikromuusikasüsteem

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM2560



Lisage oma lugudele võimsust

Ühe Philipsi mikrosüsteemiga saate kuulata kogu oma digitaalset muusikat Bluetoothi kaudu nutitefonist, samuti mängida MP3-CD ja CD-R/W plaate. Bass Reflexi kõlarid tagavad dramaatilise bassi ja 70 W maksimaalne väljundvõimsus tekitab jõulise heli.

Nautige muusikat mitmest allikast

- Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitefonist
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Rikastage oma muusikaelamust

- Maksimaalne väljundvõimsus 70 W RMS
- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Digitaalne helijuhtimine

Lihtne kasutada

- Bluetoothi ooterežiim lihtsaks taasühendamiseks
- Kiire ja tõhus USB laadimine nutiseadmele
- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- Digitaalhäällestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Voogedastage muusikat Bluetooth™-i kaudu




Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Bluetoothi ooterežiim



Kui teie nutiseade on ühe korra ühendatud, saab Philipsi muusikasüsteemi ooterežiimist äratada nutiseadme Bluetoothi funktsiooniga. See aktiveerib ka Bluetoothi allika, muutes muusika voogedastamise igal ajal kiireks ja lihtsaks.

USB kiirlaadimine

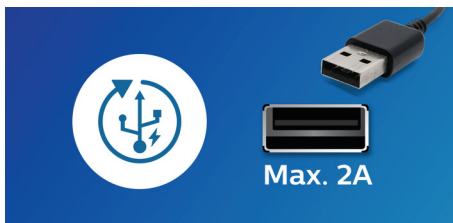

USB-port ei ole lihtsalt muusika esitamiseks. Intelligentsel USB toitesüsteemiga saab nutiseadet laadida 2 A kiire laadimisvooluga ajal, mil muusikasüsteem on ooterežiimis.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutus. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Digitaalne helijuhtimine

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balanced, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseriga abil automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD-, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälupekk
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Stopp, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Programmeeritud esitus

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälustus

Heli

- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 70 W
- Heli tüübid: Digitaalne helijuhtimine

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 4" basskõlar, kõrgsageduskõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

Ühenduvus

- Bluetooth
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
- Helisisend (3,5 mm)
- USB: USB host, max 2 A laadimine

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Laadija tüüp: Alus

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: FM antenn
- Kaugjuhtimispuul: 21 klahviga pult
- Kiirjuhend

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Mõõtmed

- Peaseadme laius: 220 mm
- Peaseadme kõrgus: 104 mm
- Peaseadme sügavus: 231 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 140 x 185 mm
- Peakõlari kõrgus: 260 mm
- Pakendi laius: 383 mm
- Pakendi kõrgus: 348 mm
- Pakendi sügavus: 358 mm
- Kogukaal: 7,5 kg
- Kaal pakendita: 5,3 kg



Väljalaske kuupäev
2022-05-09

Versioon: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46555
EAN: 48 95185 63023 6

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com