



Philips BeNear
Sladdlös telefon

4000-serien

2-tums skärm, vit
bakgrundsbelysning
Högtalartelefon

CD4901B

För människor närmare varandra

Förstklassigt ljud och sofistikerad stil

Nu kan du få exceptionell ljudkvalitet från HQ-Sound, en stor svartvit skärm som är lätt att läsa och förstklassiga ledljud i helt ny design. Det är sofistikerad elegans till ett intelligent pris.

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- 60 % mindre strålning när ECO-läget är aktiverat
- Låg strömförbrukning: < 0,50 W i vänteläge

Enklare än någonsin

- Lättavläst 5,1 cm (2,0 tum) svartvit skärm
- Spara upp till 200 favoritkontakter i telefonboken
- Enkel navigering med ikonbaserad meny
- Upp till 20 timmars samtalstid

Exceptionellt ljud

- HQ-Sound: akustikteknik av hög kvalitet för överlägset ljud
- MySound-profiler som matchar dina ljudönskemål
- Fullständig dubbel ekoreducering för smidig konversation
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum
- Med högtalarfunktion i handenheten kan du prata i telefon handsfree

PHILIPS

Funktioner

HQ-Sound




Sladdlösa telefoner från Philips med HQ-Sound: vi använder vår långa erfarenhet och banbrytande innovationer inom vår utveckling av Hi-Fi-produkter och högkvalitativa hörlurar för att kunna erbjuda utmärkt röståtergivning i våra DECT-telefoner. När det gäller förbättring av ljudkvalitet har våra akustiktekniker och -arkitekter tänkt på allt – komponenter av hög kvalitet, digital signalbearbetning, exakt akustikdesign, avancerad testning och finjustering. Resultatet är ett ljud som är tydligt, klart och verklighetstroget. Ljudet är så bra och naturligt att det nästan är som att prata ansikte mot ansikte.

Fullständig dubbel ekoreducering



I naturliga konversationer turas man inte om att prata – det förekommer alltid viss naturlig överlappning. Tack vare fullständig dubbel ekoreducering kan du nu höra allt perfekt, även om båda parter pratar samtidigt.

MySound-profiler

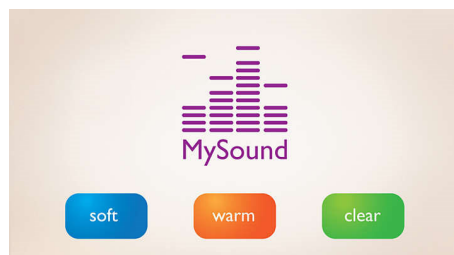

Ljuduppfattning är subjektivt, och alla har sina egna önskemål. Med MySound blir alla samtal mer personliga genom att du kan välja den ljudprofil som passar dig bäst: Tydlig – gör att rösterna blir tydligare; Mjuk – för mjuka toner; Varm – för välkomnande och varmt ljud.

Högtalartelefon




I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan prata och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot örat. Den här funktionen är speciellt användbar om du vill dela samtalet med andra eller helt enkelt göra flera saker på en gång.

Telefonbok för 200 namn



Ha alltid telefonnumren till dina närmaste nära till hands: Spara upp till 200 namn i din telefonbok.

5,1 cm (2,0 tum) svartvit skärm

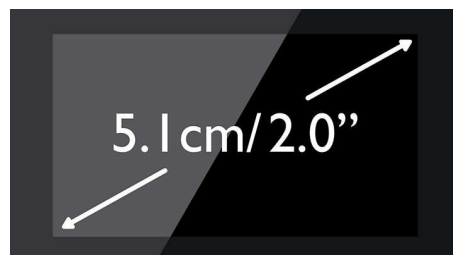

Lättavläst 5,1 cm (2,0 tum) svartvit skärm

Ikonmeny



Med en användarvänlig och modern ikonmeny hittar du allt du behöver med ett ögonkast.

Låg strömförbrukning: < 0,50 W



Philips telefoner är energieffektiva och utvecklade för att ge låg miljöpåverkan. Strömförbrukningen är nu mindre än 0,50 W.



Specifikationer

Ljud

- Ljudprofil: MySound
- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 polyfona
- HQ-Sound

Bekvämlighet

- Menystruktur i handenheten: Ikonmeny
- Basstationens knappar: Knapp på handenhetsöskare
- Antal knappar: 22
- Högtalartelefon – handsfree-samtal
- Anpassning: Tyst läge och nattläge
- Samtalshantering: Samtal väntar*, Uppringnings-ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal
- Samtalsspärr: Du kan spärra telefonen från att ringa vissa utgående samtal
- Bakgrundsbelyst knappsats: Vit
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 5 nivåer
- Intercom - flera handenheter
- Rumsövervakning
- Datum- och tidvisning
- Multibasfunktion: 1
- Väckarklocka
- Multihandset-funktion: Upp till 5
- Ljussignal vid händelse på handenhet
- Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2
- Knappljud på/av
- Automatisk registrering
- Lägga på automatiskt
- Förstora uppringningssifra
- Upp till 20 timmars samtalstid
- Upp till 300 timmars standbytid

- Laddningstid: 8 timmar
- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Räckvidd: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m

Effekt

- Batterikapacitet: 600 mAh
- Nätsström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Strömförbrukning: < 0,5 W

Bild/visning

- Skärmens storlek: 5,1 cm/2,0 tum
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Skärmtyp: FSTN omvänd – punktmatrix
- Bakgrundsbelysning: ja

Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 50 poster
- VIP-nummeridentifiering
- Telefonbok: 200 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 20 poster
- Telefonbokslagring i basenheten

Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

SAR-värde

- Philips handenhet: < 0,1 W/kg

Miljödesign

- EcoMode: automatisk och manuell

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 3.0.6

EAN: 87 12581 61312 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com