

# PHILIPS

Universal-  
Fernbedienung

Prestigo

20 in 1, mit Ultra Touch



SRT9320



## Touchscreen

Nur benötigte Tasten sichtbar

Eine intelligente Universal-Fernbedienung, die sich durch einen Farb-Touchscreen auszeichnet, nur die tatsächlich benötigten Tasten anzeigt und bis zu 20 Geräte aus einer Liste von 300.000 Geräten steuert.

### **Schneller und einfacher Zugriff auf Ihr Home Entertainment**

- Aktionen zur Steuerung mehrerer Geräte
- Direkter Zugriff auf Ihre Lieblingssender

### **Eine Steuerungslösung für die meisten Geräte & Marken**

- Universelle IR-Code-Datenbank zur Steuerung unterschiedlicher Geräte

### **Intuitive Navigation**

- Touchscreen für einfache Navigation
- Am häufigsten genutzte Tasten für einfache Bedienung
- Beleuchtete Tasten zur Steuerung Ihrer Geräte im Dunkeln
- 7,1 cm Farbdisplay für einfache Lesbarkeit und Navigation

### **Benutzerfreundliche Einrichtung**


- Zusätzliche Funktionen einfach erlernen und benennen
- Online-Aktualisierung über die Internet-Datenbank
- Schrittweise Anleitungen am Display

# Besonderheiten

## 7,1 cm Farbdisplay

Das 7,1 cm (240 x 320 Pixel) LCD-Farbdisplay bietet eine qualitativ hochwertige Auflösung und einfache Lesbarkeit. Auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm werden nur die Tasten angezeigt, die Sie tatsächlich benötigen. Außerdem können Sie damit schnell durch das Menü der Fernbedienung navigieren.

## Aktionsbasierte Steuerung

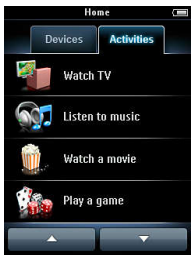

Starten Sie Ihr Home Entertainment mit nur einem Tastendruck, anstatt die einzelnen Geräte in zahlreichen Schritten separat zu steuern. Wählen Sie einfach eine Aktivität wie z. B. "Film ansehen", und die Prestigo schaltet automatisch die verschiedenen benötigten Geräte ein (z. B. Fernseher, DVD-Player und Home Entertainment-System).

## Beleuchtete Tasten

Dank des beleuchteten Tastenfelds können Sie all Ihre Geräte auch im Dunkeln bedienen.

## Einfaches Erlernen und Benennen

Die Lernfunktion ermöglicht, dass eine Fernbedienung auf die Infrarot-Signale anderer Fernbedienungen zugreift und sie für die spätere Verwendung speichert. Wenn die integrierte Datenbank keine Gerätecodes enthält, können sie stets von der Original-Fernbedienung erlernt werden, indem auf diese gezeigt wird. Das verbesserte Hinzufügen und Benennen von Funktionen erleichtert und

beschleunigt die Erweiterung um Zusatzfunktionen. Das Ergebnis: Nie wieder fehlende Funktionen!

## Internetarchiv

In Kombination mit dem USB-Anschluss ermöglicht die Philips PrestigoSync-Software einfachen Zugriff auf Online-Aktualisierungen. Sie können die Symbole Ihrer Liebblingssender aus einem aktuellen Verzeichnis von über 10.000 Sendersymbolen auswählen. Die Philips PrestigoSync-Software informiert Sie außerdem über verfügbare aktuelle Firmware für Ihre Prestigo Fernbedienung. Die Software wird entweder auf einer CD-ROM zur Verfügung gestellt oder kann von der offiziellen Philips Website heruntergeladen werden.

## Intuitives Touchscreen



Ein Touchscreen, der nur die benötigten Tasten anzeigt und eine schnelle Navigation der Fernbedienung ermöglicht.

## Direkter Zugriff auf Liebblingssender



Die Fernbedienung verfügt über ein Verzeichnis der Sendersymbole aller größeren TV- und Radiosender der meisten Länder. Über

den LCD-Farbbildschirm können Sie die richtigen Sendersymbole den entsprechenden Sendern zuordnen. Wenn Sie diese Einstellungen einmal vorgenommen haben, können Sie die Sender mit den Symbolen auf dem LCD-Bildschirm anstelle der Tasten auf der Fernbedienung aufrufen.

## Einrichtung mit Anleitungen

Im Gegensatz zu anderen Universal-Fernbedienungen, bei denen zur Identifizierung einer Marke oder eines Geräts ein vierstelliger Code aus der Bedienungsanleitung eingegeben werden muss, verfügt diese Fernbedienung über schrittweise Anleitungen zur Einrichtung Ihrer Geräte – unabhängig von der Marke.

## Universelle IR-Code-Datenbank

Eine universelle Datenbank für IR-Codes ist ein Archiv der von einer bestimmten Fernbedienung verwendeten Infrarot-Codes. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Gerät über eine Fernbedienung steuern, ohne dass die Fernbedienung erst die einzelnen Signale "lernen" muss. Die korrekten Infrarot-Codes werden aus der Datenbank der Fernbedienung über einen automatischen Suchlauf ausgewählt. Dadurch können Sie nahezu alle Audio-/Videosystemelemente steuern, die derzeit auf dem Markt sind – unabhängig von Marke oder Modell.

## Am häufigsten genutzte Tasten

Auf häufig genutzte Funktionen kann für eine einfache Bedienung über Tasten zugegriffen werden.

# Daten

## Komfort

**Warnanzeige bei geringem Ladestand**

Displaytyp: LCD

**OSD-Bildschirm-Sprachen:** Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch

**Unterstützte Geräte:** AMP, Audiosystem, Blu-Ray-Player, KABEL, CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, DVD-Recorder, DVD-VCR Combi, DVDR-HDD Combi, DVR, Digital Media Receiver, Spielekonsole, HD-DVD-Player, Home Entertainment System, Festplatten-Recorder, Home Entertainment, MP3-Player-Dock, MiniDisc, PC, PVR, Telefon, Projektor (IR), RECEIVER, SAT, Band, Video, Fernseher, TV-

DVD Combi, TV-VCR Combi, TV-VCR-DVD Combi, Tuner, VCD, Laser-Disk, Videorecorder

**Verzeichnis der Kanalsymbole:** 500

**Anzahl der Aktivitäten:** 20

**Programmierbare Kanalsymbole:** 100

**Tasten mit Hintergrundbeleuchtung**

## Power

**Batterien enthalten**

**Wiederaufladbar**

**Batterie-Energiesparmanager:** automatisches Ein-/Ausschalten

## Zubehör

**USB-Kabel:** 1.5 m

## Anzeige

Touchpanel

## Infrarotfunktionen

**Betriebsreichweite:** 10 m

**Lernfähige IR-Codes**

**Universelle IR-Code-Datenbank**

## Einstellung

**Einrichtungsmethode:** auf dem Gerät

## Technische Daten

**Flash-Speichergröße:** 8 MB

