




Philips BeNear  
Bezdrátový telefon

### Řada 1000

1,6" displej / oranžové podsvícení  
Hlasitý telefon

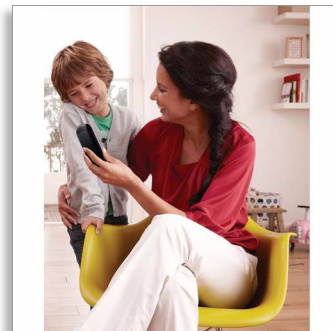

CD1911B

## Sbližujeme lidi

### Volejte handsfree

Náš chytrý design zaručuje skvělou reprodukci zvuku bez nutnosti držet sluchátko u ucha – abyste mohli volat naprosto handsfree. Díky snadné instalaci a pohodlné nabídkce nebylo volání nikdy jednodušší.

#### Křišťálově čistý zvuk

- Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku
- Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
- Díky odstranění akustické ozvěny budou vaše hovory bez nepříjemných ozvěn
- Hlasitý telefon vám umožňuje volat a mít volné ruce
- Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény

#### Jednoduchost sama

- Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení
- Snadno čitelný maticový displej 4,1 cm (1,6")
- Do telefonního seznamu si můžete uložit až 50 oblíbených kontaktů
- Až 16 hodin hovoru

#### Ekologický výrobek

- Vyzařování během nabíjení sníženo až o 95 %
- Nízká spotřeba energie: <0,6 W v pohotovostním režimu




asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Přednosti

### Maticový displej 4,1 cm (1,6")

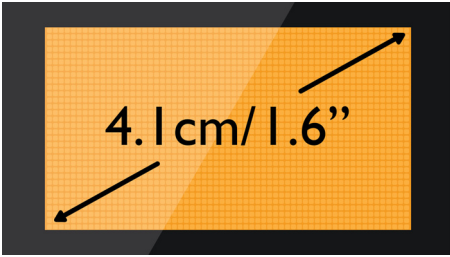

Snadno čitelný maticový displej 4,1 cm (1,6")

### Telefonní seznam na 50 jmen



Telefonní čísla nejbližších mějte vždy po ruce: Uložte až 50 jmen do telefonního seznamu.

### Odstranění akustické ozvěny


Už žádné nepříjemné ozvěny při telefonování. Díky odstranění akustické ozvěny bude vaše spojení vždy čisté a bez rušení.

### Pokročilé testování zvuku



Zvukovou kvalitu digitálních bezdrátových telefonů DECT testujeme stejně jako výrobci špičkových hudebních sluchátek. Díky pokročilému zvukovému simulátoru můžeme přesně napodobit způsob, jakým lidé slyší. To našim akustickým technikům pomáhá měřit a ladit parametry jako frekvenční odezvu, zkraslení a celkové sluchové vnímání, abychom dosáhli dokonalé reprodukce hlasu pro režim sluchátka i handsfree.

### Snadné nastavení

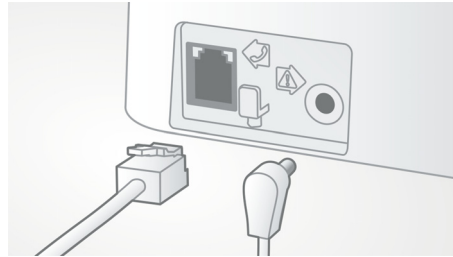


Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení. Zjednodušená instalace – výrobek Plug & Play

### Hlasitý telefon



V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.

### Nižší vyzařování během nabíjení

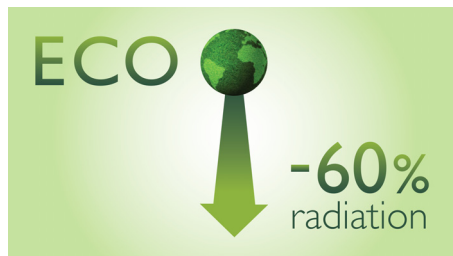

Vyzařování během nabíjení sníženo až o 95 %

### Nízká spotřeba energie: <0,6 W



Telefony Philips šetří energii a jsou navrženy s ohledem na životní prostředí. Současná spotřeba v pohotovostním režimu je <0,6 W.

### Optimalizované umístění antény



Optimalizované umístění antény zaručuje silný a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní můžete telefonovat v každé části domu a užívat si nerušenou konverzaci, i když se budete pohybovat.



### Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO<sub>2</sub>. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

# Specifikace

## Zvuk

- Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních

## Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,1 cm / 1,6"
- Typ obrazovky: jednořádkový maticový + 2 řádky ikon
- Podsvícení: ano: Ano
- Barva podsvětlení: Oranžová

## Pohodlí

- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor
- Zobrazení data / času: Ano
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Indikace nabíjení baterie: Ano
- Indikace úrovně signálu: Ano
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
- Automatické zavěšení: Ano
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
- Správa hovorů: Čekající hovor\*, Identifikace volajícího\*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory
- Možnost použití více zákl. stanic: 1
- Možnost použití více přístrojů: Až 4
- Interkom – více sluchátek: Ano
- Délka kabelu: 1,8 m

- Délka napájecího kabelu: 1,8 m
- Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
- Až 16 hodin hovoru: Ano
- Až 250 hodin pohotovostního režimu: Ano
- Dosah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m

## Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 záznamů
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně: Ano

## Spotřeba

- Kapacita baterie: 650 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
- Příkon: < 0,6 W

## Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano: Ano

## Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

## Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

## Provedení šetrné k životnímu prostředí

- EcoMode: automatický



Datum vydání 2015-02-02

Verze: 3.1.5

12 NC: 8670 000 80211  
EAN: 87 12581 61518 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)