


Philips
In.Sight trådlös HD-
hemmonitor

Wi-Fi och HD

Vidvinkel, nattseende/mörkerläge
För iPhone/iPad
Drivs av iVideon

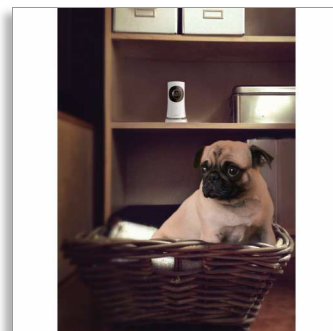

M120

Bevaka hemmet via din iPhone/iPad

Med HD och mörkerseende

Håll ett öga på hemmet med den trådlösa HD-hemmonitorn In.Sight via en iPhone eller iPad. Tack vare HD-visning och mörkerseende kan du se ditt hem tydligt i både dagsljus och mörker. Den är enkel att installera och avger signaler vid rörelse eller ljud.

Håll koll på vad som händer när du inte är hemma

- Wi-Fi-aktiverad för placering överallt i hemmet
- Obegränsad live-visning via Wi-Fi/3G/4G LTE
- Vidvinkelobjektiv för större överblick
- Appen InSightHD är tillgänglig på Apple Store
- Nattnläge för visning i mörker

Larm och meddelanden för sinnesro

- Telefonen får ett meddelande när rörelse eller ljud upptäcks
- Tryck för att prata via iPhone/iPad
- Dela monitorer med andra iPhone-/iPad-användare
- Valfri molnbaserad videoinspelning när ljud/rörelse upptäcks

Enkel, trygg och säker

- Enkel installation av monitor via QR-kod
- Videokrypterad för säker anslutning
- Drivs av iVideon, ett ledande företag inom molnlösningar för video



PHILIPS

Funktioner

Wi-Fi-aktiverad



Den trådlösa monitorn In.Sight är en Wi-Fi-aktiverad monitor som använder ditt trådlösa hemnätverk till att strömma bild och ljud i realtid med monitorer du kan placera var du vill.

Nattläge



Mörkerläge med infraröd lampa som innebär att du kan övervaka ditt hem även i mörkret. När det är mörkt tänds den infraröda lampan så att skärmen kan visa en tydlig svartvit bild.

Mörkerläget slås på och av automatiskt eller så kan du justera det manuellt.

Vidvinkelobjektiv



Philips trådlösa In.Sight HD-hemmonitor M120 har en visningsvinkel på 102 grader som ger en överblick över hela rummet och låter dig se betydligt mer än andra monitorer.

Tryck för att prata

Med In.Sight-monitorn håller du inte bara ett vakande öga på hemmet utan du kan också samtala med dina nära och kära. Tryck bara på knappen "talk" (tala) på din iPhone eller iPad så kan du samtala direkt. Det perfekta sättet att kommunicera!

Rörelse- eller ljudavkänning



Det är omöjligt att förutsäga när något kommer att hända. Med justerbar rörelse- och ljudavkänning övervakar In.Sight hela tiden. Du får ett automatiskt meddelande när rörelse eller ljud upptäckts.

Enkel installation via QR-kod



Det är enkelt att installera appen In.Sight +. Appen genererar en QR-kod för Wi-Fi-hemnätverket. Med QR-koden kopplas monitorn automatiskt ihop med Wi-Fi-nätverket, enkelt och snabbt.



Specifikationer

Objektiv och sensor

- Sensor: HD 720p
- Fokusläge: Fast
- Visningsvinkel: 102 grader
- Fokusområde: 0,8 m till oändligt
- Omgivningsljussensor: Ja, dag/nattläge
- Nattläge: Infraröd

Videokvalitet

- HD/VGA/QVGA-strömning
- Format: H.264 videokomprimering
- Vitbalans: Automatisk vitbalans
- Exponering: Automatisk exponeringskontroll

Funktioner

- Wi-Fi: 802,11 b/g/n (2,4 GHz)
- Rörelseavkänning
- Bulleravkänning
- LED-indikatorlampa
- Nattseende/mörkerläge
- Basenhet: Justerbar riktning

Programvara

- App-namn: InSightHD

- Installation: via app
- Automatisk uppdatering av app
- Kompatibla system: iOS6 eller senare
- iPad-kompatibilitet: iPad 2 och senare
- iPhone-kompatibilitet: iPhone 4S och senare
- iPod-kompatibilitet: iPod touch 4:e generationen och senare

Medföljande tillbehör

- USB-strömadapter: 1
- USB-kabel: Ja, 3 m
- Väggfäste
- Skruvar/väggfästen: 2
- Snabbstartshandbok

In- och utsignal

- Mikrofon: Hög känslighet, Mono
- USB: Mini-USB-port
- Högtalare: Inbyggt

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D):
158 x 160 x 78 mm
- Produktens mått (B x H x D): 65 x 114 x 65 mm



Publiceringsdatum
2014-12-17

Version: 8.2.8

12 NC: 8670 001 02363
EAN: 08 71258 16852 25

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com