



Philips Fidelio  
X3  
หูฟังครอบหูด้านหลังเปิดแบบ  
มีสาย

เสียงกว้างเป็นธรรมชาติ  
เบาสบายหูจนหนัก  
เนื่องงานหนัก/หนักระดับพรีเมียม  
สายเคเบิล 3 ม. แบบถอดได้



X3

## ประจักษ์รับชมการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อคุณฟังเพลง

### ออกแบบมาสำหรับออดิโอไฟล์

ตั้งแต่เสียงลมหายใจของนักร้องไปจนถึงเสียงนิ้วมือที่เลื่อนไปบนแปดบอร์ด  
หูฟังแบบเปิดด้านหลังระดับออดิโอไฟล์ที่มาพร้อมกับความเบาสบายเหมือนขนนกพร้อมการจูนที่ล  
ะเอียดอ่อน ค้นพบมิติใหม่แห่งความชัดใสและรายละเอียดทุกครั้งที่คุณสวมหูฟัง

#### แม่นยำ สมดุล ทุกรายละเอียด

- ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพอันเหนือชั้น
- คาสตร์แห่งความสมดุล ไดรเวอร์เสียง 50 มม. ที่ปรับจูนอย่างประณีต
- เสียงเบสอันหนักแน่นและทรงพลัง เสียงระดับกลางที่สมดุล
- ความถี่สูงที่มีความละเอียดแบบไร้ที่ติ
- การออกแบบด้านหลังเปิด เพื่อเวทีเสียงกว้างเป็นธรรมชาติ

#### ประสิทธิภาพอันน่าชื่นชม

- เข้าถึงอารมณ์ การออกแบบระดับพรีเมียม
- หนัง Muirhead อันหรรษา ซึ่งได้มาจากแหล่งที่ถูกต้อง
- ผ้าลำโพง Kvadrat ไปรุ่งใส
- ฟองน้ำครอบหูกำมะหยี่ที่มีน้ำหนักเบาเหมือนขนนก พร้อมเมมโมรีโฟม

#### ตั้งแต่โทรศัพท์ไปจนถึง Hi-Fi แกรดสูง

- เสียงความละเอียดสูง ได้ยินชัดทุกรายละเอียด
- เสียงอันสมจริงจากทุกแหล่ง
- สายไฟเบอร์ที่มากับแจ็ค 6.3 มม. ถึง 3.5 มม.

PHILIPS

## X3 หูฟังครอบหูด้านหลังเปิดแบบมีสาย

เสียงกว้างเป็นธรรมชาติ เบาสบายหูขนาด, เนื้องานหนัง/เหล็กระดับพรีเมียม, สายเคเบิล 3 ม. แบบถอดได้

# ไฮไลต์

### ประสิทธิภาพอันเหนือชั้น



ครอบหูฟังชนิดสองชั้นของ Philips Fidelio X3 ที่ลดเสียงสะท้อนและการสั่นสะเทือน ไดรเวอร์นีโอไดเมียมได้รับการออกแบบให้เอียง 15 องศา และปรับรูปทรงตามธรรมชาติของหูของคุณเพื่อความแม่นยำสูงสุดในความถี่สูง ผลลัพธ์ที่ได้: ประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบพร้อมรายละเอียดที่ประณีต

### เข้าถึงอารมณ์



หูฟังแบบครอบหูนี้ไม่เพียงแต่ให้เสียงอันยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ให้ความรู้สึกอันน่าเหลือเชื่อเช่นกัน แถบคาดศีรษะด้านในแบบนุ่มมีน้ำหนักเบาปรับมาให้พอดีอย่างสมบูรณ์แบบ แถบคาดศีรษะด้านนอกปรับให้น้ำหนักเบากว่าเดิม ในขณะที่ความกระชับพอดีของฟองน้ำครอบหูเมมโมรีโฟมที่มีน้ำหนักเบาเหมือนขนนกช่วยสร้างความพอดีอย่างสมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับการฟังเพลงที่ยาวนาน

### การออกแบบด้านหลังเปิด




การออกแบบที่ครอบหูแบบด้านหลังเปิดหุ้มด้วยผ้าล้าโพง Kvadrat ที่โปร่งใสพอที่อากาศสามารถไหลได้อย่างอิสระผ่านการจัดความดันอากาศที่สะสมอยู่ด้านหลังไดอะแฟรม และสร้างเสียงที่กว้างและเต็มคำ

### ศาสตร์แห่งความสมดุล



ไดรเวอร์เสียงอะคูสติก 50 มม. ที่มีไดอะแฟรมประกอบด้วยชั้นโพลีเมอร์หลายชั้น และเติมเต็มด้วย Damping Gel ความยืดหยุ่นและความนุ่มนวลของไดอะแฟรมแต่ละตัวให้เสียงที่สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบ เสียงเบสอันทรงพลังโดยไม่ต้องใช้งานอะไหล่เพิ่มเติม ความถี่เสียงระดับกลางเต็มย่านและนุ่มนวล ความถี่สูงมีรายละเอียดที่ประณีต

### เสียงความละเอียดสูง

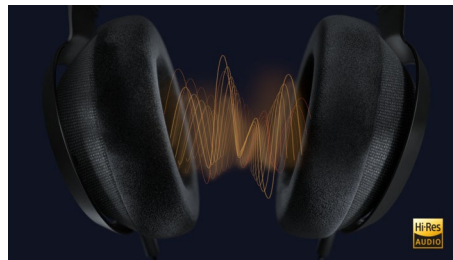


ไม่ว่าคุณชอบเสียงเปียโนอันสดใส เพลงร็อคอันดุเดือด

X3/00

หูฟังเสียงความละเอียดสูงนี้จะทำให้คุณรู้สึกถึงรายละเอียดแบบเต็มๆ จากทุกโน้ต เมื่อต่อสายเข้ากับแหล่งความละเอียดสูง คุณจะได้รับประโยชน์เต็มๆ จากเสียงแบบไม่สูญเสียข้อมูลที่บันทึกในอัตราการสุ่มที่สูงกว่าซีดี เพื่อประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมเสมือนจริง

### ผ้าล้าโพง Kvadrat โปร่งใส

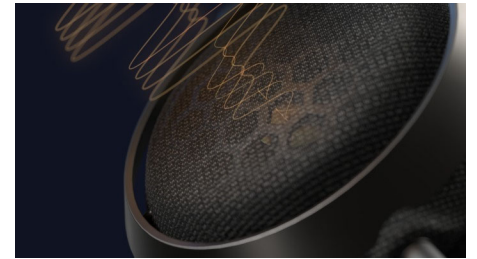

การออกแบบที่สะอาดตาและสง่างามของหูฟังแบบครอบหูระดับพรีเมียมนี้เป็นการอัปเดต Fidelio X2 ในตำนานรุ่นก่อนหน้าอย่างสวยงาม ผิวขาตินสีเข้มของกรอบโลหะที่เหมือนกับลอยอยู่เหนือผ้า Kvadrat สีดำอันทนทานซึ่งหุ้มหูฟัง

### ได้มาจากแหล่งที่ถูกต้อง



หนัง Muirhead Scottish สีดำที่หุ้มแถบคาดศีรษะด้านนอกและด้านในนั้นมีความทนทานและได้มาจากแหล่งที่มีศีลธรรม หนังที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ให้สัมผัสที่ซับซ้อนกับหูฟัง ทั้งยังนุ่มนวลและมีพื้นผิวสวยงาม

### เสียงที่สมจริง

คิมด้ากับอัลบั้มโปรดของคุณ ไม่ว่าจะไรก็ตามที่คุณชอบฟัง สายเคเบิลที่ให้มา มีอะแดปเตอร์แจ็คขนาด 6.3 - 3.5 มม. เพื่อให้คุณสามารถฟังบนอุปกรณ์อัจฉริยะได้ เหมือนกับการตั้งค่าที่บ้านของคุณ

## รายละเอียดเฉพาะ

### เสียง

- ความต้านทาน: 30 โอห์ม
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 50 มม.
- ความไว: 98 dB @ 1mW
- ช่วงความถี่: 5 - 40,000 Hz
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 100 mW
- การบิด (THD): <0.1% THD
- เสียงความละเอียดสูง
- ระบบเสียง: เปิด
- ประเภทไดรเวอร์: ไดนามิก

### การเชื่อมต่อ

- ถอดสายเคเบิลได้
- ช่องเสียบหูฟัง: 3.5 มม.

### การออกแบบ

- สี: ดำ
- รูปแบบการสวมใส่: สายคาดศีรษะ

### อุปกรณ์เสริม

- สายสัญญาณเสียง: สายสเตอริโอ 3.5 มม. ซ้าย = 3 ม.
- OFC (สายปลอดออกซิเจน)
- รวบรวมแอดปเตอร์: ปลั๊กอะแดปเตอร์ 3.5-6.3 มม.
- อื่นๆ: สาย TRRS 2.5-3.5 มม. ซ้าย = 3 ม.,  
คลิปจัดการสาย 1 ชิ้น

### ด้านนอกกล่อง

- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 2
- น้ำหนักรวม: 3.18 กก.
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง):  
26.5 x 26 x 31 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 2.8 กก.
- น้ำหนักเมื่อหัดค่า: 0.38 กก.

### ขนาดบรรจุภัณฑ์

- EAN: 48 95229 10278 1
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก):  
24.5 x 29 x 12.2 ซม.
- น้ำหนักรวม: 1.59 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.4 กก.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่อง
- น้ำหนักเมื่อหัดค่า: 0.19 กก.
- ชนิดของชั้นวาง: ที่แขวน

### ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):  
17.5 x 22 x 11 ซม.
- น้ำหนัก: 0.34 กก.

### UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



วันที่ออก 2022-05-19

เวอร์ชัน: 10.3.11

12 NC: 8670 001 63194  
EAN: 48 95229 10278 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke  
Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)