

Philips  
Ασύρματο τηλέφωνο

Οθόνη 1,6" με μπλε οπίσθιο  
φωτισμό

Συσκευή χειρός ανοιχτής  
ακρόασης

D1611S



## Απόλυτη απλότητα

Το ασύρματο τηλέφωνο Philips D161 διαθέτει σχεδιασμό, που συνδυάζει τις βασικές λειτουργίες με τη φρέσκια και ελκυστική του σχεδίαση. Με τη λειτουργία handsfree, την εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου και τη λειτουργία plug & play, θα απολαμβάνετε κάθε συνομιλία με εξαιρετική ευκρίνεια και άνεση.

### Απλό και όμορφο

- Αυτόνομη συσκευή χειρός με ηχείο, για εύκολες κλήσεις handsfree
- Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση
- Ανάγλυφο, αντιολισθητικό πίσω μέρος
- Μενού σε πολλές γλώσσες
- Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες με μία μόνο φόρτιση
- Αναγνώριση κλήσεων – ώστε να ξέρετε πάντοτε ποιος σας καλεί\*
- Ευανάγνωστη οθόνη 4,1 εκ (1,6") με οπίσθιο φωτισμό

### Πεντακάθαρος ήχος

- Ο παραμετρικός ισοσταθμιστής προσφέρει πεντακάθαρο ήχο
- Ο αυτόματος έλεγχος έντασης απορροφά τις ανεπιθύμητες αλλαγές της έντασης
- Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας, για άψογο σήμα σε οποιονδήποτε χώρο
- Προηγμένες δοκιμές και ρυθμίσεις ήχου για κορυφαία ποιότητα


### Οικολογικό προϊόν

- Χαμηλή ακτινοβολία και κατανάλωση ενέργειας

**PHILIPS**

## Χαρακτηριστικά

### Αυτόματος έλεγχος έντασης

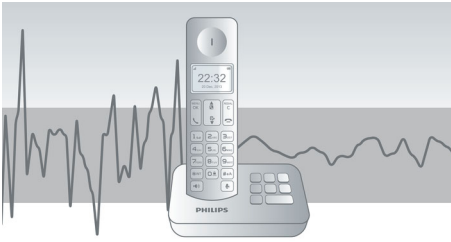


Ο αυτόματος έλεγχος έντασης εξισορροπεί τις διακυμάνσεις του ηχητικού σήματος που ενδεχομένως οφείλονται στην απόσταση, την ισχύ του σήματος ή τη συσκευή του καλούντος, διασφαλίζοντας σταθερή ένταση για τον ήχο που ακούτε. Μειώνοντας την ενίσχυση του ήχου για τα ισχυρά σήματα και αυξάνοντάς την για τα αδύναμα σήματα, σας επιτρέπει να απολαμβάνετε μια ομαλή συνομιλία, χωρίς ανεπιθύμητες αλλαγές στην ένταση του ήχου.

### Αναγνώριση κλήσεων\*



Μερικές φορές, είναι καλό να ξέρεις ποιος είναι στο τηλέφωνο πριν απαντήσεις... Χάρη στην αναγνώριση κλήσεων, θα ξέρετε πάντα ποιος σας περιμένει στην άλλη άκρη της γραμμής.

### Ευκολία εγκατάστασης

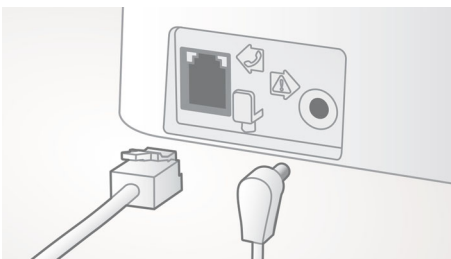

Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση. Απλουστευμένη εγκατάσταση  
- Προϊόν Plug & Play

### Οικολογικό προϊόν



Τα τηλέφωνα της Philips είναι ενεργειακά αποδοτικά και έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό προς το περιβάλλον.

### Συσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης



Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο μεγάφωνο που ενισχύει τη φωνή του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι μια συνομιλία ή αν θέλετε να κάνετε κι άλλα πράγματα ταυτόχρονα.

### Μενού σε διάφορες γλώσσες



Εύκολη ρύθμιση, πλοήγηση και έλεγχος, χάρη στο έξυπνο μενού που διατίθεται σε διάφορες γλώσσες.

### Αντιολισθητική λαβή



Το πίσω μέρος της συσκευής χειρός διαθέτει ειδικά επεξεργασμένη υφή, για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα.

### Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας



Η βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας εγγυάται ισχυρό και σταθερό σήμα, ακόμη και στους χώρους όπου η ασύρματη μετάδοση είναι δύσκολη. Πλέον μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο από -κυριολεκτικά- οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού και να απολαμβάνετε μεγάλες συνομιλίες χωρίς διακοπές, ακόμη και ενώ μετακινείστε από δωμάτιο σε δωμάτιο.

### Παραμετρικός ισοσταθμιστής



Με τη χρήση παραμετρικής ισοστάθμισης στην ψηφιακή επεξεργασία ήχου, τα τηλέφωνα μας ρυθμίζουν με ακρίβεια την απόκριση ήχου προς την καμπύλη απόκρισης της γραμμικής συχνότητας προορισμού, παρέχοντας πεντακάθαρο ήχο για κάθε συνομιλία.

# Προδιαγραφές

## Άνεση

- Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
- Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
- Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο μπαταρίας 3 γραμμών
- Ενδοεπικοινωνία - πολλές συσκευές χειρός
- Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: Πλήκτρα 1 και 2
- Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης\*, Αναγνώριση κλήσεων\*, Σίγαση μικροφώνου, Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις, Κληθ. αριθμοί
- Κλειδώμα πληκτρολογίου
- Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
- Αυτόματος τερματισμός
- Αριθμός πλήκτρων: 20
- Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
- Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
- Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,5 μ.
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,5 μ.
- Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ., εσωτερικοί χώροι <50 μ.
- Αντιολισθητική λαβή: Τριγωνικό μοτίβο
- Χρόνος αναμονής έως και 200 ώρες

## Ήχος

- Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός
- Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 τυπικοί
- HQ-Sound

## Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος οθόνης: 4,1 εκ. (1,6")
- Τύπος οθόνης: 12 ψηφία (αλφαριθμητικά) + μεγάλα εικονίδια

- Οπίσθιος φωτισμός: Ναι
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Μπλε

## Χωρητικότητα μνήμης

- Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 ονόματα και αριθμοί
- Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: Τελευταίοι 10 αριθμοί
- Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20 καταχωρήσεις
- Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό κατάλογο στη βάση

## Ρεύμα

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 300 mAh
- Τύπος μπαταριών: AAA NiMH επαναφορτιζόμενες
- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: <0,7 W

## Ασφάλεια

- Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

## Χαρακτηριστικά δικτύου

- Συμβατό: GAP

## Τιμή SAR

- Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

## Διαστάσεις συσκευασίας

- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 18,4 x 13,5 x 5,9 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,351 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,268 κ.
- Καθαρό απόβαρα: 0,083 κ.
- EAN: 48 95229 12675 6
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα



Ημερομηνία έκδοσης  
2022-08-16

Έκδοση: 1.0.1

12 NC: 8670 001 83048  
EAN: 48 95229 12675 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Αυτή η δυνατότητα απαιτεί επιπλέον συνδρομή της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσεων. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για λεπτομέρειες.