




Philips
Univerzálne diaľkové
ovládanie

6v I

SRU5060

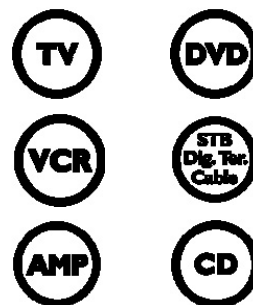

Úplne nahradí staré ovládače

Funguje s viac ako 1000 značkami

Skutočne vynikajúce diaľkové ovládanie, ktoré vám zabezpečí úplnú kontrolu až nad šiestimi zariadeniami od väčšiny značiek. Má príslušné tlačidlá ponuky a naučí sa kódy z vášho starého diaľkového ovládania.

Ideálna náhrada za starý diaľkový ovládač

- Diaľkový ovládač 6 v I pre TV, VCR, SAT, DVD, CD a zosilňovač.
- Praktické učenie sa IR kódu od iného diaľkového ovládania
- Pripravené na použitie spotrebičov značky Philips

Skvelé pohodlie

- Pútavé pochrómovanie
- Vyhradené tlačidlá pre pohyb po ponukách
- Kontrolka signalizuje aktuálny aktívny režim zariadenia
- Indikácia slabej batérie, keď treba obnoviť batérie

Rýchle a jednoduché nastavenie

- Automaticky vyhľadá značku vášho zariadenia
- Batérie sú pribalené, stačí len rozbaľiť a môžete prepínať.
- Otázky a žiadosť o pomoc volajte do našej Servisnej linky URC
- URC podporný servis cez určenú webovú stránku

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Užitočná funkcia

- **Univerzálna IR databáza:** TV, VCR, DVD, SAT, KÁBEL, CD/MD, PRÍJÍMAČ, Ampér
- **TV funkcie:** Program hore/dole, Hlasitosť nahor/nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, Digitálne kľúče, Výber AV, externý, Ovládanie cez ponuku, Ovládanie farby/jasu, Klávesy teletextu, Klávesy rýchleho textu, Predchádzajúci program, Časovač vypnutia, I6:9, Príručka, informácie
- **Zdokonalenia teletextu:** Rýchly text
- **DVD funkcie:** Prepravné kľúče, Ovládanie systémovej ponuky, Ovládanie ponuky disku, Digitálne kľúče
- **Funkcie videorekordéra:** Klávesy prepravy (6), Systém Showview, VCR plus, Ovládanie cez ponuku
- **Funkcie SAT/CBL:** Digitálne kľúče, Ovládanie cez ponuku, Príručka, informácie, Oblíbené, Textové funkcie
- **Jednoduchá inštalácia:** Automatické vyhľadávanie
- **Postup pri inštalácii:** 2
- **Tlačidlo kopírovanie:** áno
- **Jazyková podpora:** GB//E/P/GR/RU/CZ/PL
- **Počet tlačidiel:** 40
- **Predprogramované pre Philips:** áno
- **Regulačné schválenia:** Značka CE
- **Odolné voči ostriekaniu:** áno

Príslušenstvo

- **Batéria:** Áno, 1,5 V batéria R03/AAA

Infračervené schopnosti

- **Prevádzková vzdialenosť:** 33 stôp (10 m)
- **Vysielajúce LED diódy:** 1
- **Univerzálna databáza IR kódu:** áno
- **Počet značiek v databáze:** Viac ako 1 100
- **Rozsah nosnej frekvencie:** 24 - 55 kHz
- **Uhol vysielania:** 90 stupeň
- **Učenie IR kódov:** áno
- **Učenie rozsahu frekvencie:** 20 kHz až 70 kHz a 455 kHz

Napájanie

- **Životnosť batérie:** 12 mesiacov
- **Počet batérií:** 2
- **Typ batérie:** AAA

Vonkajšia lepenka

- **Množstvo:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93608 8
- **Výška:** 172 mm
- **Dĺžka:** 312 mm
- **Šírka:** 151 mm

Údaje o balení

- **12 NC:** 908210006488
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93607 1
- **Dĺžka:** 304 mm
- **Výška:** 33 mm
- **Šírka:** 157 mm

Najdôležitejšie funkcie

Diaľkový ovládač 6 v I

Namiesto množstva diaľkových ovládačov môžete jediným robustným ovládačom ovládať TV, VCR, satelitný prijímač, koncové zariadenie digitálnej alebo káblovej televízie (STB), DVD, CD prehrávač a zosilňovač prijímač, a to bez ohľadu na značku či model.

Funkcia "Učiť sa"

Funkcia učenia sa je proces, pri ktorom diaľkové ovládanie zachytí a uloží infračervené signály z iných ovládačov pre ich neskoršie použitie. Ak sa kódy zariadenia nenachádzajú v databáze na základnej doske, vždy sa použije učenie z originálneho ovládania, jednoduchým namierením na neho.

Predprogramované pre Philips

Ak máte spotrebiče značky Philips, môžete použiť univerzálne diaľkové ovládanie bez programovania, pretože všetky tlačidlá sú vopred nastavené pre Philips.

Pochromovanie

Štýlové pochrómovanie dobre vyzerá a dopĺňa najnovší dizajn príslušenstva.

Vyhrazené tlačidlá ponuky

Vyhrazené tlačidlá pre jednoduchý pohyb v ponukách vášho zariadenia poskytujú ovládanie jedným prstom bez potreby stláčať tlačidlá shift alebo function shift

Indikátor režimu zariadenia

Malé indikátory vás informujú, ktorý režim zariadenia je práve aktívne.

Indikácia slabej batérie

Aby ste včas vedeli, kedy je potrebné batérie nabiť alebo vymeniť.

Auto vyhľadávanie značky

Sprevádzkovanie vášho nového diaľkového ovládania je jednoduché, pretože vaše diaľkové ovládanie si vyhľadá najvhodnejší kód pre vaše zariadenie.



Dátum vydania
2008-10-01

Verzia: 1.0.6

12 NC: 9082 100 06488
EAN: 87 10895 93607 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com