



Philips Fidelio
Căști true wireless

Sunet natural deosebit

Anularea zgomotului Pro+
Calitate superioară a apelurilor
Design Fidelio atemporal



T2

Concepute pentru aventurile de zi cu zi

Sunt plăcute privirii și oferă o experiență de ascultare incredibilă. Aceste căști intraauriculare true wireless premium îți oferă sunetul intraauricular cel mai amplu și mai detaliat, precum și controlul inteligent al zgomotului. De la muzică la apeluri și de la filme la podcasturi, aceste căști îți vor da senzații nemaîntâlnite.

Perfect în orice mod

- Aplicația Philips Headphones. Personalizează-ți experiența
- Asistent Google. Google Fast Pair
- Conectivitate în mai multe puncte avansată. Încărcare wireless

Philips Fidelio. Create cu măiestrie pentru ascultători.

- Deosebit. Sunetul inconfundabil Philips pentru Fidelio
- Imersiune care se adaptează la tine. Anularea zgomotului Pro+
- Calitate superioară a apelurilor. Fiecare cuvânt este tare și clar
- Design Fidelio atemporal
- Design pe 2 căi. Armătură echilibrată și difuzoare dinamice

Sunet natural deosebit în mișcare

- Conectivitate și sunet mai bune. Bluetooth de generație următoare*
- Sunet superb pentru streaming în mișcare
- Codecuri LC3, AAC și LDAC acceptate

PHILIPS

Căști true wireless

Sunet natural deosebit Anularea zgomotului Pro+, Calitate superioară a apelurilor, Design Fidelio atemporal

Repere

Sunetul inconfundabil Philips



De la basul pus la punct, controlat, până la mediile calde și înalte strălucitoare, aceste căști intraauriculare superbe îți oferă un sunet natural deosebit cu o separare precisă a instrumentelor. Difuzoarele dinamice cu armătură echilibrată și acoperite cu grafen redau mai multe detalii ca niciodată. Vei auzi melodiile pe care le-au creat artiștii preferați exact așa cum le-au creat.

Anularea zgomotului Pro+



Funcția de anulare adaptivă a zgomotului se adaptează rapid la mediul tău pentru a suprima zgomotul exterior, inclusiv vântul, în timp real. De la muzică până la apeluri, te poți lăsa captivat oriunde te afli, fără a ridica un deget. Dacă vrei să reglezi nivelul de transparentă sau de reducere a zgomotului vântului, pur și simplu folosește aplicația Philips Headphones.

Calitate superioară a apelurilor



Poți efectua fără probleme apeluri din cele mai aglomerate și mai zgomotoase locuri.

Microfoanele cu tehnologie de formare a fasciculului îți preiau sunetul vocii tale, în timp ce algoritmi AI avansați împiedică zgomotul de fundal să afecteze apelul. Dacă vântul bate foarte tare, senzorul de conducție osoasă îți va prelua în mod fiabil vocea, care ți se va auzi în continuare.

Design Fidelio atemporal



Fiecare element al căștilor intraauriculare Fidelio este gândit cu atenție. Carcasa ceramică lustruită a fiecărei căști intraauriculare îmbină frumusețea cu durabilitatea, iar clasa IPX4 înseamnă că nu le deranjează ploaia. Pielea moale Muirhead accentuează căștile și tocul de încărcare curbat, compact, care este realizat din aluminiu anodizat.

Bluetooth de generație următoare



Aceste căști intraauriculare vor funcționa cu dispozitive care acceptă Bluetooth LE Audio și codec LC3. Vei obține un sunet considerabil mai bun și o conexiune mai stabilă, care nu se pierde în zonele cu construcții. Nu există, practic, nicio întârziere la filme sau jocuri și poți asculta în comun prin rețele wireless cu transmisia Auracast.*

T2/00

Sunet superb pentru streaming




Sunt acceptate codecurile AAC, LDAC și LC3, pentru un sunet superb pe orice serviciu de streaming, iar muzica se întrerupe dacă scoți o cască. Conexiunea Bluetooth® în mai multe puncte avansată comută fără probleme între două dispozitive: ascultă muzică pe laptop, preiei un apel pe telefon și revii automat la muzică.

Durată de redare de 36 de ore cu tocul



Ascultă până la 36 ore cu ANC activat sau 40 ore cu ANC dezactivat. Te bucuri de până la 9 ore de redare cu o încărcare completă, iar o încărcare rapidă de zece minute a căștilor în tocul lor îți va aduce încă o oră și jumătate. Poți reîncărca tocul prin plasarea lui pe orice încărcător wireless Qi.

Aplicația Philips Headphones

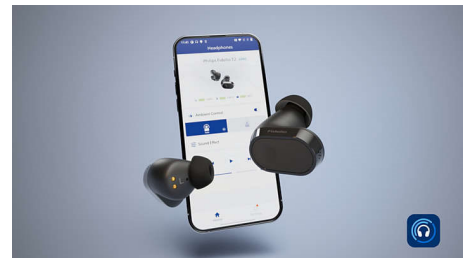

Pentru muzică și podcasturi, patru preșetări și un egalizator personalizat cu mai multe benzi îți permit să găsești sunetul preferat. De asemenea, poți folosi aplicația pentru a dezactiva anularea adaptivă a zgomotului și a prelua controlul.



Specificații

Sunet

- Gamă de frecvențe: 7 - 40.000 Hz
- Diametru difuzor: 9,2 mm + difuzor BA
- Impedanță: 16 Ohm
- Putere maximă de intrare: 5 mW
- Sensibilitate: 100 dB (1 kHz - 10 dBFS)
- Tip de difuzor: Acoperit cu grafen, Balanced Armature
- Hi-Res Audio

Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5,3
- Wireless
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază maximă: Până la 10 m
- Conectare în mai multe puncte
- Codec acceptat: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth

Cutie exterioară

- Lungime: 35 cm
- Număr de ambalaje: 24
- Lățime: 26 cm
- Greutate brută: 4.8 kg
- Înălțime: 27.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Greutate netă: 2.352 kg
- Greutate proprie: 2.448 kg

Confort

- Întrerupere automată: 60 de minute
- Rezistență la apă: IPX4
- Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
- Mod mono pentru TWS
- Actualizări de firmware posibile
- Tip de comenzi: Tactile
- Google Fast Pair
- Google Hotwords
- Senzor capacitiv

Cutie interioară

- Lungime: 16.2 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 11.8 cm
- Înălțime: 12.2 cm
- Greutate netă: 0.294 kg
- Greutate brută: 0.55 kg
- Greutate proprie: 0.256 kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

Alimentare

- Reîncărcabilă
- Număr de baterii: 3 buc.
- Durată de încărcare: 2 ore
- Încărcare wireless
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 36 ore
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 40 ore
- Timp de încărcare rapidă: 10 mins for 1.5 hr

- Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer (built-in)
- Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (built-in)
- Greutatea bateriei (totală): 11.5 g
- Capacitatea bateriei (toc): 650 mAh
- Capacitatea bateriei (cască): 75 mAh
- Durată de utilizare a bateriei în standby: 200 hr

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 13 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- Lățime: 11 cm
- Adâncime: 5 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Greutate brută: 0.159 kg
- Greutate netă: 0.098 kg
- Greutate proprie: 0.061 kg

Accesorii

- Ghid de utilizare rapidă
- Vârfuri auriculare: 5 perechi
- Toc de încărcare
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm

Design

- Culoare: Negru
- Material de contact: Silicon
- Fixare auriculară: Intraauriculare
- Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon

Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 2 AI mics
- Reducerea zgomotului vântului
- Senzor de preluare a vocii (VPU)

Dimensiuni

- Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H): 2.96 x 6.45 x 4.27 cm
- Dimensiuni cască (l x A x H): 2.16 x 2.65 x 2.65 cm
- Greutate totală: 0.076 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

Caracteristici ANC

- Tehnologie ANC: Hibridă, ANC Pro+
- Mod Conștientizare
- ANC adaptiv
- Microfon pentru ANC: 4 microfoane
- ANC (Anulare activă a zgomotului)

Asistent vocal

- Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
- Activarea asistentului vocal: Manual
- Compatibilitate cu asistenți vocali



Data apariției 2024-04-05

Versiune: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Google este o marcă comercială a Google LLC. Asistentul Google nu este disponibil în anumite limbi și țări.

* Necesită o actualizare de software. Aplicația Philips Headphones te va anunța când este disponibilă cea mai recentă versiune de software.