

Philips
DVD-hjemmekinoanlegg
med Easy-fit™-kontakter

HTS3300



Se, hør og opplev alt

Dette stilige, kompakte og fullstendig digitale hjemmeunderholdningssystemet spiller nær sagt alle typer plater med høykvalitets Dolby-, DTS- eller flerkanalslyd. Så bare slapp av og la deg oppsluke av filmer og musikk hjemme i din egen stue.

Flott lyd- og videoytelse

- 4 x videooppsampling for forbedret bildekvalitet
- DTS, Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
- Høytalersystem med bredt spekter

Spiller alt

- Filmer: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Musikk: CD, MP3-CD, CD-R/RW og Windows Media™-lyd
- Bilde-CD (JPEG) med musikkavspilling (MP3)

Rask og enkel installering

- Enkel installering for å klargjøre det komplette hjemmeunderholdningssystemet
- Fargekodete Easy-Fit™-kontakter gir enklere installering



PHILIPS

Tekniske spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Bredde/høyde forhold:** 4:3, 16:9
- **D/A-omformer:** 12 bits, 108 MHz
- **Bildeforbedring:** 4 x videooppsamling

Lyd

- **D/A-konverter:** 24 bit, 192 kHz
- **Equalizer-innstillinger:** Handling, Klassisk, Konsert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- **Frekvensområde:** 30–20 000 Hz
- **Utgangseffekt (RMS):** 4x 40 W (front+surround), 2x 70 W (senter+subwoofer)
- **Signal-til-støy-forhold:** > 65 dB
- **Lydforbedringer:** Klasse D digital forsterker
- **Lydssystem:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- **Total lydeffekt (RMS):** 300 W

Høytalere

- **Satellitøytalere:** Magnetisk skjermet front
- **Frekvensområde, satellitthøytalere:** 120–20000 Hz Hz
- **Satellitøytalereimpedans:** 12 ohm
- **Satellitøytalerelementer:** 3" fulltone høytalere
- **Senterøytalere:** Magnetisk skjermet
- **Senterfrekvensområde:** 120–20000 Hz Hz
- **Senterøytalereimpedans:** 6 ohm
- **Senterøytalerelementer:** 3" fulltone høytalere
- **Frekvensområde for subwoofer:** 30–120 Hz
- **Bassøytalereimpedans:** 6 ohm
- **Bassøytalerelement:** 6,5-tommers høyeffekts woofer

Videoavspilling

- **Komprimeringsformater:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Avspillingsmedier:** 80 mm + 120 mm audioplater, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, Bilde-CD, Video-CD/-SVCD
- **Modi for plateavspilling:** Vinkel, CD-tekst, Nattmodus, PBC, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp
- **Avspillingsystem for videoplater:** NTSC, PAL

Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™-lyd

- **Avspillingsmedier:** CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
- **MP3-bithastigheter:** 32-256 kbps og VBR

Stilbildevisning

- **Avspillingsmedier:** Bilde-CD
- **Bildekomprimeringsformat:** JPEG
- **Lysbildefremvisning:** med musikk (MP3)

Tuner/mottak/sending

- Automatisk digital tuning
- Automatisk lagring
- **Antall forhåndsinnstilte kanaler:** 20
- **Tunerbånd:** FM Stereo, MW

Tilkoblingsmuligheter

- **Andre tilkoblinger:** AUX-ingang, Easy-Fit-høytalertilkobling, FM-antenne, MW-antenne, SCART I (CVBS, S-video/RGB ut)

Anvendelighet

- **Fjernkontroll:** Flerfunksjonell

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** 1 senter-høytalere, 1 basshøytalere, 2 satellitthøytalere i front, 2 satellitthøytalere bak, Nettledning, Batterier til fjernkontroll, FM/MW-antenne, Hurtigbrukerveiledning, Fjernkontroll, Scart-kabel, Bruksanvisning, Garantisertifikat

Mål

- **Mål på senterhøytalere (B x H x D):** 225 x 94 x 75 mm
- **Vekt, senterhøytalere:** 0,68 kg
- **Emballasjemål (B x H x D):** 570 x 310 x 444 mm
- **Mål på apparat (B x H x D):** 360 x 54 x 324 mm
- **Vekt, apparat:** 2,7 kg
- **Mål på subwoofer (B x H x D):** 360 x 340 x 130 mm
- **Vekt, subwoofer:** 3,92 kg
- **Mål på surroundhøytalere (B x H x D):** 94 x 175 x 65 mm
- **Vekt, surround-høytalere:** 0,4 kg
- **Vekt, inkl. emballasje:** 17,5 kg

Effekt

- **Strømforsyning:** 200-240 V, 50 Hz
- **Effektforbruk i standby:** < 0,5 W

Produkt høydepunkter

Videooppsamling

Videooppsamling er en teknologi som reduserer forstyrrelser og gir betydelig bedre bildeklarhet. Ved å øke videobehandlingshastigheten til 54 MHz eller til og med 108 MHz konverteres videoen i virkeligheten til 08:08:08*- (54 MHz) eller 16:16:16-format (108 MHz), som har omtrent 4 til 8 ganger bedre horisontal oppløsningsbåndbredde enn standard DVD-format. Dette reduserer "myggnettingforstyrrelsene" i MPEG og gir betydelig bedre bildeklarhet, ren og uten forstyrrelser.

DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

En innebygd DTS- og Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekoder ved å behandle alle de seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken som helst stereokilde.

Høytalersystem med bredt spekter

Høytalere med bredt spekter dekker hele spekteret av hørbare lydfrekvenser for å ta opp og gjengi et mer realistisk lydbilde. Siden det er bare én driver som gjengir hele spekteret av lydfrekvenser, er resultatet minimal faseforvrenging eller tidsforvrenging som kan påvirke lyd kvaliteten.

Filmer i flere formater – DivX, MP4


Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og seeropplevelse.

Musikk: Windows Media™-lyd

Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og lytteopplevelse.

Bilde-CD med MP3-avspilling

Bilde-CD er en CD-R- eller CD-RW-plate som du kan lagre MP3-filer og digitale bilder på. Når du setter inn en bilde-CD i DVD-spilleren, får du frem en skjermmeny som viser JPEG- og/eller MP3-filene på platen. Du bare velger musikken og bildefilene du vil kose deg med, og trykker på Play eller OK. Du kan se på bildene på TVen samtidig som musikken spiller.

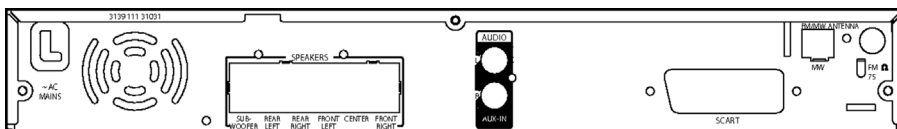

Utgivelsesdato 2006-04-04

Versjon: 13.0

12 NC: 9073 100 12239
EAN: 87 10895 85792 5

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

www.philips.com