




Philips
Original-radio

Bluetooth®

DAB+, FM
USB-aansluiting voor opladen
20 W

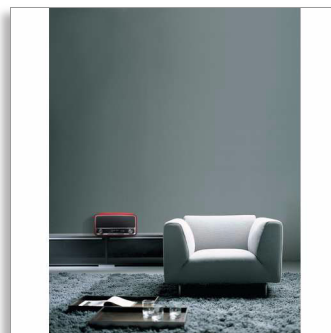

ORT7500



De originele radio

Breng die goede oude tijd terug met deze Original-radio. Het ontwerp is gebaseerd op een Philips-radio uit 1955 en gecombineerd met geweldige geluidsprestaties voor krachtige bas en kristalheldere DAB+/FM-radio. Bovendien kunt u via Bluetooth draadloos muziek streamen vanaf smart-apparaten.

Geniet van uw vrijheid met draadloze Bluetooth®-technologie

- Met Bluetooth®-technologie via uw mobiele telefoon en PC muziek afspelen

HiFi-radio

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring
- Digitaal afstemmen met 30 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Stereogeluidssysteem van hoge kwaliteit

Gebruiksvriendelijk

- Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
- Ingebouwde klokweergave
- Met automatische tijdsynchronisatie bent u verzekerd van de juiste tijd
- Opladen via USB
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Retro-ontwerp in een modern jasje

- Moderne herinterpretatie van het markante Philetta-ontwerp

PHILIPS

Kenmerken

Draadloze Bluetooth-technologie



Met Bluetooth®-technologie via uw mobiele telefoon en PC muziek afspelen

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Compatibel met DAB+ en FM

Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring

30 digitale voorkeuzenders


Digitale radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeuzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om

snel naar uw favoriete radiozender te gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Opladen via USB

Dankzij de USB-oplaadpoort kunt u uw mobiele apparaten, zoals uw smartphone, iPhone en iPad opladen

Automatische tijdsynchronisatie

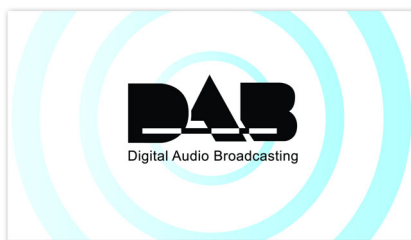

Dankzij de automatische tijdsynchronisatie van uw klokradio hoeft u nooit meer de tijd in te stellen. De klok wordt automatisch gesynchroniseerd met radiosignalen, zelfs wanneer de klok is uitgeschakeld. De klok wordt standaard gesynchroniseerd met radiosignalen om altijd de juiste tijd weer te geven. Wanneer dit nodig is, wordt de klok binnen één minuut bijgewerkt. Vanaf het moment dat u de klokradio uit de verpakking haalt, tot het moment dat er zich een stroomstoring voordoet bent u met dit Philips-product verzekerd van de juiste tijd.

Groot verlicht LCD-display



Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij weinig licht in één oogopslag.

Ingebouwde klokweergave

Ingebouwde klokweergave

Markant Philetta-ontwerp



Deze op de Original-radio uit 1955 geïnspireerde originele radio heeft nog steeds de markante elementen van de legendarische Philips-radio uit 1955, ook wel bekend als de Philetta "254". In die tijd verblufte deze compacte radio zijn publiek met een eenvoudig ontwerp, groots geluid en kristalheldere ontvangst. Het radio-erfgoed van Philips gaat terug tot 1927. Over de jaren zijn veel modellen uitgegroeid tot vermaarde radio-iconen en collectors' items.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Specificaties

Draadloze Bluetooth®-technologie

- Versie: BT 2.1
- Profielen: A2DP, AVRCP

Klok

- Type: Digitaal
- Tijdnotatie: 12 uur, 24 uur

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: DAB Band III, FM
- DAB: Smart Scan, Menu, Infoscherm
- DAB-frequentiebereik: 174,9 - 239,2 MHz
- FM-frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatisch digitaal afstemmen

Gemak

- Schermtype: LCD

Geluid

- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (digitaal)

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit

- Bluetooth
- Audio-ingang (3,5 mm)
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Opladen via USB

- Ja
- 5 V, 1 A

Vermogen

- Voedingstype: AC-ingang
- AC-ingangsvermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 325 x 175 x 167 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 390 x 250 x 247 mm

Accessoires

- AC-netsnoer (VDE en Verenigd Koninkrijk)
- AUX-in-kabel
- Snelstartgids
- Garantie: Garantiekaart



Publicatiedatum
2014-07-26

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 001 04228
EAN: 08 71258 16917 83

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com