




Philips  
Słuchawki bezprzewodowe  
true wireless

### Bogaty dźwięk

Wyraźne połączenia  
Wodoodporność klasy IPX5  
Do 26 godzin odtwarzania

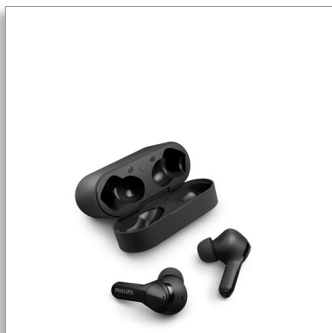

TAT3217BK

## Bogaty dźwięk w każdym miejscu

Poznaj bogaty dźwięk muzyki i krystalicznie czysty dźwięk podczas rozmów dzięki tym bezprzewodowym słuchawkom true wireless. Wygodne, niezawodne i wyposażone w etui do ładowania, które zmieścisz w kieszeni! Odporność na zachłapanie i pot klasy IPX5 oraz 26-godzinny czas odtwarzania.

#### **Małe etui z funkcją ładowania wystarcza na 26 godzin odtwarzania**

- 6 godzin odtwarzania. Szybkie ładowanie przez 15 minut pozwala odtwarzać przez dodatkową godzinę
- Etui pozwala na dodatkowe 20 godzin odtwarzania
- Kieszonkowe etui ładujące z portem USB-C
- Odporność na zachłapanie i pot IPX5

#### **Bogaty dźwięk, ergonomiczna konstrukcja**

- Pewne, wygodne dopasowanie do ucha
- 3 dodatkowe pary silikonowych nakładek na słuchawki (duże, średnie, małe)
- 10-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają bogaty dźwięk
- Obsługa dedykowanej aplikacji Philips Headphones

#### **Czysty dźwięk podczas rozmów, niezwykła wygoda**

- Sterowanie dotykowe. Łatwe parowanie
- 2 wbudowane mikrofony ENC zapewniają doskonałą jakość połączeń
- Ponowne automatyczne łączenie i łatwa aktywacja asystenta głosowego
- Wykonuj połączenia w trybie mono za pomocą jednej słuchawki dousznej

# PHILIPS

## Zalety

### Pewne, wygodne dopasowanie do ucha



Dzięki konstrukcji przypominającej kij hokejowy douszne słuchawki pasują do kanałów słuchowych, tworząc uszczelnienie, które zmniejsza hałas z zewnątrz. Mocne przetworniki 10 mm zapewniają bogaty i żywy dźwięk. Zawiera miękkie, wymienne silikonowe nakładki na uszy w trzech rozmiarach.

### 2 mikrofony ENC zapewniające czysty dźwięk podczas rozmów



ENC wykorzystuje dwumikrofonowy algorytm redukcji szumów, aby zapewnić doskonałą jakość połączeń. Dwa mikrofony skutecznie redukują hałas otoczenia, dzięki czemu rozmówcy wyraźnie słyszą się nawzajem. Słuchawki bezprzewodowe true wireless umożliwiają wyraźną komunikację za każdym razem!

### Kieszonkowe etui ładujące



Dzięki kieszonkowemu etui ładującemu możesz zabrać ze sobą muzykę gdziekolwiek pójdziesz! W pełni naładowane słuchawki pozwalają na 6 godzin odtwarzania, a w pełni naładowane etui na dodatkowe 20 godzin. Ładowanie słuchawek przez 15 minut umożliwia odtwarzanie przez dodatkową godzinę!

### Odporność na zachlapanie i pot IPX5

Klasa IPX5 pozwala zabrać ze sobą muzykę niezależnie od pogody! Słuchawki są wodoodporne, a sporadyczny prysznic im nie zaszkodzi, więc już nie musisz się martwić pogodą.

### Możliwość dostosowania dźwięku

Wzmocnij basy. Wycisz tony wysokie. Zapanuj nad dźwiękiem! Aplikacja Philips Headphones umożliwia sterowanie muzyką, której słuchasz. Dopasuj parametry samodzielnie lub wybierz wstępnie skonfigurowane ustawienia dla różnych gatunków muzyki.

### Łatwe sterowanie i parowanie

Dotykowe elementy sterujące na słuchawkach dousznych ułatwiają życie! Za ich pomocą

można wstrzymywać muzykę, odbierać połączenia i wybudzić asystenta głosowego telefonu. Po sparowaniu słuchawki ponownie połączą się z telefonem, gdy tylko otworzysz etui do ładowania.

### Tryb mono dla połączeń

Prowadzisz dużo rozmów telefonicznych? Możesz dwukrotnie wydłużyć czas połączeń, korzystając z jednej słuchawki, podczas gdy druga się ładuje. Mikrofon jest automatycznie przypisywany do słuchawki dousznej, z której korzystasz, a gdy aktualnie używana słuchawka douszna jest niemal rozładowana, po prostu zamień ją na drugą.

### 10-milimetrowe przetworniki neodymowe

10-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają bogaty dźwięk

### 3 dodatkowe pary nakładek na słuchawki

3 dodatkowe pary silikonowych nakładek na słuchawki (duże, średnie, małe)

### 6 godzin odtwarzania

6 godzin odtwarzania. Szybkie ładowanie przez 15 minut pozwala odtwarzać przez dodatkową godzinę

### Ponowne automatyczne łączenie

Ponowne automatyczne łączenie i łatwa aktywacja asystenta głosowego

### Etui pozwala na 20 godzin odtwarzania

Etui pozwala na dodatkowe 20 godzin odtwarzania

## Dane techniczne

### Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
- Średnica głośnika: 10 mm
- Impedancja: 16 Ohm
- Maksymalna moc wejściowa: 5 mW
- Czulość: 101,5 dB (1 kHz)
- Typ przetwornika: Dynamiczny

### Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5.2
- Bezprzewodowy
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Obsługiwany kodek: SBC
- Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth

### Karton zewnętrzny

- Długość: 34.8 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 24
- Szerokość: 24.8 cm
- Waga brutto: 4.135 kg
- Wysokość: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 12586 2
- Waga netto: 1.848 kg
- Waga opakowania: 2.287 kg

### Udogodnienia

- Odporność na wodę: IPX5
- Obsługa aplikacji Philips Headphones
- Tryb mono dla TWS
- Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Typ elementów sterujących: Dotykowy

### Karton wewnętrzny

- Długość: 16.4 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 11.5 cm
- Wysokość: 11 cm
- Waga netto: 0.231 kg
- Waga brutto: 0.46 kg
- Waga opakowania: 0.229 kg
- GTIN: 2 48 95229 12586 9

### Moc

- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
- Czas odtwarzania muzyki: 6 + 20 godziny
- Czas rozmów: 6 godz.
- Czas ładowania: 2 godziny
- Szybki czas ładowania: 15 mins for 1 hr
- Typ akumulatora (etui do ładowania): Lithium

### Polymer (built-in)

- Typ akumulatora (element douszny): Lithium Polymer (built-in)
- Waga akumulatora (całkowita): 10.5 g
- Pojemność akumulatora (obudowa): 460 mAh
- Pojemność akumulatora (element douszny): 40 mAh

### Wymiary opakowania

- Wysokość: 17.5 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 9.5 cm
- Głębokość: 3.3 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 12586 5
- Waga brutto: 0.131 kg
- Waga netto: 0.077 kg
- Waga opakowania: 0.054 kg

### Aksesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Nasadki: 3 pary (S/M/L)
- Etui do ładowania
- Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 500 mm

### Design

- Kolor: Czarny
- Element łączący ucho: Silikon
- Dopasowanie do ucha: Dokanałowe
- Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka douszna

### Telekomunikacja

- Mikrofon do rozmów: 2 mics
- Mikrofon ENC

### Wymiary

- Wymiary etui do ładowania (dł. x szer. x wys.): 6.25 x 2.40 x 4.56 cm
- Wymiary elementu dousznego (dł. x szer. x wys.): 3.41 x 2.00 x 2.18 cm
- Waga całkowita: 0.051 kg

### UPC

- UPC: 8 40063 20232 0

### Asystent głosowy

- Zgodność z asystentem głosowym
- Aktywacja asystenta głosowego: Ręcznie
- Obsługa asystenta głosowego

