




Philips
HD камкордер



CAM300WH

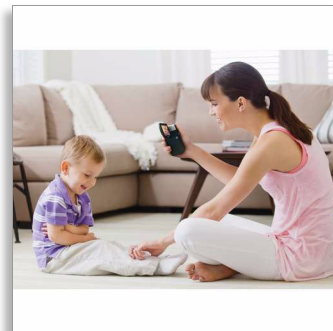

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

С управление чрез сензорния екран

Заснемането на видеоклипове и снимки с пълна висока детайлност е извънредно лесно с камкордера ESee CAM300. Неговият 3-инчов сензорен екран ви дава интуитивно управление, а функциите за моментално редактиране и специални моменти позволяват да споделяте незабавно това, което желаете, на телевизора или онлайн.

Заснемайте бързо и лесно видеоклипове с Full HD качество

- Изживейте отново спомените с всеки един детайл, с видеоклиповете с пълна висока детайлност
- До 12 мегапиксела разделителна способност за снимки с високо качество
- 3-инчов сензорен екран за гладко и интуитивно управление
- Заснемайте по-ясни видеоклипове без трептене с усъвършенстваното стабилизиране за треперещи ръце
- Светкавица, автофокус, откриване на лица и усмивки

Споделяйте любимите си снимки и видеоклипове без усилие

- Вграден USB жак за безпроблемна връзка с вашия PC или Mac
- Моментален видео редактор за просто редактиране на камкордера
- Запис в два формата - Full HD и подходящ за имейл
- Бързо споделяне за изпращане по имейла или публикуване във Facebook/YouTube
- Директна връзка към телевизора чрез HDMI, за да гледате вашето видео с HD

Акценти

Директна връзка към телевизора чрез HDMI




Директна връзка към телевизора чрез HDMI, за да гледате вашето видео с HD

Вграден USB жак



Вграден USB жак за безпроблемна връзка с вашия PC или Mac

Усъвършенствано стабилизиране за треперещи ръце

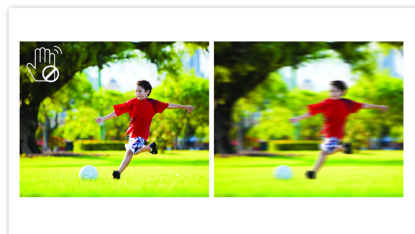


Усъвършенстваното стабилизиране за треперещи ръце позволява да заснемате чудесни видеоклипове, които винаги ще споделяте с гордост. Заснемането на видео без трептене и изкривявания се дължи на жirosкопичните сензори, работещи с усъвършенствани алгоритми. Сензорите измерват разстоянието между земята и обектива и правят необходимите корекции, когато камкордерът трепти. Тази авангардна технология ви дава образи без размазване, всеки път, за да запазите най-хубавите моменти от живота в изумителни видеоклипове.

Запис в два формата



Видеоклиповете с пълна висока детайлност са прекрасни за гледане на HD телевизор. Но ако искате да изпратите видеоклип по имейл или да го споделите онлайн, големият HD файл ще трябва да се компресира и конвертира в подходящ за имейл формат. Камкордерът ви спестява тези неудобства, като предлага запис в два формата. Включете тази функция, и видеоклиповете ще се записват едновременно в два формата - Full HD (1080p) и подходящия за имейл QVGA (240p) формат. Така ще се наслаждавате максимално на видеоклиповете на вашия HD телевизор и ще ги имате във формат, подходящ за моментално споделяне в електронен вид.

Full HD 1080p видеоклипове

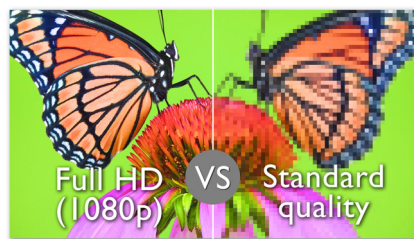

Заснемайте и се радвайте на видеоклипове с качеството на пълната висока детайлност (Full HD 1080p). "1080" обозначава разделителната способност на дисплея, по-точно броя хоризонтални редове на екрана. "p" означава "прогресивно сканиране", или последователна поява на линиите във всеки кадър. 1080p осигурява видео с превъзходно качество, в сравнение с това на обикновените мобилни телефони и цифрови фотоапарати. Освен това, камкордерът използва същия видео формат, както плейърите и дисковете Blu-ray – H.264. Този изключително усъвършенстван формат дава превъзходно HD качество на

картината, за да можете да се наслаждавате на вашите спомени, уловени във видеоклипове с кристална чистота.

Бързо споделяне



С вградения софтуер на Windows можете да публикувате вашите филми в уеб сайтове като YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo, без проблеми. Потребителите на Mac могат лесно да подредят, редактират и споделят с iMovie от iLife. С авангардната техника за компресиране, HD видео форматът (H.264), използван от камкордера Philips, може да генерира по-малки файлове в сравнение със стандартните камкордери, цифрови фотоапарати и мобилни телефони, без загуба на видео качество, за да можете да ги споделяте по-бързо! Тези файлове могат да се използват и от други програми, като iPhoto и Windows Movie Maker.



2012

Награда за дизайн на iF за 2012 г.

Учредена през 1953 г., Наградата за дизайн на iF е най-желаната награда за продуктово дизайн в

наши дни.

Лесно използване, без усилие. Затова камкордерът ESee е ценна придобивка за онези, които искат просто да насочат обектива и да снимат, като при това получат великолепни резултати. Неговият 3-инчов сензорен екран позволява интуитивно управление, а функциите за моментално редактиране и специални моменти позволяват незабавно споделяне на телевизора и онлайн.

Спецификации

Видео качество

- Разделителна способност: Full HD (1920 x 1080p) при 30 кадъра/сек., Спортен режим (1280 x 720p) при 60 кадъра/сек., SD (640 x 480) при 30 кадъра/сек.
- Разделителна способност за снимки: 12 MP, 8 MP
- Формати: Видеокомпресия H.264, Аудиокомпресия AAC, Файлов формат MP4
- Режим на сцена: Автоматично, Сняг/Плаж, Нощ, Задно осветление, Залез, Фини детайли - лица
- Ефекти: Нормален, Сепия, Черно и бяло, Негатив, 70-те години, Аналогов, Цветови филтър
- Баланс на бялото: Автоматичен баланс на бялото
- Експонация: Автоматичен контрол на експонацията

Обектив и сензор

- Обектив: Автофокус (от 0,1 м до безкрайност)
- Апертура: F2.8
- Мащабиране: Бързо многостъпково цифрово увеличение 5x
- Сензор: 1:3,2 инча, 8 MP, CMOS сензор

Характеристики на камкордера

- Усъвършенствано стабилизиране за треперещи ръце с жирооптични сензори
- Бърза импресия: за подчертаване на моменти във видеоклипа
- Просто редактиране: Редактиране на видео на камкордера
- Запис в два формата: формат Full HD, подходящ за имейл формат
- Подобряване: Автофокус, Следене на лицето, Откриване на усмивки
- Светкавица: Светодиодна светкавица за тъмни условия
- 3 секунди предварителен запис
- Време за готовност: 2 секунди
- Автоматично изключване: 3 минути
- Поставяне върху триножник

Дисплей

- 3-инчов сензорен LCD (диагонал)
- Разделителна способност 960 x 240 пиксела

Софтуер Philips Arcsoft

- Лесно споделяне: директно качване във Facebook, директно качване в YouTube, бутон за качване в уеб сайтове, бутон за качване в имейл
- Редактиране на видео: добавяне на заглавия, музика и кредити, създаване на филми, изрязване на видеоклип

Батерия

- Тип: Литиево-йонна батерия
- Живот: 120 минути
- Време на зареждане: 3,5 часа през адаптер, 5,5 часа през компютърен USB порт

Вместимост

- Вътрешна памет: 128 MB
- Носители за запис: MicroSD карта (до 32 GB)
- Време за запис: 1 час на 4 GB за Full HD, 1 час на 1 GB за Full HD

Вход и изход

- Телевизионен изход: HDMI
- USB: Вграден USB (USB 2.0), с капаче
- Аудио изход: чрез HDMI
- Високоговорител: Вграден високоговорител
- Микрофон: Понижаване на шума/вятъра, Насочен стерео микрофон

Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 54 x 110 x 21,5 мм

Минимални изисквания

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz процесор, 1GB RAM и 64 MB видео RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Други: 1024 x 768 разделителна способност на дисплея, 300 MB свободно пространство на твърдия диск, USB 1.1

Приложени аксесоари

- Каишка за китка
- Мек предпазен калъф
- Ръководство за бърз старт
- Софтуер Philips Arcsoft: .



Дата на издаване
2014-02-16

Версия: 5.3.5

12 NC: 8670 000 77682
EAN: 08 71258 16064 04

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com