


Philips  
DVD-afspiller

DivX

DVP5900

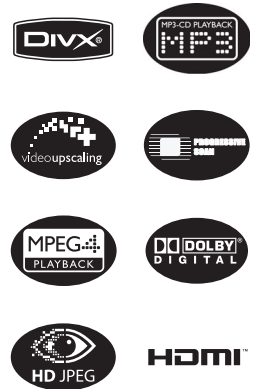

## Se, hør og afspil alting med HDMI

Du vil blive imponeret over denne Philips DVD-afspiller med digital HDMI-video- og audioforbindelse. Træd ind på en helt ny scene for hjemmeunderholdning, hvor du kan nyde High Definition-video (720p/1080i).

### Uovertruffen videokvalitet

- HDMI digital udgang til nem tilslutning med blot ét kabel
- Video Upscaling forbedrer opløsningen med op til 1080i
- High definition JPEG-afspilning viser billedernes ægte opløsning

### Gør din filmoplevelse bedre

- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput

### Spiller det hele

- Film: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/CD-RW og Windows Media™ Audio
- Fotos: Picture CD (JPEG)

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikationer

### Billede/display

- **D/A-konverter:** 10-bit, 54 MHz
- **Billedforbedring:** Progressiv scanning, Video-upscaling, Video-upsampling

### Lyd

- **D/A-konverter:** 192 kHz/24-bit
- **Signal/støjforhold:** 108 dB
- **Forvrængning og støj (1 kHz):** 80 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamisk frekvensområde (1 kHz):** 94 dB
- **Lydsystem:** Dolby Digital, MPEG-2, Stereo
- **Lydforbedring:** Night-indstilling

### Videoafspilning

- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD-RW (Video Mode), DVD-R, DVD-Video, DivX, WMA, DVD+R/+RW
- **Komprimeringsformater:** MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x

### Lydafspilning

- **Afspilningsmedie:** CD, MP3 CD, WMA, CD-R/RW
- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- **MP3 bit-hastigheder:** 32 - 256 kbps

### Stillbilledeafspilning

- **Afspilningsmedie:** Picture CD
- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG
- **Billedforbedring:** Rotér, Zoom, High-Definition-opløsning

### Tilslutningsmuligheder

- **Andre tilslutninger:** HDMI udgang
- **Lydudgang - analog:** Stereo (rød/hvid phono)
- **Lydudgang - digital:** Koaksial (phono)
- **Videoudgang - analog:** Komponent RGB (SCART), Komposit-video CVBS (på SCART), Komponent-video Y Pb Pr (phono), Komposit-CVBS (gul phono)

### Komfort

- **Sprog for visning på skærm:** Dansk, Hollandsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk, Russisk

### Strøm

- **Strømforsyning:** 100-240 VAC, 50/60 Hz
- **Standby-strømforgbrug:** <3 W

### Tilbehør

- **Kabler:** Ingen
- **Fjernbetjening:** 3141 017 90221
- **Brugerhåndbog:** Dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, græsk, italiensk, norsk, portugisisk, spansk, svensk, tyrkisk, polsk, russisk
- **Medfølgende batterier:** 2 x Longlife AA

### Mål

- **Mål på emballage (B x H x D):** 562 x 85 x 411 mm
- **Vægt inkl. emballage:** 3,5 kg
- **Mål på anlæg (B x H x D):** 435 x 48 x 310 mm
- **Vægt:** 1,9 kg

## Interessante produkter

### HDMI til nem AV-tilslutning

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal-lyd. Ved at undgå konvertering af analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd-kvalitet helt uden støj. HDMI er fuldt bagudkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

### Video Upscaling op til 1080i

Med video-upscaling forøger du opløsningen af de SD-videosignaler (Standard Definition), som DVD bruger, til HD (High Definition), så du vil kunne se flere detaljer på et skærpe, mere virkelighedstro billede. Det resulterende HD-videoudgangssignal kan overføres til en HD-skærm via HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

### High definition JPEG-afspilning

Med JPEG-afspilning i høj opløsning kan du se billeder i en opløsning på op til 2 megapixel på dit FTV (Flat TV). Du kan nu få vist dine billeder i deres ægte opløsning, uden at kvalitet eller detaljer går tabt.

### Progressiv scanning

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarper. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarper billede uden linjestructur.

### 192 kHz/24-bit D/A-konverter

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydens oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

### Multi-formatfilm - DivX, MP4

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.

### Musik: Windows Media™ Audio

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere lytteoplevelser.

### Picture CD (JPEG)

Multi-formatafspilning betyder, at du kan vise billeder i din stue og gengive de fleste disk-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.



Udgivelsesdato  
2007-11-04

Version: 4.0

12 NC: 8622 810 12787  
EAN: 87 10895 91381 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)