

飛利浦 3000 series
DVD 播放機



DVP3800



DVD 播放一網打盡

誰說大就是好？聽過小而美嗎？向您介紹最超值的 DVD 播放機，極簡設計，小巧精緻，可播放各種形式的光碟，包括數位相片，相片品質絕對不打折！

帶來栩栩如生的影音效果

- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰且自然的影像
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質
- 192kHz/24 位元音訊 DAC 有效強化類比音效輸入效果
- 畫面調整始終為您帶來最佳的觀賞體驗

可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG
- ProReader 光碟機使幾乎所有光碟上都能流暢播放

適合任何空間、任何風格

- 超薄設計，任何地方均可使用

焦點

多媒體 DivX

播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

ProReader 光碟機



ProReader 光碟機讓您輕鬆觀賞電影與視訊，即使老舊有污垢或是刮痕累累的光碟，都能從頭到尾流暢播放，完全看不出光碟受損。ProReader 採用尖端技術，將微弱的類比訊號轉換為強大的數位訊號來擷取資訊，可順利播放品質不佳的光碟。此外，ProReader 光碟機幾乎可讀取任何影片格式的功能，您大可放心，不論放入什麼格式的光碟，都能順利播放。


DivX Ultra 認證



支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過國際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播


放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便於的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。

192kHz/24 位元音訊 DAC

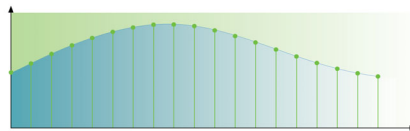


192KHz 的取樣率能讓您精確地呈現原音曲線，加上 24 位元的解析度，能從原始的類比音波擷取更詳細的資訊，從而重現更豐富的音訊。

循序掃描

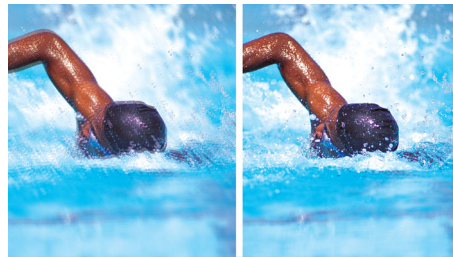

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。

畫面調整



不論電視品牌與播放內容，畫面調整功能都能確保影像填滿整個螢幕。不必大費周章的手動調整，便能自動消除上下黑條。只要按下「螢幕調整」按鈕，選擇格式，就能以全螢幕享受影片



asimpleswitch.com

飛利浦環保標誌

飛利浦環保產品可以降低成本、減少耗電量、降低二氧化碳排放。其方法在於，這些產品均在一或多項飛利浦環保焦點領域（能源效率、包裝、有害物質、重量、回收與處理以及使用壽命期間的穩定性能）做到了環保相關的重大改良。



規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元 , 108 MHz
- 畫面增強 : 循序掃描 , 視訊向上取樣

音效

- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元 , 192 kHz
- 頻率反應 : 30-20000 Hz
- 訊噪比 : > 100 分貝
- 失真與雜訊 (1kHz) : >85 dB
- 串音 (1kHz) : < 100 dB
- 動態範圍 (1kHz) : > 90 dB
- 音效系統 : 杜比數位

視訊播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, VCD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 視訊光碟播放系統 : PAL, NTSC

音訊播放

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音訊 CD
- MP3 位元傳輸速率 : 32 - 320 kbps
- 壓縮格式 : MP3, 杜比數位 , PCM, WMA

靜態相片播放

- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, 相片光碟 , Kodak Picture CD

- 相片壓縮格式 : JPEG
- 畫面增強 : 翻轉相片 , 旋轉 , 縮放 , 幻燈片展示 , 幻燈片展示伴隨 MP3 播放

多媒體應用程式

- 播放格式 : DivX, JPEG 靜止畫面 , MP3

連線

- 後方連接 : 類比音訊輸出左 / 右 , 複合視訊 (CVBS) 輸出 , 數位同軸輸出 , 色差視訊輸出循序

便利

- 兒童保護 : 兒童安全鎖裝置 , 父母監控鎖定
- 螢幕顯示語言 : 英文 , 繁體中文

電源

- 耗電量 : <10 W
- 電源供應器 : 50Hz, 230V
- 待機消耗功率 : < 0.5 瓦

配件

- 附配件 : 遙控器 , 全球保固手冊 , 使用手冊 , 影音訊號線 , AAA 電池 (x1)

尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 480 x 80 x 284 mm
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深) : 360 x 42 x 209 mm
- 設備重量 : 1.3 kg
- 產品含包裝重量 : 2.4 kg



發行日期 2015-03-31

版本 : 4.2.6

12 NC: 8670 000 71516
EAN: 87 12581 57966 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com