



Philips Fidelio
Altifalantes de base
SoundSphere

• com AirPlay



DS9800W

Sinta as emoções de um espectáculo ao vivo

com este sistema de som

Dê uma nova vida à música com um áudio profundo e natural fornecido por tecnologias acústicas SoundSphere. Equipados com AirPlay, estes altifalantes de base elegantes DS9800W/10 da Philips permitem-lhe transmitir as músicas do iPod touch, iPhone, iPad e do iTunes.

Qualidade de som inigualável

- SoundSphere para uma sensação sonora mais natural, mais profunda e mais ampla
- O FullSound aumenta os detalhes sonoros para um som rico e potente
- SoundCurve para uma excelente reprodução de som
- Design Bass Reflex para uma reprodução de graves profunda e sólida
- Potência de saída total de 2x50 W RMS

Design e acabamento requintados

- Estrutura do altifalante em madeira de fabrico artesanal para fidelidade do som
- Acabamento exterior polido com verniz

Versatilidade avançada

- Transmita música com a tecnologia AirPlay sem fios
- Base de suporte para carregamento
- Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico

Controlos intuitivos

- Aplicação SoundStudio para um controlo total de definições de áudio

PHILIPS
Fidelio


Destaques

SoundSphere



Mergulhe na glória e energia da música, enquanto o SoundSphere lhe transmite cada nota exactamente como o artista a concebeu. Através da emissão de um som claro e natural, o SoundSphere cria uma sensação sonora mais profunda e mais ampla. O resultado é um som muito realista que o fará acreditar que os artistas estão a actuar mesmo à sua frente. Cada altifalante SoundSphere dispõe de um tweeter situado por cima da caixa do altifalante. O tweeter consegue emitir sons com maior clareza em todas as direcções. A tecnologia exacta de crossover para áudio e o posicionamento cuidado do woofer para envolver o tweeter garantem uma interferência mínima e um som ainda mais natural.

FullSound™

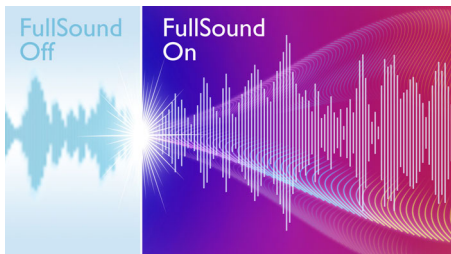

A tecnologia FullSound patenteada da Philips utiliza o processamento de sinais digitais de última geração para melhorar fielmente a apresentação da música. O conteúdo musical é


analisado dinamicamente e é optimizado para poder experimentar a música com imensos detalhes e sentimento.

SoundCurve



A cobertura posterior curvada com design cuidado deste altifalante de base Philips cria uma estrutura acústica extremamente eficaz para reprodução do som. A sua curva perfeita reforça a rigidez da caixa do altifalante, reduzindo significativamente a ressonância interna e eliminando a vibração e distorção do som. Poderá desfrutar de som límpido e fantástico com altifalantes com um design maravilhoso.


Design Bass Reflex

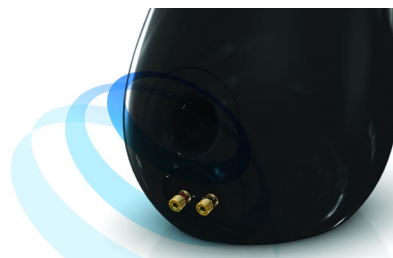

A carga acústica Bass Reflex utiliza um tubo de graves sintonizado para o volume acústico da caixa do altifalante, para reproduzir graves profundos a partir de estruturas compactas. O tubo de graves com perfil concebido cuidadosamente ajuda o ar a fluir e permite graves profundos e com impacto, mesmo a um

alto volume, enquanto reduz a turbulência de ar que pode causar distorção.

Altifalante em madeira de fabrico artesanal

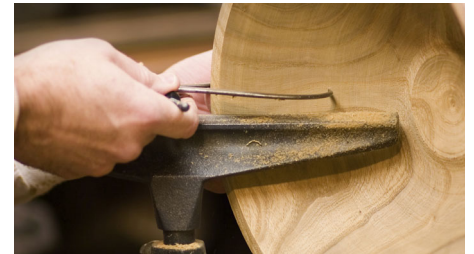

A madeira foi utilizada ao longo da história para fabricar os melhores instrumentos musicais. As suas propriedades acústicas naturais continuam a torná-la no material ideal para os melhores instrumentos e equipamento de som actualmente. Para além de este altifalante ser fabricado em madeira, foram aplicadas técnicas avançadas para curvar madeira e criar a curvatura certa para a estrutura. A curva calculada reduz a vibração e elimina a distorção de som, resultando num áudio natural e realista.

Acabamento exterior com verniz

Estes altifalantes de base maravilhosos construídos em madeira foram revestidos com sete camadas de verniz, todas aplicadas com cuidado e polidas para um acabamento perfeito. O altifalante apresenta a aparência extremamente brilhante dos pianos - um estilo requintado e elegante que dá um toque de graciosidade e charme à casa.

Especificações

Compatibilidade

- Compatível com: todos os iPods, iPhones e iPads

Aplicação iPod/iPhone/iPad

- Nome da aplicação: SoundStudio, Transferência gratuita da App store
- Compatibilidade: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou posterior

Altifalantes

- Diafr. altifalantes: 2 tweeters de 3/4" /20 mm, 2 midwoofers de 5"/12,5 cm
- Potência de saída (RMS): 2 x 50 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Base de carregamento, Telecomando, Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, Cabo de alimentação CA, Manual de início rápido,

Certificado de garantia, Folheto de garantia mundial

Conectividade

- AirPlay
- Entrada Aux

Dimensões

- Dimensões do produto: [altifalantes] 265 (diâmetro) x 410 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 760 x 338 x 485 mm
- Peso do produto: (unidade principal) 12 kg
- Peso incl. embalagem: 14,5 kg

Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data de publicação
2013-06-13

Versão: 10.1.15

12 NC: 8670 000 66129
EAN: 87 12581 55629 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com