

Philips
Система дом. кинотеатра
с DVD

HDMI 1080p

HTS4600



Создан, чтобы дополнять ваш плоский телевизор

Исключительная функциональность и не менее выдающийся дизайн создают восхитительное впечатление. Получите огромное удовольствие от этого домашнего кинотеатра, соответствующего вашему плоскому телевизору и вашему интерьеру.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Встроенный FM-тюнер
- Воспроизведение WMV, DivX, WMA, MP3 и цифровых фотографий JPEG

Оживляет аудио и видео записи

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание
- AC Dolby Virtual обеспечивает реалистичный объемный звук

Подключение и использование нескольких источников

- MP3 Link позволяет воспроизводить музыку с портативных медийных плееров
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB

Для любого пространства и интерьера

- Изысканный дизайн, соответствующий любому плоскому ТВ
- Быстрая и простая установка без проблем

PHILIPS

Основные особенности

Акустические системы Dolby Virtual




AC Dolby Virtual — это усовершенствованная технология аудио виртуализации, которая обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук из 2-х акустических систем. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно повторяют акустические характеристики, которые встречаются в идеальной 5.1-канальной среде. Воспроизведение DVD улучшено благодаря расширению 2-канальной среды. В сочетании с обработкой Dolby Pro Logic II любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, провода или подставки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом

цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Высокоскоростное соединение USB 2.0

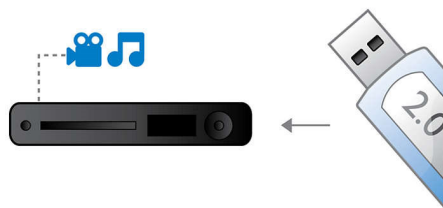

Универсальная последовательная шина, или USB - это стандартный протокол для удобной связи компьютеров, периферийных устройств и электронного оборудования клиента. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают высокоскоростной перенос данных до 480 Мбит/с - по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря соединению Hi-Speed USB 2.0 все, что от вас потребуется, - это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку - и нажать кнопку воспроизведения!


Высокотехнологичный дизайн



Сочетание современных технологий с элегантным и стильным дизайном делает эту систему домашнего кинотеатра истинным


украшением любой гостиной, создающим атмосферу высокого стиля и утонченности. Благодаря соответствующему дизайну и отделке, эта система отлично выглядит в сочетании с любым плоским телевизором - идеально для вашего телевизора, вашего интерьера и вашего образа жизни.

Воспроизводит все

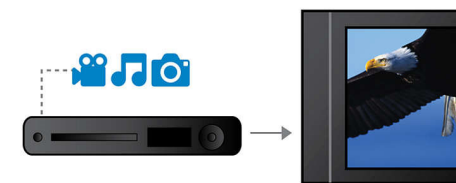

Воспроизведение практически любого медиаформата - WMV, DivX, MP3 или JPEG. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра - не покидая уютной гостиной.

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

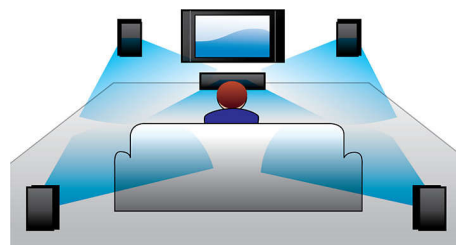

Встроенный DTS и Dolby Digital декодер, исключая необходимость внешнего декодера и обрабатывающий все шесть каналов аудиоинформации. Обеспечивает ощущение объемного звука и поразительно естественное чувство обстановки и динамичного реализма. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 180-14000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2x75 Вт, 150 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital, DTS, Стерео, AC Dolby Virtual
- Настройки эквалайзера: Action, Рок, Концерт, Классика, Драма, Игры, Лаунж, Спорт
- Отношение сигнал/шум: > 60 дБ
- Общая выходная среднеквадратичная мощность: 300 Вт

Громкоговорители

- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 45-150 Гц
- Излучатели АС-сателлитов: 1" куполообразный динамик ВЧ, 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Активный
- Полное сопротивление сабвуфера: 8 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Линейный вход MP3, Высокоскоростное устройство USB, Аудиовход
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Соединительный кабель (к блоку питания), Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход 2x, Антенна FM

Тюнер/прием/передача

- Количество предустановок аудиоканалов: 40
- Диапазоны тюнера: FM
- RDS: Название станции

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 40282 2
- Количество потребительских упаковок: 1

Мощность

- потребляемая мощность: 60 Вт
- Источник питания: 50 Гц, 230 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Размеры упаковки

- высота: 39.6 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 56.5 см
- Глубина: 38.9 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 40282 2
- Вес брутто: 13.07 кг
- Вес нетто: 11.23 кг
- Вес упаковки: 1.84 кг

Габариты изделия

- Длина кабеля: 0 см
- высота: 31.5 см
- ширина: 20 см
- Глубина: 11 см
- Вес: 2.2 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Пульт ДУ, Антенна FM, Шнур питания, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Батарея типа AAA — 2 шт., Соединительный кабель, Кабель RCA к SCART

Размеры

- Глубина упаковки: 396 миллиметра
- Ширина с подставкой: 315 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 12,7 кг
- Высота упаковки: 395 миллиметра
- Высота с подставкой: 199 миллиметра
- Ширина упаковки: 565 миллиметра
- Глубина с подставкой: 106 миллиметра
- Вес сабвуфера: 5,6 кг
- Глубина сабвуфера: 380 миллиметра
- Высота сабвуфера: 300 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 202 миллиметра
- Глубина АС (с подставкой): 106 миллиметра
- Вес АС (с подставкой): 1.1 кг
- Вес устройства (с подставкой): 1.7 кг
- Ширина АС (с подставкой): 180 миллиметра
- Высота АС (с подставкой): 199 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12 бит, 108 МГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео (720p, 1080i/p)

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB, DVD-R/-RW
- Улучшение изображения: Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, MPEG4
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 5.0.11

EAN: 87 12581 40282 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com