



Philips Fidelio
Player Blu-ray

Qdeo

Upscaling 4K Ultra HD
Convertoare DAC TI Burr-
Brown
Miracast™



BDP9700

Imagine și sunet cu adevărat cinematografice

cu procesare video Qdeo Ultra HD

Lăsați-vă captivat de un divertisment audio-vizual pur și complet, care rivalizează cu realitatea în spectaculosul 3D. Bucurați-vă de imagini vii, de o claritate de cristal și de o calitate detaliată a sunetului cu acest uimitor player Blu-ray DVD Philips BDP9700.

Vedeți mai mult

- Procesare video Qdeo™ pentru filme în cea mai pură formă
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- Etalați-vă conținutul dispozitivului certificat Miracast™ pe televizor
- Converteți conținutul Full HD în rezoluție 4K Ultra HD

Auziți mai mult

- Convertoare DAC TI Burr-Brown pentru o reproducere extrem de detaliată a sunetului
- Sursă de alimentare toroidală separată pentru sunet curat, fără zgomot
- SACD multicanal, pentru o experiență audio totală
- Dolby TrueHD și DTS-HD MA pentru sunet surround HD 7.1

Implicați-vă mai mult

- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- WiFi-n încorporat pentru performanță wireless mai rapidă, mai largă



2013

PHILIPS
Fidelio


Repere

Procesare video Qdeo™




Tehnologia de procesare video Qdeo™ produce materiale video naturale și cu un sunet liniștitor. Majoritatea tipurilor de materiale video au zgomot și artefacte care distrag atenția la vizionarea pe un televizor de înaltă definiție. Procesarea Qdeo™ produce o imagine cu zgomot redus, culori îmbunătățite, contrast superior, detalii fine și o senzație sporită de adâncime, rezultând o experiență de vizionare liniștită, agreabilă și captivantă. Mai mult, tehnologia Qdeo™ funcționează cu toate tipurile de surse video, inclusiv Blu-ray, DVD și chiar clipuri video de calitate scăzută de pe Internet.

Conversoare DAC TI Burr-Brown

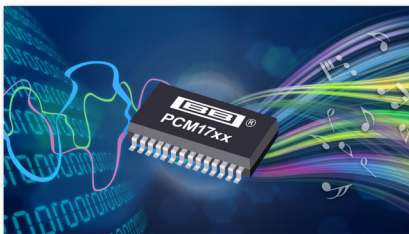


TI Burr-Brown reprezintă o marcă foarte cunoscută, sinonimă cu performanțe și calitate ridicate și este specializată în producerea de componente Hi-Fi de calitate excepțională, precum conversoare digital-analogice (DAC). Philips are încredere și alege conversoarele TI Burr-Brown, care convertesc semnalele audio digitale în semnale audio analogice, utilizând rata de eșantionare de 192KHz cu rezoluție de 24 de biți. Așdar se captează mai multe informații din formatul semnalului analogic inițial, rezultatul fiind reproducerea mai fidelă a sunetelor.

Sursă de alimentare toroidală

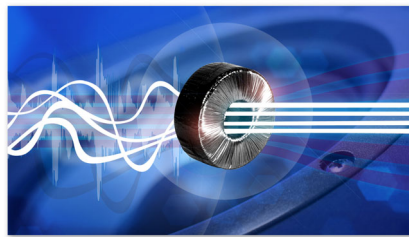

Sursa de alimentare toroidală este un transformator de alimentare cu miez în formă de inel. Utilizați un transformator toroidal separat și o sursă de alimentare liniară pentru a vă asigura că există o sursă de alimentare stabilă și silențioasă dedicată semnalelor audio analogice. Acest design poate evita orice cuplare digitală zgomotoasă în comparație cu designul obișnuit în care atât semnalul video digital, cât și semnalul audio analogic partajează aceeași sursă de alimentare. Rezultatul este un sunet curat, cu foarte puțin zgomot.

SACD multicanal

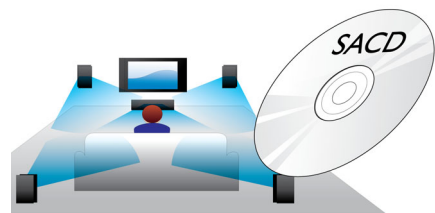

Permite redarea SACD multicanal. Acest nou standard de stocare a muzicii oferă o fidelitate extrem de ridicată, sunet multi-canal 5.1 și compatibilitate totală cu standardul CD.

DivX Plus HD certificat



DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau

pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxe Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

WiFi-n



WiFi-n, cunoscut și ca IEEE 802.11n, este noul standard de rețea wireless. Acesta include multe opțiuni noi pentru a îmbunătăți calitatea legăturii wireless, oferind viteză mai rapidă și o gamă mai largă în comparație cu standardele WiFi anterioare. WiFi-n dispune, de asemenea, de compatibilitate retroactivă, ceea ce înseamnă că acest player poate transmite și recepționa date de la routere care funcționează cu standardele WiFi anterioare.



Specificații

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, CD-R (manual de utilizare), Cablu de alimentare, Card de înregistrare a produsului, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare

Redare audio

- Format compresie: AAC (multicanale), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video

- Cod regiune BD: B
- Cod regiune DVD: 2
- Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Pauză, Repetare, Reluare redare de la oprire, Căutare înainte/înapoi, Salt, Derul. lentă înainte, Standard Play, Zoom
- Caracteristici superioare video: Scanare progresivă, Upscaling video, Deep Color

Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, .mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redade: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SACD (ieșire DSD disponibilă numai prin ieșire HDMI (receptor AV)), SVCD, VCD

Conectivitate

- Conectări la rețea: 802.11 b/g/n, WiFi integrat
- PC network link: DLNA 1.5
- Conexiuni spate: Ieșire audio analogică 7.1 canale, Ieșire audio analogică S/D, Conectori boxe tip Cinch, Ieșire video compozită (CVBS), Ieșire

- coaxială digitală, Ieșire optică digitală, Ieșire DSD (numai prin ieșire HDMI), Ethernet, Ieșire HDMI 1, Ieșire HDMI 2, USB 2.0
- Conectori frontali: USB 2.0
- Aplicația MyRemote: SimplyShare

Confort

- BD-Live (Profil 2.0)
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- Ușurință în utilizare: Butoane pentru control tactil
- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Actualizare firmware online
- Limbi OSD: Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Spaniolă, Suedeză, Turcă

Dimensiuni

- Produs (l x l x A): 435 x 90 x 268 mm
- Greutate produs: 3,98 kg
- Ambalaj (l x l x A): 520 x 362 x 155 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 5,158 kg

Design

- Corp: Metalic din aluminiu rezistent, de 3 mm
- Conector: Conectori AV placați cu aur

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3, 16:9, 21:9
- Convertor D/A: 12 biți / 150 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Ecran cu încălzire automată, Îmbunătățire adaptivă a contrastului, Caracteristici superioare culoare, Îmbunătățire adaptivă a conținutului, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Întărire definiție (720p, 1080i, 1080p), De-interlacing pt. cadre în mișcare, Reducerea zgomotului, Scanare progresivă, Quad HD (3840 x 2160), Upscaling video, Conversie 2D în 3D
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Procesare video avansată: Procesare video Qdeo


Alimentare

- Consum de energie: 20 W

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consum în standby: < 0,2 W

Sunet

- Sursă de alimentare audio: Sursă de alimentare lineară separată cu transformator toroidal
- Convertor D/A: TI Burr-Brown pe 24 biți/192 KHz pentru fiecare canal individual
- Interval dinamic (1 kHz): > 100 dB
- Coeficient semnal/zgomot: > 120 dB
- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio de rezoluție înaltă DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Distorsionare armonică totală: < 90 dB

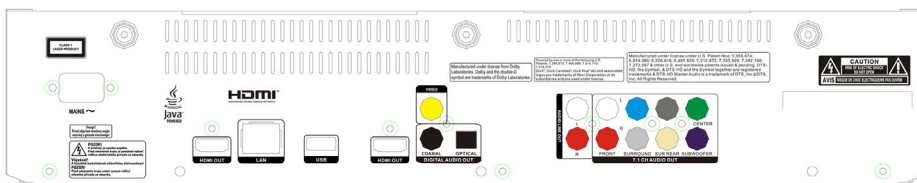

Data apariției 2016-03-21

Versiune: 16.2.4

12 NC: 8670 000 91321
EAN: 87 12581 64887 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com