



Philips  
CD Soundmachine

**Plava**  
3 W  
Digitalno podešavanje

**AZ215N**

## Uživajte u glazbi gdje god da idete

Uživajte u jednostavnim stvarima u životu i važna vam je praktičnost. Kompaktan i prijenosan, Philips CD Soundmachine omogućava vam uživanje u omiljenoj glazbi zahvaljujući jednostavnim funkcijama.

### **Jednostavna uporaba**

- Mogućnost program. 20 pjesama s CD-a
- Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe
- 20 memoriranih stanica

### **Bogat i čist zvuk**

- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Ukupna izlazna snaga od 3 W RMS

### **Uživajte u glazbi iz raznih izvora**

- Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- FM stereo prijemnik

# PHILIPS


# Istaknute znač.

## Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW



Tvrtka Philips poznata je po razvoju proizvoda kompatibilnih s mnogim formatima diskova dostupnih na tržištu. Ovaj audiosustav omogućava uživanje u glazbi na CD, CD-R i CD-RW diskovima. CD-RW (CD diskovi s mogućnošću ponovnog zapisivanja) znači da vaš audiosustav može reproducirati CD diskove s mogućnošću snimanja (CD-R) i diskove s mogućnošću presnimavanja (CD-RW). Na CD-R diskove može se zapisivati samo jednom, a mogu se reproducirati na bilo kojem CD reproduktoru audiosadržaja, dok se na CD-RW diskove sadržaj može zapisivati i presnimavati više puta, a mogu se reproducirati na kompatibilnim CD reproduktorima.

## CD – nasumična reprodukcija / ponavljanje

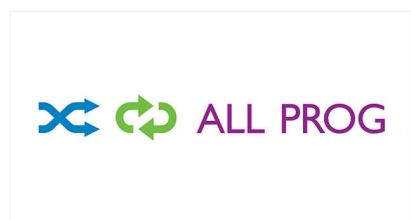

Uz funkciju "Nasumična reprodukcija / ponavljanje" nećete više morati slušati glazbu istim dosadnim redoslijedom. Nakon prijenosa omiljenih pjesama na reproduktor trebate samo odabrati neki od načina rada, "Shuffle"

(nasumična reprodukcija) ili "Repeat" (ponavljanje), i vaše pjesme reproducirat će se redoslijedom koji nudi odabrani način rada. Uživajte u drukčijem i jedinstvenom glazbenom doživljaju svaki put kada uključite reproduktor.

## Mogućnost program. 20 pjesama s CD-a

Značajka programirane reprodukcije s CD medija omogućava vam uživanje u omiljenim pjesmama željenim redoslijedom.

## Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

## Audio ulaz (3,5 mm)



Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni

uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.

## 20 memoriranih stanica

20 memoriranih stanica

## FM stereo prijemnik

FM stereo prijemnik

## 3 W RMS



Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 3 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

# Specifikacije

## Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Dinamičko pojačanje basova
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje
- Sustav zvuka: stereo
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 3 W

## Zvučnici

- Završna obrada rešetke zvučnika: metalno
- Br. ugrađenih zvučnika: 2

## Mogućnost povezivanja

- Audio ulaz (3,5 mm)

## Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena
- Automatsko digitalno podešavanje
- Frekvencijski pojas tunera: FM

## Praktičnost

- Vrsta punjača: vrh

## Snaga

- Vrsta baterije: Veličina C (LR14)
- Napon baterije: 1.5 V
- Broj baterija: 6
- Vrsta napajanja: AC ili baterija

## Dodatna oprema

- Drugo: Korisnički priručnik
- Kabeli/povezivanje: mrežni kabel
- Jamstvo: Jamstveni list

## Dizajn

- Boja: Plava

## Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 1,6 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 252 x 232 x 124 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 280 x 260 x 160 mm
- Masa proizvoda: 1 kg



Datum izdavanja  
2024-05-02

Verzija: 2.0.9

EAN: 69 51613 99629 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)