

Philips
Blu-ray-hifisysteem



MBD3000



Bezeten van muziek

Geniet van muziek en films in de allerbeste weergavekwaliteit

U krijgt HD 1080p-beeld, dome-tweeters, Dolby TrueHD natuurgetrouw geluid en meer met dit Philips Blu-ray-hifisysteem met componentontwerp, afgewerkt met materialen van premiumkwaliteit. Haal het meeste uit uw Blu-ray DVD's, CD's en andere media.

Verrijk uw luisterervaring

- Dome-tweeter voor een gedetailleerd en natuurlijk geluid
- Dolby TrueHD voor geweldig Surround Sound
- Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS
- Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen

Verrijk uw filmervaring

- Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
- DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's
- 1080p bij 24 fps voor een bioscoopervaring
- BD-Live (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet
- EasyLink bestuurt alle apparatuur met een HDMI-aansluiting via HDMI CEC
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen

Eersteklas afwerking met hoogwaardig materiaal

- Houten luidsprekers voor een fantastisch, natuurlijk geluid
- Aluminium behuizing

PHILIPS

Kenmerken

Blu-ray Discs afspelen



Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Beelden worden scherp weergegeven en komen tot leven, dankzij de heldere details en vloeiende bewegingen. Ook biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook ruimte voor ingebouwde interactieve mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het afspelen en andere geweldige functies zoals pop-upmenu's geven een compleet nieuwe dimensie aan home entertainment.

DivX Ultra-gecertificeerd



Dankzij de ondersteuning voor DivX[®] kunt u gewoon op de bank genieten van DivX-gecodeerde video's en films van internet, waaronder aangeschafte Hollywood-films. De DivX-media-indeling is een op MPEG-4 gebaseerde compressietechnologie voor video waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, op media als CD-R/RW en beschrijfbare DVD's kunt opslaan en kunt afspelen op uw DivX Ultra Certified[®] Philips Blu-ray- of DVD-speler. DivX Ultra combineert DivX-weergave met geweldige functies zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, meerdere tracks en menu's in één handige bestandsindeling.

Dome-tweeter

De dome-tweeters geven heldere hoge en mid-range-frequenties weer die de algehele helderheid van het geluid uit de luidsprekers verbeteren. Ze leveren een harmonieuze mengeling dus van onvervormd geluid met een groot bereik, waardoor ze stemmen helder en gedetailleerd weergeven en instrumenten zuiver klinken. Het algehele geluid wordt gebalanceerd door gebruik in combinatie met woofers.

1080p bij 24 fps




U haalt een echte bioscoopervaring naar uw woonkamer met video die wordt afgespeeld bij 24 frames per seconde. Originele films worden allemaal opgenomen met deze framesnelheid, waardoor u een unieke sfeer en unieke beelden krijgt. Blu-ray Disc-spelers van Philips bieden u een framesnelheid van 24 fps, rechtstreeks vanaf Blu-ray Discs. Hierdoor kunt u genieten van sensationele, verbluffende High Definition-beelden: het is alsof u in de bioscoop bent.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live breidt uw High Definition-wereld nog verder uit. Sluit uw Blu-ray Disc-speler aan op internet en ontvang actuele content. Er staan u spannende nieuwe dingen te wachten zoals exclusieve downloadbare content, live gebeurtenissen, live chatten, gaming en online winkelen. Geniet van High Definition bij de weergave van Blu-ray Discs en BD-Live.

Dolby TrueHD

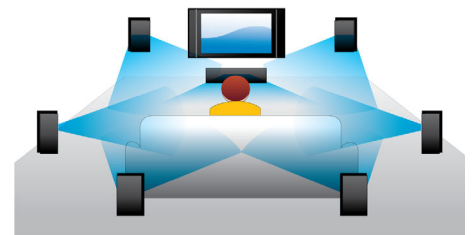


Dolby TrueHD biedt hoogwaardige audio voor uw Blu-ray Discs. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD maakt uw HD-entertainmentervaring compleet.

EasyLink

Het is lastig als u verschillende afstandsbedieningen nodig hebt voor alle onderdelen van uw home entertainmentsysteem. Met EasyLink via HDMI-CEC kunt u de STB-afstandsbediening gebruiken om alle andere met HDMI-CEC compatibele apparatuur te bedienen. (Hiermee kunt u bijvoorbeeld het hele systeem in één keer in- of uitschakelen.) EasyLink gebruikt de standaard-HDMI-kabel om systeemopdrachten te verzenden. Wanneer u op een knop van de STB-afstandsbediening drukt, wordt automatisch het juiste signaal naar de TV of andere met HDMI-CEC compatibele apparatuur verzonden.

High-speed USB 2.0-koppeling

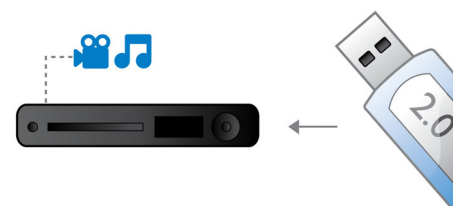

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.



Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: Video upscaling, High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan
- Beeldformaat: 16:9, 21:9, 4:3

Videoweergave

- Media afspelen: BD-video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, Video-CD, CD-R/CD-RW, USB Flash Drive, DivX Ultra
- Discafspeelmodi: Standaard afspelen, Pauze, Vooruit/achteruit zoeken, Langzaam vooruitspoelen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Overslaan, Discmenu, Herhalen, A-B herhalen, Zoomen, Hoek
- BD-regiocode: B
- DVD-regiocode: 2
- Compatibele indelingen: AVCHD, DivX Ultra, H.264, MPEG2, VC-1, WMV

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 50 W RMS
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Loudness, Treble- en basregeling, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 5 inch woofer, Kegelvormige dome-tweeter
- Luidsprekerverbetering: 2 richtingen, Afneembare luidsprekerfrontjes

Audioweergave

- Compatibele indelingen: MP3, PCM, WMA
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, USB Flash Drive

Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash Drive
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: High Definition-resolutie, Roteren, Zoomen, Diapresentatie met MP3-weergave

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- Voorkeuzenders: 20
- RDS: RDS-klokinstelling, Zendernaam,

Programmatype

- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Component video-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Digitale optische uitgang, HDMI uit, Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- Aux-ingang: 2x RCA (Audio)
- Overig: Ethernet
- USB: USB 2.0 volledige snelheid

Comfort

- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- BD-Live (1 GB intern geheugen)
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands, Zweeds, Portugees, Deens, Fins, Pools, Turks, Noors

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Audio-/videokabel, Netsnoer
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Afstandsbediening: Met 50 toetsen en 2 AAA-batterijen
- Overig: FM-antenne, Snelstartgids
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Vermogen

- Stroomvoorziening: 50/60 Hz
- Stroomvoorziening: 220 - 240 volt

Afmetingen

- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 160 x 231 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 255 mm
- Diepte hoofdunit: 247 mm
- Breedte van de verpakking: 410 mm
- Hoogte hoofdunit: 98 mm
- Hoogte van de verpakking: 430 mm
- Breedte hoofdunit: 277 mm
- Diepte van de verpakking: 325 mm

Groen

- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,25 W



Publicatiedatum
2017-08-02

Versie: 1.2.5

12 NC: 8670 000 56441
EAN: 87 12581 50542 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com