



Philips 5000 series
Blu-ray plaadimängija /
DVD-mängija

3D Blu-ray-plaatide taasesitusega

Sisseehitatud WiFi
3D taasesitus



BDP5600

Blu-ray 3D ja parim osa Internetist teie teleris

kogege Blu-ray 3D-d

Laske 3D Blu-rayl end üllatada ja avastage oma kodus filmide uus mõõde. Nautige oma teleris parimat internetisisu probleemilt ja kiire sisseehitatud WiFi kaudu. Nüüd saate DivX Plus HD abil esitada rohkem kui kunagi varem.

Vaadake veel

- Blu-ray 3D-plaadi taasesitus pakub täis-HD 3D-kogemust kodus
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks

Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA HD 7.1 ruumilise heli esitamiseks
- Dolby TrueHD kvaliteetse heli jaoks

Laske end kaasa haarata

- Sisseehitatud WiFi-n kiiremaks ja ulatuslikumaks juhtmeta tööks
- SimplyShare - ühendage traadita võrku ja edastage kogu meelelahutussisu
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt
- Muutke oma nutitelefoni Philipsi audio-videotoodete puldiks
- USB-klaviatuuri ühendamise võimalus lihtsustab Smart TV ja veebi sirvimist

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Blu-ray 3D-plaadi taasesitus



Full HD 3D-vorming loob sügavuse illusiooni realistliku kinoelamuse pakumiseks. Eraldi kujutised vasaku ja parema silma jaoks on salvestatud 1920 x 1080 täis-HD kvaliteediga ja neid esitatakse ekraanil vaheldumisi suurel kiirusel. Spetsiaalsete, vasakut ja paremat läätse kujutistega sünkroonis avavate prillide kaudu neid kujutisi vaadates luuakse täis-HD 3D-kogemus.

DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

USB-klaviatuuri ühendamise võimalus



Interneti sirvimine on nüüd veelgi mugavam. Nüüd saate netis veebilehti sirvida otse oma elutoas laiekraaniga teleris ning arvutit polegi vaja sisse lülitada. Lihtsalt ühendage juhtmevaba klaviatuuri tongel või juhtmega klaviatuuri USB-pistik oma seadme USB-porti ja siis saate kasutada Qwerty-klaviatuuri, et reisida mööda informatsiooni kiirteed. Smart TV-ga sirvimine on tehtud samuti lihtsamaks, kuna kaugjuhtimispuldiga on võimalik sõnu sisse trükkida kasutades vaid selle üheksat alfanumeerilist klahvi. Nüüd pole Interneti nautimiseks enam vaja kaasas kanda sülearvuti või kissitada silmi oma mobiilseadme väikese ekraani nägemiseks.

WiFi-n



WiFi-n, mida tuntakse ka tähisega IEEE 802.11n, on uus juhtmeta võrgu standard. See hõlmab paljusid uusi viise juhtmeta ühenduse kvaliteedi parandamiseks, see on varasemate WiFi standarditega võrreldes kiirem ja kaugleulatavam. WiFi-n on ka tagasiulatavalt ühilduv, et selle mängijaga saaks saata signaale ka vanemate WiFi standarditega töötavatele ruuteritele.

Rakendus MyRemote




Philipsi rakendusega MyRemote saate kasutada iPhone'i, iPod Touchi või Androidi nutitelefonide võrgus olevate Philipsi AV-toodete juhtimiseks. Rakendus tuvastab automaatselt* kodusse Wi-Fi-võrku ühendatud Philipsi Blu-ray mängija, kodukino või Streamiumi helisüsteemi ja võimaldab neid kõikjal kodus juhtida. Kui teil on mitu võrgus olevat Philipsi AV-toodet, saate rakenduses neid vahetada ja eraldi juhtida. See tasuta rakendus on loodud vaid Philipsi seadmete juhtimiseks.

USB 2.0

Universal Serial Bus ehk USB on standard, millega saab kiirelt ja lihtsalt ühendada perifeerseid seadmeid ja arvuteid, tarbeelektronikat ning mobiilseid seadmeid. USB 2.0 on kiirem ja parem – kuni 40 korda USB 1.0-st kiirem ja andmekiirusega kuni 480 Mb/s algse 12 Mb/s-ga võrreldes. Sisselülitamisel seadistatakse kõik automaatselt. USB 2.0 kasutamiseks ühendage lihtsalt oma USB-seade või kõvaketas, valige film, muusika või foto ja esitage seda.

Dolby TrueHD

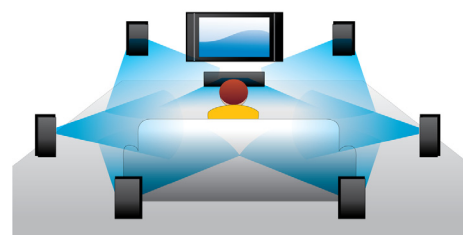

Dolby TrueHD esitab parimat heli teie Blu-ray-plaatidelt. Esitav heli on peaaegu samal tasemel stuudiosalvestusega, seega kuulete heli nii, nagu selle loojad soovisid. Dolby TrueHD muudab teie kõrglahutusliku meelelahutuselamuse terviklikuks.

Spetsifikatsioon

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, CD-R (kasutusjuhend), Toitejuhe, Toote registreerimiskaart, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult, Kasutusjuhend

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Stoppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamisega, Suumi

Video taasesitus

- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadid menüü, Paus, Kordus, Peatatud esituse jätkamine, Edasi- ja tagasikerimine, Vahelejätmine, Aeglane edasikerimine, Tavaline esitus, Suumi
- Video täiustused: Sügav värv, Täiskaadri laotus, Video suurendus, x.v. värv

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: USB 2.0
- Võrguühendused: 802.11 b/g/n, Sisseehitatud WiFi
- Liidesed tagaküljel: Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Ethernet, HDMI väljund, USB 2.0, Analoozheli sisend vasak/parem
- Smart TV Plus: Rakendus MyRemote, SimplyShare

Mugavus

- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- Kergesti kasutatav: Kiire käivitumine, Rakendus MyRemote
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Puldi signaali edastus
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB

kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

- Ekraanimenüü keeled: Tšehhi, Taani, Hollandi, Inglise, Soome, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Norra, Poleerimine, Portugali, Rumeenia, Vene, Slovaki, Hispaania, Rootsi, Türgi, Kreeka, Ungari

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 38 x 213 mm
- Toote kaal: 1,82 kg
- Pakend (L x K x S): 495 x 87 x 300 mm
- Kaal (koos pakendiga): 2,26 kg

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 4 : 3, 16 : 9, 21:9
- D/A muundur: 12 bitti/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadri laotus, Video suurendus

Võimsus

- Võimsustarve: 20 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,3 W

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): = 90 dB
- Sageduslik tundlikkus: (20 kHz): = |0,2| dB (max/min 2 kanalit, DVD) Hz Hz
- Mürasuhe: = 100 dB
- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 67432 8
- Kogukaal: 1,65 kg
- Outer carton (L x L x K): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Kaal pakendita: 1,25 kg
- Pakendite arv: 1
- Pakendi kaal: 0,4 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67432 8
- Kogukaal: 1,65 kg
- Kaal pakendita: 1,25 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Pakendi kaal: 0,4 kg
- Paigutus riilil: Virnas

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Kaal: 1,08 kg



Väljalaske kuupäev
2015-12-06

Versioon: 7.1.12

12 NC: 8670 000 99366
EAN: 08 71258 16743 28

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com