



Philips
Głośnik ze stacją dokującą

do urządzeń iPod/iPhone

Wyświetlacz zegara

AD300



Ciesz się muzyką z urządzenia iPod/iPhone

Stylowy głośnik ze stacją dokującą zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, który wypełni Twoją osobistą przestrzeń, na biurku lub gdziekolwiek indziej.

Krystalicznie czysty dźwięk

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Ciesz się ulubioną muzyką

- Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
- Wejście AUX do podłączenia przenośnego odtwarzacza MP3

Zaawansowana wszechstronność

- Automatyczna synchronizacja zegara po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone
- Wyświetlacz zegara LED umożliwia dokładne odczytywanie godziny

Elegancja i niewielkie rozmiary

- Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie

PHILIPS
sense and simplicity

Zalety

Małe wymiary

Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie

Automatyczna synchronizacja zegara



Po podłączeniu podstawki dokującej i umieszczeniu w niej urządzenia iPod/iPhone zegar zestawu zostanie automatycznie zsynchronizowany z zegarem w urządzeniu. Ta wygodna funkcja eliminuje konieczność ręcznego ustawiania czasu.

Wejście AUX




Wejście AUX do podłączenia przenośnego odtwarzacza MP3

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone

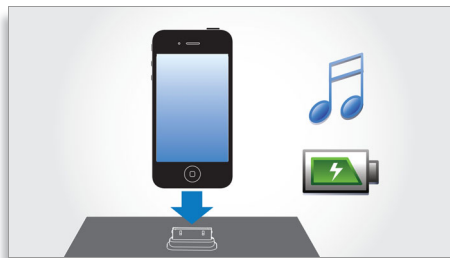

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon iPhone! Podstawka dokująca umożliwia podłączenie urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

Dane techniczne

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 6. generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod touch 2. generacji 8/16/32 GB, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. generacji

Dźwięk

- Sprzęt nagłaśniający: stereo
- Regulator głośności: w górę/dół
- Moc wyjściowa: Moc 4 W RMS

Możliwości połączeń

- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Głośniki

- Funkcje i cechy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Wymiary

- Waga brutto: 1,08 kg
- Waga kartonu zbiorczego: 2,38 kg
- Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 2
- Waga: 0,84 kg
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 241 x 153 x 136 mm

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy: 110–220 V

Udogodnienia

- Ładowarka: iPhone, iPod
- Zegar: Cyfrowy, Na wyświetlaczu głównym



Data wydania 2013-02-08

Wersja: 3.0.9

12 NC: 8670 000 78532
EAN: 87 12581 60880 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com