



Philips Fidelio
SkyQuake soundbar-
højttaler

5.1.2-kanals trådløs subwoofer

Dolby Atmos®
Ambisound-teknologi
Bluetooth® aptX, AAC og NFC



B8

Gå ind i en ny dimension

Oplev biograflignende lyd i 3D med Dolby Atmos®

Oplev en helt ny audiovisuel verden af 3D-lyd med Philips Fidelio SkyQuake. Dolby Atmos® og Ambisound leverer en revolutionerende underholdningsoplevelse ved at skabe en højdedimension i lyden, så der opstår et utroligt realistisk 3D-lydlandskab.

Hi-fi-lyd

- 5.1.2-multikanallyd, der giver en ægte, omsluttende, biograflignende 3D-lyd
- Dolby Atmos® leverer en ny fornemmelse af højde
- Ambisound-teknologien leverer en bred surround-lydoplevelse
- 220 W kraftfuld trådløs subwoofer giver dyb, pumpende bas
- Dedikeret centerkanal giver ægte stemmeklarhed
- Førsteklasses Soft Dome-diskanter sikrer krystallklare høje toner
- Dolby Surround skaber 3D-lyd ud fra kanalbaseret indhold
- Dolby TrueHD og DTS giver hi-fi surround-lyd

Designet til at forbedre din bolig

- Slankt, førsteklasses design passer sammen med ethvert TV


Tilslut og nyd al din underholdning

- Tilsluttes HDMI x 2 for at opnå bedst mulig Atmos®-oplevelse
- HDMI 4K2K-gennemgang, der gør Ultra HD-indhold til en nydelse
- Bluetooth® (aptX® og AAC) til trådløs musikstreaming

PHILIPS
Fidelio


Vigtigste nyheder

5.1.2-multikanallyd

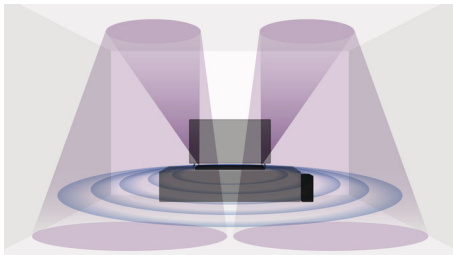


Philips Fidelio B8 er en 5.1.2-multikanals soundbar med i alt 18 højttalere i alt (10 meget følsomme racetrack-drivere og 8 Soft Dome-diskanter), der leverer omsluttende lyd i en elegant formfaktor. Som supplement til traditionel 5.1 er der inkluderet to ekstra patenterede opadvendte højttalere (hver af dem består af 2 racetrack-drivere og 3 diskantenheder), som er konstrueret til at sende lyden op mod loftet for at skabe en højdedimension i lydoplevelsen. Ved at integrere Dolby Atmos® og Philips' egen Ambisound-teknologi leverer B8 et utroligt realistisk 3D-lydlandskab.

Dolby Atmos®

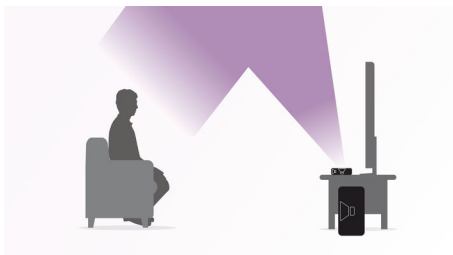

Dolby Atmos® tilføjer en højdedimension i lydbilledet – en fornemmelse af højde, som placerer dig lige midt i handlingen. Det fulde 3D-lydbillede placerer realistisk genstande, der bevæger sig lige oven over dig, og gengiver alting lige fra stille samtaler til hæsblæsende action med en utrolig klarhed, fylde og dybde. Det resulterer i en virkelig spændende lydoplevelse i hjemmebiografen, og dine sanser trækker dig længere ind i handlingen end nogensinde før.

Ambisound-teknologi

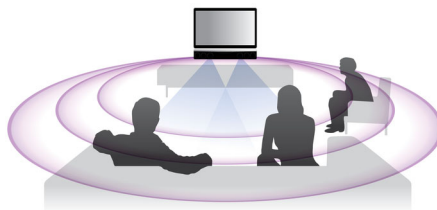

Philips egen Ambisound-teknologi leverer omsluttende multikanals surroundlyd, som skaber et utroligt lydbillede. Dette er 5.1-lyd uden begrænsende krav til placering, rumstørrelse og kompliceret opsætning – og uden rodet med flere højttalere og kabler i hele rummet. Ambisound giver panoramisk 5.1-lyd fra en enkelt, slank soundbar ved at kombinere tre centrale faktorer – psykoakustik, array-behandling og præcist vinklede driver-positioner.

220 W, kraftfuld trådløs sub

Philips Fidelio B8 indeholder en kraftig trådløs subwoofer på 220 W med en 8 tommers nedadvendt driver, som leverer dyb, pumpende bas. Dens kuppelformede basreflektor forhindrer ikke blot dæmpning, når subwooferen står på et tæppe, men styrker og forbedrer også bassen ved jævnt at udstråle lavfrekvente lydbølger 360 grader rundt. Føl den dybe bas rundt omkring dig, uanset hvor i rummet du placerer den trådløse subwoofer.


Dedikeret centerkanal



I de fleste soundbars er centerkanalen mixet ned i 2.1-kanalsporene. Derfor vil stemmerne ikke stå særlig tydeligt. Philips Fidelio B8 anvender to dedikerede drivere som centerkanal – med sin egen forstærker og et andet behandlet lydsignal, hvilket sikrer

forbedret stemmepræcision, så samtaler fremstår krystallklart i film, tv-programmer og nyheder.

Soft Dome-diskanthøjttalere

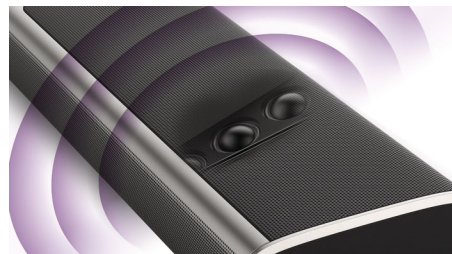

Førsteklasses Soft Dome-diskanter giver ultraklare, uforvrængede høje lydfrekvenser. Det giver rene høje toner med bredere spredning, og i Philips Fidelio B8 er der to sidediskantenheder, som er vinklet 45 grader. De sender de høje frekvenser ud til siden, så lydbilledet også bliver større for de høje frekvenser. Med kombinationen af frontplacerede drivere, vinklede diskantenheder og Ambisound leverer B8 enorme, brede lydeffekter.

Dolby Surround

Dolby Surround-opmixer puster nyt liv i traditionelle kanalbaserede surroundlydspor via opmixning af oprindeligt 2.0-, 5.1- og 7.1-indhold til en oplevelse med DOLBY Atmos®. I modsætning til tidligere bredbåndsteknologier til opmixning, der opererer i tidsdomænet, opererer Dolby Surround-opmixning i frekvensdomænet og kontrollerer individuelle frekvensbånd, så der produceres surroundlyd med præcist placerede lydelementer og en rumlig atmosfære. Så kan du altid nyde en altomsluttende lytteoplevelse i 3D, selv uden Dolby Atmos®-lydspor.

Dolby TrueHD og DTS

Vælg digital, og få mest muligt ud af musik og film. Dolby TrueHD og DTS Digital Surround leverer den mest forfinede lyd, som praktisk taget ikke kan skelnes fra studiemasteren. Hør lyden, sådan som filmens lydteknikere har tiltænkt det. Dolby TrueHD og DTS Digital Surround forbedrer underholdningen og giver en fantastisk hjemmebiograflyd.



Specifikationer

Lyd

- Samlet RMS-effekt ved 10 % THD: 400 W
- Højtalerrudgangseffekt: 180 W (20 W x 9)
- Subwooferoutput: 220 W
- Lydsystem: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Surround, DTS Digital Surround
- Lydforbedring: Ambisound, Smart Sound, Film, Musik, Stemmestyring, Diskant- og basregulering, Lydsynkronisering, Automatisk lydniveau

Højttalere

- Drivere pr. SoundBar: 18 drivere i alt
- Højttalere, lavt lag: 2 drivere (centerkanal), 2 drivere (front L/R), 2 drivere (surround L/R), 2 soft dome-diskanter (surround)
- Opadvendte højttalere: L:2drivere+3soft dome-diskanter, R:2drivere+3soft dome-diskanter
- Frekvensområde for soundbar: 190 - 20.000 Hz
- Impedans for soundbar: 8 ohm
- Subwoofer-enhed: 1 x 8" basenhet
- Subwoofer-type: Trådløs subwoofer, Basrefleksystem
- Frekvensområde for subwoofer: 40 - 190 Hz
- Subwoofer-impedans: 3 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI 1.4 output (ARC), Digital optisk indgang, Digital koaksial indgang, Lydindgang 3,5 mm jackstik, USB-lyd (5 V, 500 mA DC)
- Integrerede tilslutninger: NFC, Bluetooth
- Trådløse forbindelser: Bluetooth APT-X og AAC

Komfort

- Visning af digitalur
- HDMI-funktioner: Understøtter 4K-gennemgang (30 fps), Audio Return Channel (ARC), Indholdstype
- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Fjernbetjening Control-Passthrough, Automatisk kortlægning af lydindgang
- USB-afspilning: Lyd (mp3)

Strøm

- Strømforsyning til hovedenhet: 19 V jævnstrøm, 4,73 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Strømforsyning til subwoofer: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Design

- Kan hænges på væggen

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, AC/DC-adapter til soundbar, AC-strømkabel (x2), HDMI-kabel, USB-adapter, Vægbeslag (x2), Vægmontering, papirguide, Lynhåndbog, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 1058 x 52 x 120 mm
- Subwoofer (B x H x D): 240 x 510 x 302 mm

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 105,8 x 5,2 x 12 cm
- Vægt: 12,08 kg

Emballagens mål

- EAN: 48 95185 62344 3
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Mål på emballage (B x H x D): 112 x 47 x 29,5 cm
- Nettovægt: 12,55 kg
- Taravægt: 3,65 kg
- Bruttovægt: 16,2 kg

Yderemballage

- EAN: 48 95185 62344 3
- Antal forbrugeremballager: 1
- Ydre indpakning (L x B x H): 112,6 x 29,9 x 47,9 cm
- Nettovægt: 12,55 kg
- Taravægt: 4,55 kg
- Bruttovægt: 17,1 kg



Udgivelsesdato
2022-05-11

Version: 13.0.11

12 NC: 8670 001 37328
EAN: 48 95229 11233 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

