

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome








Indoor wireless headphones

SHC5100



UK Посібник користувача

PHILIPS

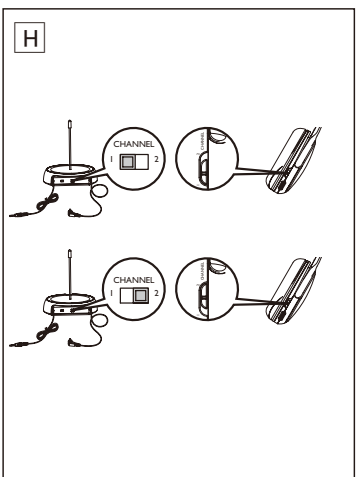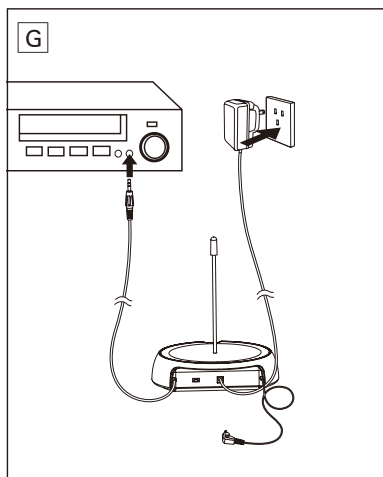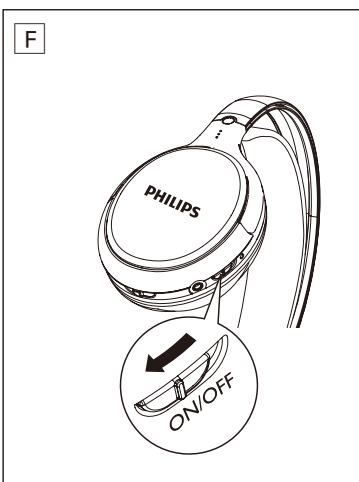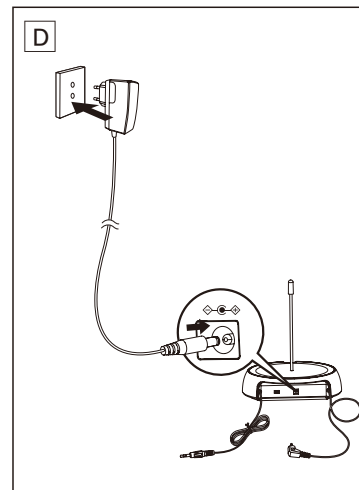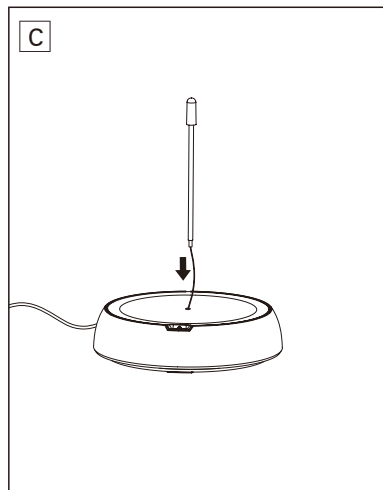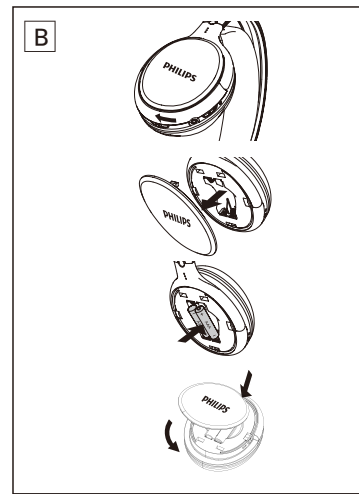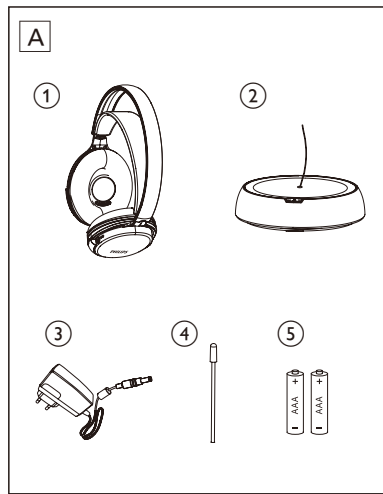

1 Що в коробці

1) Навушники	2) Передавач
3) Адаптер змінного/постійного струму	4) Трубка антени
5) 2 акумуляторні батареї NiMH типу AAA (SBC HB550L)	

2 Початок роботи



Примітка

- Перед першим використанням навушників батареї з комплекту слід зарядити (тривалість заряджання - щонайменше 10 години).
- Використовуйте навушники **лише** з акумуляторними батареями NiMH Philips із вкороченою ізоляцією. Цю систему не можна заряджати з іншими типами акумуляторних чи лужних батарей.
- Для роботи навушників можна використовувати лужні батареї AAA.
- Якщо гучність джерела звуку недостатня, передавач автоматично вимикається.

- 1 Встановлення/заміна батарей із комплекту (мал. B).
- 2 Встановлення трубки антени у передавач (мал. C).
- 3 Увімкнення передавача (мал. D).
 - ↳ Якщо аудіоджерело під'єднано, червоний індикатор світиться.
 - ↳ Якщо жодного аудіоджерела не під'єднано протягом двох хвилин, червоний індикатор блимає.
 - ↳ Якщо жодного аудіоджерела не під'єднано протягом чотирьох хвилин, червоний індикатор згасає.
- 4 Для зарядження навушників під'єднайте до них кабель живлення (мал. E).
 - ↳ Навушники: під час зарядження червоний індикатор не світиться.
 - ↳ Передавач: під час зарядження зелений індикатор світиться, а коли навушники повністю зарядяться – згасає.
- 5 Увімкнення навушників; засвічується червоний індикатор (мал. F).
- 6 Підключення аудіопристрою до передавача (мал. G).
 - ↳ Якщо аудіоджерело під'єднано, червоний індикатор світиться.



Порада

- Якщо виникають перешкоди, налаштуйте передавач і навушники на один і той самий канал (мал. H).

3 Таблиця версії виробу

Версія / Регіон	Номер артикулу адаптера	Вхідна напруга / частота	Вихідна напруга	Несуча частота / частота прийому сигналу	
				Канал 1	Канал 2
/10 Європа	SVV-005-080-020-A2	100-240 В / 50/60 Гц	8 В 200 мА	863,5 МГц	864,5 МГц
/05 Великобританія	SBH-005-080-020-A2	100-240 В / 50/60 Гц	8 В 200 мА	863,5 МГц	864,5 МГц

Для вирішення інших питань підтримки пристрою відвідайте веб-сайт www.philips.com/welcome

