

Philips
HDMI ve USB bağlantılı
DVD oynatıcı

HDMI 1080p

DivX Ultra Karaoke

DVP5996K



HDTV için mükemmel ortak

Yüksek çözünürlüklü HDMI 1080p

HDMI dijital video ve ses bağlantısı olan bu Philips DVD oynatıcının etkisini hissedin. Yüksek Çözünürlüklü görüntü (720p/1080i/1080p) teknolojisi sizi içine çekerken farklı bir ev eğlence sistemi dünyasına adım atın.

Ses ve videoya hayat verir

- HDMI 1080p, daha net görüntüler için yüksek tanımlamaya geliştirme
- Surround ses için 5.1 kanal ses çıkışı

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- WMV, DivX, WMA, MP3 ve HD JPEG fotoğraflarını oynatır
- Bilgisayarınızdan film için Windows Media Video oynatma

Gelişmiş karaoke keyfini çıkarın

- Evinizde eğlence ve heyecanlı şarkı yarışmaları için Karaoke Puanlaması

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden medya oynatır

Kolay kurulum ve kullanım

- Doğrudan CD'lerden MP3 dosyaları oluşturun
- HDMI CEC ile bağlanan cihazların kolay kontrolü için EasyLink

PHILIPS

sense and simplicity

HDMI ve USB bağlantılı DVD oynatıcı
HDMI 1080p DivX Ultra Karaoke

Özellikler

DivX Ultra Sertifikalı




DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünlük altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

HDMI 1080p



HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama ile izlenebilir. Progresif Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

5.1 kanal ses çıkışı

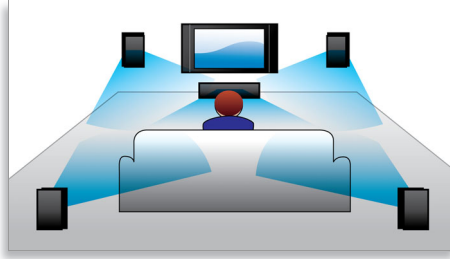


Surround ses için 5.1 kanal ses çıkışı

Karaoke Puanlaması



Karaoke Puanlaması ile Karaoke'ye neşe katın. Daha fazla gelişebilmek adına ya da arkadaşça rekabetlerde performansınızın değerlendirilmesine izin verin. Karaoke Puanlaması, söylediğiniz şarkıyı otomatik olarak değerlendirir ve performansınıza bağlı olarak komik bir resim görüntüler. Eğlencenin asla sonu gelmez.

MP3 dosyaları oluşturun

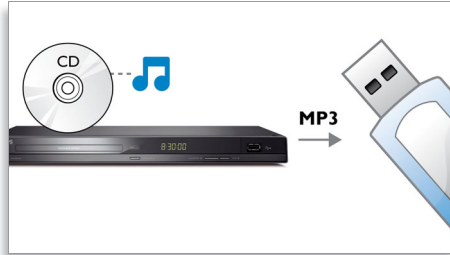

En sevdiğiniz CD'lerin içeriğini, Philips ürününüzde MP3 dosyalarına dönüştürün ve bir USB kablosu aracılığıyla doğrudan USB belleğinizde ya da taşınabilir medya

DVP5996K/51


oynatıcınızda depolayın. Oturma odanızda, bir PC olmaksızın, hatta CD çalınırken MP3 dosyaları oluşturma rahatlığının keyfini çıkarın.

EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

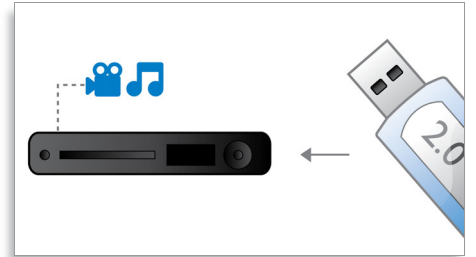

Universal Serial Bus (Evrensel Seri Veri Yolu) veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s üzerine çıkarak 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

HDMI

dts
Digital Surround

HI-SPEED
CERTIFIED
USB

DIVX
ULTRA

PROGRESSIVE
SCAN

DOLBY
DIGITAL

energy
ENERGY STAR

KARAOKE
SCORING

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Progressive Scan, Video yukarı örnekleme, Yüksek Tanımlama (720p, 1080i, 1080p), Akıllı Görüntü, Video geliştirme

Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: 90
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): 65 dB
- Çapraz Karışma (1kHz): 70 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 80 dB
- Ses Sistemi: Dolby Dijital, DTS

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ses CD'si
- Sıkıştırma formatı: PCM, MP3, Dolby Dijital, WMA, DTS
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Resim Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Resim sıkıştırma formatı: JPEG
- Görüntü geliştirme: Fotoğrafları çevirin,

Döndürme, Büyütme, Yüksek çözünürlüklü Çözünürlük, MP3 çalarak slayt gösterisi

Bağlanılabilirlik

- Ön / Yan bağlantılar: Mikrofon
- Arka Bağlantılar: Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Progresif Komponent Video çıkışı, Çok kanallı analog ses çıkışı, HDMI çıkışı

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi, Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Üstü Gösterim (OSD) dilleri: İngilizce, Lehçe, Rusça
- Karaoke: MIC ses seviyesi

Güç

- Güç kaynağı: 230V, 50Hz
- Güç tüketimi: < 12 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 0,8 W

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Ses/Video kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 435 x 38 x 210 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 490 x 82 x 296 mm

Çoklu Ortam Uygulamaları

- Çoklu ortam bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Çalma/Oynatma Formatları: DivX, JPEG Resimler, MP3



Yayın tarihi 2009-11-10

Sürüm: 1.0.11

12 NC: 8670 000 36083
EAN: 87 12581 38744 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com