

Philips  
5.1 Hjemmebiograf

Dobbelt baslyd  
DVD

HTS5543



## Kraftfuld biograflignende surroundlyd med dyb bas

### Besat af lyd

Skru op for din hjemmebiografoplevelse med Philips HTS5543-hjemmebiografsystem. Højttalere med dobbelte baspiber, er giver kraftfuld 1000 W surround-lyd, og i Full HD 1080p med DVD-afspilning.

#### Fantastisk lytteoplevelse

- 1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- Kraftfulde højttalere med dobbelte basrør giver fremragende lyd
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse

#### Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Touch panel til intuitiv afspilning og kontrol af lydstyrke
- Trådløse baghøjttalere (ekstraudstyr) giver placering uden rod
- Kompakt design gør, at den kan være alle steder

#### Nyd al din underholdning - helt enkelt

- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- HDMI til High Definition-film og -billedkvalitet
- Afspiller DVD, VCD, CD og USB-enheder

# PHILIPS


## Vigtigste nyheder

### Dobbelt baslyd



Kraftfulde højttalere med basreflekssystem og dobbelte basrør forbedrer de lave frekvenser og leverer solide, dybe baslyde. Du vil kunne høre den laveste mumlen eller det dybeste brøl.

### Dolby Digital

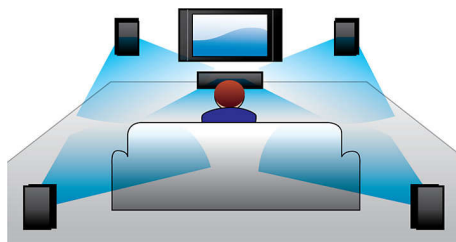

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

### 1000 W RMS-effekt



1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

### Spiller det hele



Du kan afspille praktisk talt enhver disk og medieenhed, du ønsker - uanset om det er DVD, VCD, CD eller USB-enheder. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller hjemmebiografssystem.

### HDMI til HD-film



HDMI er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal lyd. Ved at undgå konvertering til analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd kvalitet, helt uden støj. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder.


### EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttalere, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens


standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

### Touch panel til afspilning

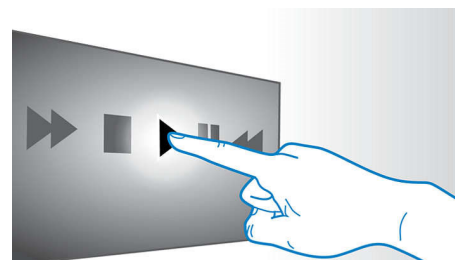

Intuitiv touch panel-betjening giver dig mulighed for at indstille lydstyrken og andre afspilningsindstillinger ved at trykke på det berøringfølsomme frontpanel.

### Trådløse baghøjttalere (ekstraudstyr)

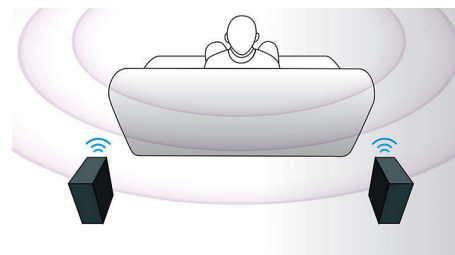

Trådløse baghøjttalere giver dig skalerbarhed og mobilitet, når du placerer dine højttalere i rummet. De er udviklet med interferensfri teknologi og giver dig surround-lydens renhed uden grimme ledninger.

### Kompakt design



Kompakt design gør, at den kan være alle steder

# Specifikationer

## Lyd

- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Dobbelt baslyd, Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Subwooferoutput: 166 W
- Equalizer-indstillinger: Film, Musik, Original, Nyheder, Spil
- Centerhøjttaleroutput: 166 W
- Outputeffekt for søjlehøjttaler: 2 x 166 W
- Satelithøjttaleroutput: 2 x 166 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 1000 W

## Højttalere

- Højttalertyper: 1 x centerhøjttaler, 2 x satelithøjttalere, 2 x søjlehøjttalere
- Centerhøjttaler-enheder: 1 x 3" full-range basenhed
- Frekvensområde for satelithøjttaler: 150-20k Hz
- Satelithøjttaler-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 20-150 Hz
- Centerhøjttaler-impedans: 4 ohm
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Subwoofer-type: Passiv
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 150-20k Hz
- Enheder pr. satelithøjttaler: 1 x 3" full-range basenhed
- Subwoofer-impedans: 4 ohm
- Drivere pr. søjlehøjttaler: 1 x 3" full-range basenhed
- Frekvensområde for søjlehøjttaler: 150-20k Hz
- Søjlehøjttaler-impedans: 4 ohm

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: Højhastigheds-USB, Music iLINK
- Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, AUX IN 2, Click-fit-højttalerstik, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC), Trådløs lyd på bagpanel

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40
- RDS: Stationsnavn

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel (ARC)

## Strøm

- Strømforbrug: 105 W

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,5 W

## Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: RWSS5512 trådløst modul bagpå, STS3001 højttalerstander
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Brugervejledning på CD-ROM, Globalt garantibevis

## Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 435 x 45 x 330 mm
- Vægt inkl. emballage: 17,15 kg
- Vægt for hovedenhed: 3,69 kg
- Emballage (B x H x D): 668 x 400 x 418 mm
- Centerhøjttaler (B x H x D): 223 x 102 x 80 mm
- Centerhøjttalers vægt: 0,57 kg
- Længde af centerhøjttalerkabel: 2 m
- Fronthøjttalere (B x H x D): 90 x 187 x 82 mm
- Subwoofer (B x H x D): 178 x 303 x 343 mm
- Fronthøjttalers vægt: 0,57 kg
- Subwoofers vægt: 3,9 kg
- Længde af fronthøjttalerkabel: 4 m
- Søjlebaghøjttaler (BxHxD): 100 x 1092 x 65 mm
- Baghøjttalers vægt: 0,82 kg
- Længde af baghøjttalerkabel: 10 m
- Subwoofer-kabellængde: 3 m

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

## Filformat

- Audio (Lyd): mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Billede: JPEG

## Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

## Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: JPEG, JPEG HD
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

## Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4



Udgivelsesdato  
2024-05-02

Version: 4.1.4

EAN: 87 12581 63924 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)