



Philips
boxă portabilă wireless

Bluetooth®

Rezistent la stropire
cu MULTIPAIR
12 W, baterie reîncărcabilă



BT6700B

Spin360

Prindere ușoară, bas puternic

Așează boxa în orice poziție dorești, pe verticală sau orizontală. Sunetul 360° și rezistența la stropire înseamnă că vei beneficia de sunet de jur împrejur, de fiecare dată. Echipată cu funcția de sincronizare multiplă Bluetooth, permite interschimbarea instantanee a muzicii între două dispozitive.

Sunet care vă uimește

- Două drivere de boxe și radiatoare pasive oferă un sunet captivant
- Digital Sound Processing pentru o muzică naturală, fără distorsiuni
- Putere totală de ieșire 2 x 6W RMS

Multifuncționalitate avansată

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Transferă muzică instantaneu între 2 dispozitive cu MULTIPAIR
- Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile


Proiectat pentru mobilitate

- Design cu protecție la stropire ideal pentru utilizare în exterior (IPX4)
- Acumulator reîncărcabil încorporat Li-ion pentru redare de muzică oriunde

PHILIPS

Repere

Streaming de muzică wireless

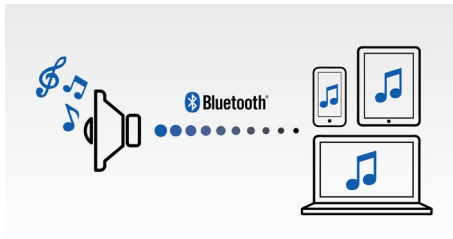


Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzică și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Drivele de boxe duble



Drivele de boxe duble 1,5" din neodim oferă un sunet natural, clar și echilibrat, în timp ce difuzoarele pasive duble orientate în direcție opusă extind și amplifică basul. Drivele de boxe frontale și posterioare cu gamă completă creează un sunet echilibrat la 360 grade, oferindu-ți libertatea de a te bucura de aceeași calitate a sunetului, indiferent care ar fi direcția în care este orientată boxa.

Digital Sound Processing

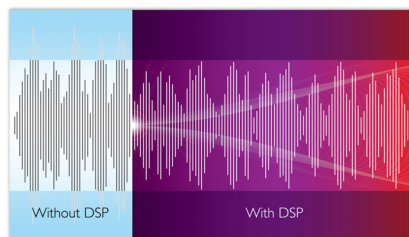

Tehnologia avansată de procesare a sunetului îmbunătățește reproducerea muzicii, astfel încât fiecare notă rezonază cu o precizie excepțională, și fiecare pauză este de o tăcere mormântală. Tehnologia Digital Sound Processing patentată Philips optimizează performanța boxelor compacte, emițând un sunet clar, detaliat și puternic fără nicio distorsiune.

Design cu protecție la stropire



Designul rezistent la apă îți permite să te bucuri chiar și în mediile ude și ploioase. Testate la standardele stringente IPX4, protecția componentelor împotriva intemperiilor a fost dovedită, oferindu-ți posibilitatea de a te bucura de muzică în interior, în baie sau bucătărie, sau la exterior, indiferent de vreme.

Transferă muzică între 2 dispozitive

Sincronizează simultan 2 dispozitive inteligente, pentru a putea reda muzică de pe orice dispozitiv dorești, fără dificultăți

implicate de desincronizare și resincronizare. Pentru a reda o melodie pe alt dispozitiv, mai întâi trebuie să întrerupi redarea pe dispozitivul inițial și apoi să începi redarea unei noi melodii pe alt dispozitiv, pentru ca acesta să preia redarea. Este o funcție perfectă pentru a partaja muzică cu prietenii, la petreceri sau pentru a reda diverse melodii stocate pe diferite dispozitive. Permite membrilor familiei și prietenilor să-și sincronizeze dispozitivele cu al tău simultan, pentru a putea face schimb de muzică foarte ușor.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Microfon încorporat

Grație microfonului încorporat, această boxă funcționează și ca telefon cu difuzor. Atunci când este recepționat un apel, muzica este întreruptă și puteți vorbi prin intermediul difuzorului. Organizați o întâlnire de afaceri. Sau apelați-vă prietenul de la o petrecere. În orice context, acesta va funcționa perfect.

Specificații

Compatibilitate

- compatibilitate cu: majoritatea smartphone-urilor cu Bluetooth, Tablete, dispozitive redare muzică
- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad cu afișaj Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- alte dispozitive de redare muzică: Versiunea Bluetooth 2.1 sau ulterioară

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 6 W
- Sistem audio: Stereo
- Boxe: 2 x 1,5"
- Controlul volumului: rotativ

Difuzoare

- Driver boxe: Sistem cu magnet din neodim

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)

Confort

- Rezistență la apă: IPX4
- Microfon încorporat: pentru boxa pentru conferințe

Alimentare

- Tip baterie: Litiu-ion (încorporată)
- Durată de funcționare cu baterii: 8 oră

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu USB pentru încărcare PC, Ghid de instalare rapidă, Certificat de garanție, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (G x A x Î): 188 x 71 x 70 mm
- Dimensiunile ambalajului (G x A x Î): 194 x 99 x 104 mm
- Greutate produs: 0,5 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 0,71 kg



Data apariției 2016-10-04

Versiune: 1.0.9

12 NC: 8670 001 39229
EAN: 48 95185 62396 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com