


Philips
Multimedya Hoparlör 2.0

DGX320

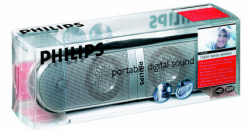

Dizüstü bilgisayarınızdan hiç bu kadar iyi ses duymamıştınız!

Taşınabilir dijital ses

Bu kadar küçük boyutta olan hoparlörlerde daha önceden görülmemiş bir ses kalitesi sağlamak için gelişmiş tweeter'lar ile birlikte bas radyatörleri. Tak kullan özellikli USB bağlantısı, adaptör veya pile gerek olmadığı anlamına gelir. Hafif, sağlam ve kompakt; tüm notebook çantaları için mükemmel.

Bilgisayarınızdan hiç bu kadar iyi ses çıkmamıştı

- Dijital ses, mükemmel kalitede temiz bir sinyal verir
- 75 yılı aşkın ses tecrübesi

Her ayrıntıyı duyun

- Bass radyatörleri: Ayrı subwooferı olmadan daha iyi bas performansı
- Üstün yüksek tonlar elde etmek için yüksek kaliteye sahip tweeterlar
- Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör ile kaliteli ses performansı

Gerçek multimedya deneyimini yaşayın

- Sunumlarınızı multimedya deneyimlerine dönüştürün
- Müzikler, oyunlar, filmler ve Internet ses kaynaklarıyla uyumlu

Kullanım kolaylığı

- Hareket için kompakt ve dayanıklı tasarım
- Tamamen taşınabilir
- USB üzerinden PC'nizle veya Dizüstü bilgisayarınızla kolay bağlantı
- Manyetik Koruma, bilgisayar ekranındaki görüntü bozulmalarını ortadan kaldırır

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler**Ses**

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 1 W
- Müzik Gücü: 4 W
- Ses seviyesi kontrolü: Analog Ses Seviyesi Kontrolü
- Kablolar: Sabit Kablolar

Hoparlörler

- Hoparlör Güçlendirme: Manyetik Korumalı Hoparlörler
- Uydur hoparlör frekans aralığı: 80-20000 Hz

Bağlanabilirlik

- Kablo uzunluğu: Uydular arası 50cm
- Kablo tipi: Sabit USB kablosu 60cm
- USB: USB 1.1, USB 2.0

Kolaylıklar

- Güç açık gösterimi

Güç

- Güç LED göstergesi: Mavi

System Gereksinimleri

- PC OS: Windows® 2000 veya XP
- İşlemci: 350 MHz işlemci veya üstü
- RAM hafıza: 64 MB
- USB: Boş USB bağlantı noktası

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Green Flagship

Ambalaj içeriği

- Hızlı kurulum kılavuzu

Ambalaj Verileri

- Miktar: 1
- I2NC: 908210003404
- EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
- Brüt ağırlık: 0.53 kg
- Yükseklik: 92 mm
- Uzunluk: 265 mm
- Genişlik: 75 mm
- Dara ağırlığı: 0.06 kg

Dış Karton

- Miktar: 4
- EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
- Dara ağırlığı: 0.15 kg
- Brüt ağırlık: 2.23 kg
- Uzunluk: 474 mm
- Genişlik: 288 mm
- Yükseklik: 196 mm
- I2NC: 908210003404

Dış Karton 2

- EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
- Dara ağırlığı: 0.272 kg
- Miktar: 16
- Brüt ağırlık: 9.192 kg
- Uzunluk: 552 mm
- Genişlik: 332 mm
- Yükseklik: 200 mm
- I2NC: 908210003404

Ürün özellikleri**Dijital ses kalitesi**

Ses dijital sinyal olarak iletilir ve son aşamada analog sinyale dönüştürülür. Böylece ses sinyalinde meydana gelebilecek parazit minimuma indirgenerek orijinal kayda en yakın ses elde edilir.

75 yıllık ses tecrübesi

Philips CD'yi icat etmiş, USB ses spesifikasyonunu yazan ekibe önderlik etmiş ve onlarca yıldır, milyonlarca ses sistemi, ev sinema seti ve TV üretmiştir. Ses yeniliklerinde lider olan Philips'in, en üstün ses kalitesinde ses sistemleri üreteceğine emin olabilirsiniz.

Bass radyatörleri

Bass radyatörleri, küçük hoparlörlerin boyutlarını artırmaya ya da ayrı bir subwoofer kullanmaya gerek kalmaksızın bas frekanslarını daha etkili bir biçimde üretebilmesini sağlar. Gerçek bir subwoofer deneyimi yaşatır. Bir 2.1 sistemin bas kalitesi, daha az yer harcayan bir 2.0 sistemine dönüştürülür. Sonuç olarak, daha az yer daha iyi bas!

Tweeterler

Tüm hoparlörlerde gelişmiş bir tweeter kullanmak yüksek frekansları inanılmaz ölçüde iyileştirir. Yüksek frekans aralığının tümü mükemmel bir şekilde oluşturulduğundan müzik hayatın içine girer ve filmler amaçladıkları sesleri iletmis olurlar.

Sınıf D Amplifikatör

Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB Amplifikatörlere kıyasla % 90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.

Sunumlarınızı hayata geçirin

Çoğu dizüstü bilgisayarda bulunan entegre hoparlörlerin düşük ses kalitesi sebebiyle Powerpoint sunumları mevcut ses yeteneklerinden tam olarak yararlanamayabilir. Kompakt, dayanıklı, üstün ses veren hoparlörleri gittiğiniz her yere taşıyarak sunumlarınızı etkili hale getirebilirsiniz.

Müzikler, oyunlar, filmler, Internet

Her türlü müzik, oyun, film ve Internet ses kaynaklarını eşsiz bir multimedya deneyimi ile dinleyeceksiniz.

Kompakt ve dayanıklı tasarım

Kompakt tasarımı ile bir dizüstü bilgisayar veya seyahat çantasına kolayca sığarak sizinle her yere gelebilir. Hareket halinde oluşabilecek darbelere karşı dayanıklıdır.

Tamamen taşınabilir

Kompakt boyutları ve akıllı kablo yönetimi taşınmasını kolaylaştırır

USB Tak ve Çalıştır

USB Tak ve Çalıştır, cihazın USB standartlarıyla uyumlu olduğu ve PC veya Dizüstü bilgisayar tarafından tanındığı anlamına gelir. Bu sayede USB cihazların bağlanması hızlı ve kolay olur.

Manyetik Koruma

Hoparlörlerdeki güçlü mıknatıslar manyetik olarak koruma altına alındığı için bilgisayar ekranınızın yanına konulduklarında dahi görüntüyü etkilemez ve bozamaz.



Yayın tarihi 2007-11-06

Sürüm: 3.0

I2 NC: 9082 100 03404
EAN: 87 10895 84459 8© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com