


Philips  
5.1-kotiteatteri, jossa 360-  
ääni

3D Blu-ray



HTS9540

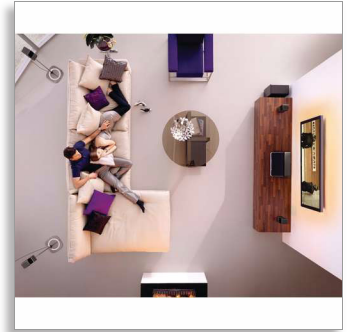

## Hulluna ääneen

Surround-ääni kaikista suunnista kuin elokuvateatterissa

Nauti alkuperäisestä elokuvateatterielämyksestä riippumatta siitä, missä kohtaa huonetta olet. 360-ääni-kaiuttimissa on kaiuttimelementit sekä edessä että sivuilla, joten ne täyttävät huoneen tasaisesti äänellä, kuten elokuvateatterissa.

### Täydellinen kuuntelu-elämys

- Automaattinen kalibrointi synkronoi kaiuttimet akustiikan optimoimiseksi
- 360-ääni täyttää huoneen äänillä kaikista suunnista
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen

### Täydentää kotiasi

- Tyylikkää ja kompaktit kaiuttimet täydentävät kotiasi
- Musta/alumiini sopii yhteen Cinema 21:9 -TV:n kanssa

### Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- Kiinteän Wi-Fi-yhteyden ja Net TV:n ansiosta voit nauttia mediasta ja maksuvideopalveluista
- Mukana telakka kätevästi iPod/iPhone-toistoon
- Toimii moninäkömätöinnön kanssa Philips Cinema 21:9 -TV:ssä




asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

## Kohokohdat

### 360-ääni

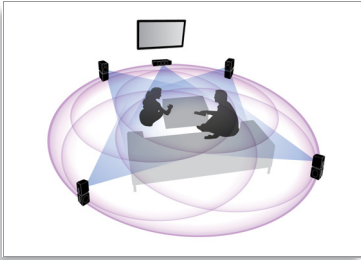

Huomattavasti tavallisesta 5.1-kanavaisesta kotiteatterista poikkeavassa 360-äänijärjestelmässä on ainutlaatuiset kolme kaiuttimelementtiä kussakin satelliittikaiuttimessa – yhdessä etukaiuttimessa ja kahdessa sivukaiuttimessa, jotka luovat ympärillesi vangitsevan äänielämyksen. Dipoli-toimintaperiaatteen lisäksi Philips käyttää omaa algoritmiaan parantamaan ääniefektiä. Ensiluokkaisista akustisista komponenteista, kuten pehmeistä diskanttikaloteista, neodyymimagneeteista ja D-luokan digitaalisista vahvistimista koostuu 360-äänijärjestelmä toistaa äänen uskomattomalla tavalla kaikista kulmista. Todellinen elokuvaelämys kotonasi.

### Full HD 3D Blu-ray



Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-


levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänien käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

### Automaattinen kalibrointi




Nyt uuden Philips-kotiteatterin äänen säätäminen optimaaliseksi käy helposti. Esiladattu äänen kalibrointiohjelmo kääntyy yhdellä kaukosäätimen painikkeella ja lähettää testisignaaleja kaiuttimeen. Automaattinen kalibrointimikrofoni analysoi signaalit, ja järjestelmä tekee tarvittavat säädöt. Se huomioi kaiuttimien ja kuuntelupaikkojen etäisyyden, bassotehostuksen ja kunkin kaiuttimen äänisignaalin viivevasteen. 60 sekunnissa huoneen äänentoisto on parannettu ja optimoitu.

### Dolby TrueHD ja DTS-HD

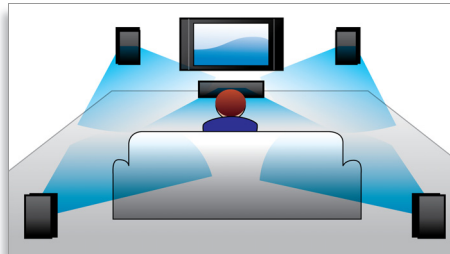

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

### Kiinteä Wi-Fi ja Net TV

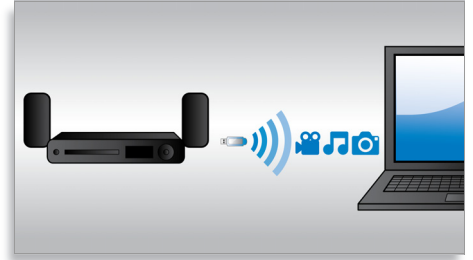

Kun liität kiinteän Wi-Fi-yhteyden avulla kotiteatterisi kotiverkkoon, voit nauttia useista suosituista Net TV -verkkopalveluista aina halutessasi. Net TV -palvelun ansiosta voit nauttia elokuvia, kuvia, ajankohtaisviihdettä ja muuta TV-näyttöön tarkoitettua sisältöä tarjoavista huippusivustoista. Net TV:n maksuvideopalveluissa voit myös vuokrata tai ostaa SD- ja HD-elokuvia, TV-ohjelmia ja musiikkia ilman, että sinun tarvitsee nousta sohvaltasi.

### Sopii yhteen Cinema 21:9 -TV:n kanssa



Tehosta kotiteatterielämystä Philipsin täydellisesti yhteensopivalla Philips

Cinema 21:9 -TV:llä. Tällä ainutlaatuisella yhdistelmällä teet joka illasta ensi-illan. Upea TV toistaa elokuvat alkuperäisellä kuvasuhteella 21:9, ja sen erittäin leveä kuvaruutu, Perfect Pixel HD engine ja LED Pro parantavat katselukokemusta. Kysy lisää tästä täydellisestä kumppanista jo tänään!

# Tekniset tiedot

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Kaukosäätimen paristot, HDMI-kaapeli, Virtajohto, DCK3060/00 iPod -telakka, Autokalibrointimikrofoni
- Yhteensopivat lisätarvikkeet: RVSS9500 Langaton takaääni, STS9500 Kaiutinjalustat, STS9510 Seinätelineet

## Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA, WAV
- MP3-bittinopeudet: 112–320 kbps
- Toistomuodot: CD-R/RW, USB Flash -asema, CD-äänilevy, DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA-CD, BD, BD 3D
- WMA-bittinopeudet: 48–192 kbps

## Liitännät

- HDMI 1: HDMI v1.4, 3D ja Audio Return Ch
- Etu- ja sivuliitännät: MP3-linjatulo, Hi-Speed USB
- Takaliitännät: AUX-tulo, Komponenttvideolähtöliitäntä, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Telakointiliitin, Easy-Fit-kaiutinliittimet, FM-antenni, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), lähiverkko, Langaton takaääni
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Kaukosäätimen infrapunaliitäntä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel), Deep Color, Tarkkuudet 720p, 1080i ja 1080p, 1080p24

## Käytön mukavuus

- Multimedia: DLNA-mediaselain, Verkko-TV-palvelut

## Mitat

- Päälaite (L x K x S): 437 x 75 x 342 mm
- Päälaitteen paino: 4,5 kg
- Keskikaiutin (L x K x S): 435 x 85 x 111 mm
- Keskikaiuttimen paino: 1,67 kg
- Keskikaiuttimen kaapelin pituus: 4 m
- Etukaiutin (L x K x S): 99 x 247 x 117 mm
- Etukaiuttimen paino: 1,17 kg
- Etukaiuttimen kaapelin pituus: 5 m
- Takakaiutin (L x K x S): 99 x 247 x 117 mm
- Takakaiuttimen paino: 1,17 kg
- Takakaiuttimen kaapelin pituus: 10 m
- Subwoofer (L x K x S): 196 x 397 x 342 mm
- Subwooferin paino: 6,4 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 4 m
- Pakkaus (L x K x S): 400 x 554 x 560 mm
- Paino pakattuna: 23,9 kg

## Kaiuttimet

- Keskitaajuudet: 150 - 20 000 Hz
- Keskikaiuttimen ohjaimet: 3" tehokas bassokaiutin
- Keskikaiuttimen impedanssi: 4 ohmia
- Satelliittikaiuttimet: Magneettisuojaus edessä
- Satelliittikaiuttimien ohjaimet: 2 x 3" koko äänialueen bassokaiutin
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 8 ohmia
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5" pitkän matkan bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 40–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 4 ohmia
- Subwoofer: Passiivi

## Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: Videokuvan parannus, High Def (720p, 1080i, 1080p)

## Virta

- Virrankulutus: 100 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W

## Ääni

- Taajuusvaste: 20Hz - 20000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Klassinen, Konsertti, Draama, Jazz, Rock, Uutiset, Urheilu
- Lähtöteho (RMS): 800 W
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Puheen tehostustoiminto, DoubleBass, FullSound, Yökuuntelutila, Basso- ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24

## Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG, GIF
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidiasitys, Zoomaus
- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash -asema

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- RDS: Aseman nimi
- Virittimen aaltoalueet: FM

## Videotoisto

- Pakkausformaattit: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV
- Toistomuodot: CD-R/CD-RW, DVD-Video, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB Flash -asema, BD 3D
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL



Julkaisupäivä 2012-07-13

Versio: 28.5.5

12 NC: 8670 000 56434  
EAN: 87 12581 51181 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)