

Philips  
Belaidis telefonas

1,8 in ekranas / baltas fon. apšviet.

Ragelio garsiakalbis  
2 rageliai

D2502B



## Mėgaukitės vaizdu

Plonas ergonomiško dizaino „Philips“ D250 belaidis telefonas išsiskiria aukštos kokybės garsu ir dideliu, ryškiu ekranu. Mėgaukitės išmaniais privatumo režimais, patogumu ir garsu – viską lengvai atliksite laisvomis rankomis.

### Ekologiškas gaminy

- Kai suaktyvintas režimas ECO+, energijos neišskiriama visiškai

### Patogus ir paprastas

- Pastatomas ragelis su garsiakalbiu – mėgaukitės pokalbiais laisvomis rankomis
- Programuojami spartieji mygtukai – greitas rinkimas
- Nelygi neslystančios rankenėlės galinės dalies nugarėlė
- Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 valandų
- Skambintojo ID – kad visada žinotumėte, kas skambina\*
- Lengvai įskaitomas 4,6 cm (1,8 in) ekranas su baltu foniniu apšvietimu
- Privatumo nustatymai: skambučio blokavimas, skambučių draudimas

### Labai aiškus garsas

- Parametrinis glodintuvas perteikia švarų ir aiškų garsą
- Modernus garso tikrinimas ir derinimas užtikrina aukščiausią balso kokybę

# PHILIPS

## Ypatybės

### 4,6 cm (1,8 in) ekranas

Lengvai įskaitomas 4,6 cm (1,8 in) ekranas su baltu foniniu apšvietimu

### Skambintojo ID\*




Kartais prieš atsiliepiant gerai žinoti, kas skambina. Skambintojo ID funkcija leidžia susekti, kas jūsų laukia kitame linijos gale.

### Ragelio garsiakalbis



Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, naudojamas integruotas garsiakalbis, sustiprinantis skambinančiojo balso garsumą ir skambučio metu leidžiantis kalbėti ir klausyti nelaikant telefono šalia ausies. Tai ypač naudinga, jei norite pasidalinti skambučiu su kitais ar daryti keletą darbų vienu metu.

### Neslystanti rankenėlė

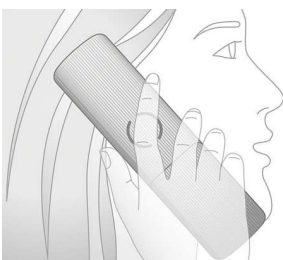

Ragelio nugarėlė yra specialios tekstūros, todėl laikyti jums bus patogiau.

### Užprogramuojami spartieji mygtukai



Dabar paskambinti žmonėms, kurie jums labiausiai rūpi, lengviau nei bet kada. Naudojantis rinkimo vienu paspaudimu funkcija daugiau nebereikės ieškoti jų numerio. Galite užprogramuoti 2 mygtukus ir skambinti akimirksniu.

### Iki 16 valandų pokalbių laiko



Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 valandų

### Modernus garso tikrinimas

Mes tikriname savo DECT telefonų garso kokybę taip, kaip tai daro aukščiausios klasės ausinių gamintojai. Naudodami modernų ausies imitatorių galime tiksliai atkurti tai, ką žmonės realiai girdi. Tai padeda mūsų akustikos inžinieriams išmatuoti ir tiksliai suderinti tokius dalykus kaip dažnių diapazonas, iškraipymai visame girdimame diapazone, kad būtų sukurtas tobulas garso atkūrimas.

### Parametrinis glodintuvas



Mūsų telefonuose apdorojant skaitmeninį garsą naudojamas parametrinis glodinimas, tiksliai priderinantis garso diapazoną prie numatytos tiesinio dažnių diapazono kreivės ir užtikrinantis aiškų ir švarų garsą kiekvieno pokalbio metu.

### Įvairūs privatumo nustatymai

Vertinate privatumą ir ramybę namuose? Iš į juodąjį sąrašą įtrauktų numerių ar tam tikrais skaičiais prasidedančių numerių įeinantys skambučiai yra ribojami, kad būtumėte apsaugoti nuo nepageidaujamų skambučių. Galite pasirinkti ir užblokuoti 4 skaičių rinkinius. Kiekvieną skaičių rinkinį gali sudaryti nuo 1 iki 24 skaičių. Jei įeinantis skambutis prasideda vienu iš šių 4 numerių rinkiniu arba tiksliai atitinka pasirinktus blokuotinus numerius, jūsų telefonas neskambės. Uždrauskite skambučius ir išvenkite netikėtų didelių skambučių sąskaitų, užblokuodami skambučius, kurių numeriai prasideda tam tikrais skaitmenimis (pvz., numeriams, kai paskambinus mokama fiksuota suma).

### Ekologiškas gaminys



„Philips“ telefonai efektyviai naudoja energiją ir nekenkia aplinkai. Kai telefonas kraunasi, skleidžiama spinduliuotė sumažėja iki 95%. Įjungus ECO+ režimą spinduliuotės lygis sumažėja iki nulio.

# Specifikacijos

## Garsas

- Garso reguliatorius ragelyje
- Melodijos ragelyje: 10 standartinių
- Aukštos kokybės garsas

## Patogumas

- Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
- Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
- Klavišų skaičius: 20
- Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
- Skambučių valdymas: Skambučių laukimas\*, Skambintojo ID\*, Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti skambučiai, Rinkti skambučiai
- Skambučių blokavimas: Aprobti, kad skambinant iš tam tikrų numerių, telefonas neskambėtų
- Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių indikatorius
- Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų brūkšnelių baterijos piktograma
- Vidaus telefonų ryšys - keletas ragelių
- Dienos / laiko rodymo ekranas
- Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių mygtukai 1-2
- Klaviatūros užraktas
- Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
- Automatinis pokalbio išjungimas
- Iki 16 valandų pokalbių laiko
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Linijos laido ilgis: 1,8 m
- Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
- Nuotolis: Atvirame lauke <math>\leq 300\text{ m}</math>; viduje <math>\leq 50\text{ m}</math>
- Blokuoti skambinančius asmenis / juodasis sąrašas\*: Aprobti, kad skambinant iš tam tikrų numerių, telefonas neskambėtų
- Neslystanti rankenėlė: Vientisa tekstūra
- Iki 200 valandų budėjimo laiko

## Maitinimas

- Baterijos talpa: 500 mAh
- Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
- Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
- Energijos sąnaudos: <math>\leq 0,7\text{ W}</math>

## Pakuotės matmenys

- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- EAN: 48 95229 10642 0

## Vaizdas / ekranas

- Ekranas dydis: 4,6 cm (1,8 col.)
- Fono spalva: Balta
- Ekranas tipas: 1 linijos taškų matrica + 1 linijos skaičiai + piktogramos
- Foninis apšvietimas: taip

## Atminties talpa

- Skambučių žurnalo įrašai: 20 įrašų
- Telefonų knyga: 50 vardų ir numerių
- Sąrašo perrinkimas: 10 paskutinių numerių
- Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate

## Sauga

- Siuntimo šifravimas: taip

## SAR vertė

- „Philips“ rageliai: <math>\leq 0,1\text{ W/kg}</math>

## „Eco Design“

- Eco+

## Tinklo funkcijos

- Suderinamas: GAP



Išleidimo data 2024-04-01

Versija: 5.0.1

EAN: 48 95229 10642 0

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo operatorių.