




Philips  
Radio original

**FM/MW/LW**

Intrare audio  
10W

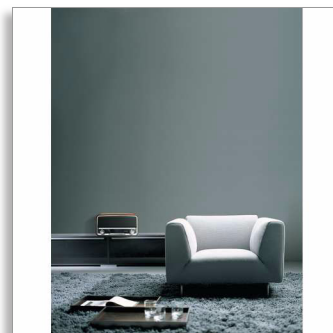

**OR7000**



## Radioul original

Adoptați moda retro cu acest radio Philips Original. Proiectat pentru a readuce la viață aspectul admirat din perioada anilor '50 al radioului Phillips, acesta oferă un bas profund și puternic prin intermediul sistemului de boxe Bass Reflex și dispune de un afișaj LCD mare, cu fundal iluminat.

### Experiență radio de înaltă fidelitate

- Sunet stereo de înaltă calitate, pentru a savura mai bine muzica
- Tuner stereo FM/MW/LW
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

### Ușor de utilizat

- Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiții de iluminare redusă
- Afișaj pentru ceas integrat
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

### Design retro contemporan

- Reinterpretare contemporană a designului de referință Philetta

**PHILIPS**

Radio original  
FM/MW/LW Intrare audio, 10W

## Specificații

### Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzii pentru tuner: FM mono, MW, LW
- Presetări de posturi: 20
- Reglare automată digitală
- Gamă de frecvențe: (FM) 87,5-108 MHz

### Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)

### Confort

- Tip ecran: LCD

### Sunet

- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: rotativ (digital)



### Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

### Alimentare

- Tip alimentare: Intrare CA

### Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 330 x 150 x 163 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 460 x 250 x 245 mm

### Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA (VDE și Marea Britanie), Manual de utilizare, Certificat de garanție

OR7000/12

## Repere

### Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

### INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

### Ecran LCD mare cu fundal iluminat



Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare și utilizare facile în condiții de lumină scăzută și oferă informații clare imediat.



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93229  
EAN: 08 71258 16545 97

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)