

Philips 5.1 聲道家庭劇院

HDMI 1080_P

HTS3530

就要執著好聲音

渾厚低音呈現震撼劇院音效

在家享受劇院級的震撼感動!配備低音管的強力喇叭與高解析度 HDMI 1080p 影像升級功能,提升您的家庭娛樂體驗。

精采的聽覺饗宴

- 600W RMS 功率提供優異電影與音樂音效
- 備低音管的強力喇叭,音質優異
- 杜比數位與 Pro Logic II 環繞音效

精心設計美化您的生活空間

• 輕巧設計,方便攜帶

輕鬆連接您所有的娛樂裝置

- HDMI 1080p 強化至高解析度,呈現更鮮明圖片
- 卡拉 OK 評分功能,讓您在家享受歡唱樂趣以及刺激的歌唱比賽
- •播放 DVD、VCD、CD 與 USB 裝置



焦點

600W RMS 功率



600W RMS 功率提供優異電影與音樂音效

杜比數位與 Pro Logic II



內建杜比數位解碼器,直接處理六聲道音訊,不需再外接解碼器,給您生動逼真的環繞音效,讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。

全部都能播放



幾乎能播放任何碟片或媒體裝置-無論是 DVD、VCD、CD 或 USB 裝置。體驗強大 播放能力所帶來的無比便利,以及與電視 或家庭劇院系統共享媒體檔案的樂趣。

HDMI 1080p

HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條,確保影像清晰度。更棒的是,HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊,不必轉換至類比訊號,因此畫質與音質皆臻完美,毫無雜訊。

卡拉 OK 評分功能



卡拉 OK 評分功能,讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱,或是與朋友一決


高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分 數,並依分數高低顯示不同的趣味圖片, 歡樂不間斷。

輕巧設計



輕巧設計,方便攜帶

備低音管的強力喇叭

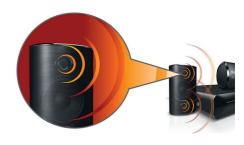

備低音管的強力喇叭,音質優異











- 頻率反應: 20 20k Hz
- •加強音效:杜比數位 Prologic II, 夜間模式
- 音效系統:杜比數位 5.1,立體聲
- 等化器設定:動作, Classic, 演唱會,劇情,爵士 ,搖滾,運動
- 訊噪比: > 65 分貝
- ・總功率 RMS @ 30% THD: 600 W

- 喇叭類型: 1個中置喇叭, 2個衛星喇叭, 2個 Tallboy 喇叭
- •中置喇叭驅動器:1個3"全音域低音喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍: 150 20k Hz
- 衛星喇叭阻抗: 4 ohm
- 重低音喇叭頻率範圍: 20 150 Hz
- 中置喇叭阻抗: 8 ohm
- 重低音喇叭驅動器: 1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型: 被動式
- 中置喇叭頻率範圍: 150 20k Hz
- 每個衛星喇叭的驅動器數: 1 個 3" 全音域低音 喇叭
- 重低音喇叭阻抗: 8 ohm
- 每個 Tallboy 喇叭的驅動器數: 1 個 3" 全音域低
- Tallboy 喇叭頻率範圍: 150 20k Hz
- Tallboy 喇叭阻抗: 4 ohm

連線

- 前方/側邊連接:麥克風輸入, USB
- 後方連接: AUX 輸入 1, Click-fit 喇叭接頭, 色差 視訊輸出,複合視訊 (CVBS)輸出,FM 天線插孔 , HDMI 1.3 輸出

調諧器/接收/傳送

- •調諧器波段:FM
- 預設頻道數目: 40

功率

- 耗電量: 100 W
- 電源供應: 110-240V, 50/60 Hz
- 待機消耗功率: < 0.9 瓦

配件

• 附配件: 影音訊號線, 遙控器電池, FM 天線, 快 速入門指南,遙控器,底座螺絲x2,使用手冊, 全球保固手冊

• 主裝置 (寬x高x深): 360 x 58 x 320 mm

- 產品含包裝重量: 18.22 kg
- 主機重量: 2.84 kg
- 包裝 (寬x高x深): 1106 x 427 x 400 mm
- 中置喇叭 (寬 x 高 x 深): 160.9 x 95 x 92 mm
- 中置喇叭重量: 0.77 kg
- •中置喇叭纜線長度:3 m
- 前置喇叭 (寬x高x深): 95 x 160.9 x 87 mm
- 重低音喇叭 (寬x高x深): 120 x 307 x 369 mm
- 前置喇叭重量: 0.56 kg
- 重低音喇叭重量: 3.84 kg
- 前置喇叭纜線長度:4 m
- 後置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深): 254 x 1001.5 x 254 mm
- 後置喇叭重量: 3.25 kg
- 後置喇叭纜線長度: 10 m
- 重低音喇叭纜線長度: 4 m

音訊播放

- 壓縮格式: MP3, WMA
- MP3 位元傳輸速率: 32 320 kbps

檔案格式

- 音訊: mp3, wma
- 視訊: asf, avi, divx, mpeg, mpg
- ・圖片: JPEG, JPG

畫面/顯示

• 畫面增強: 高解析度 (720p、1080i、1080p), 循 序掃描,影像升級

•可播放光碟: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

卡拉 OK 播放

- 進階功能: 評分, 人聲消除
- 標準功能: 迴音級數控制, 麥克風音量控制, 音 高控制

- **靜態相片播放** 壓縮格式 : JPEG, JPEG HD
- 畫面增強: 旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示,

視訊播放

- 壓縮格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4,
- 視訊光碟播放系統: NTSC. PAL



發行日期 2024-05-06

版本: 12.4.3

© 2024 Koninklijke Philips N.V. 所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

EAN: 87 12581 55566 5

www.philips.com