




Philips 5000 series
Přehrávač disků Blu-ray /
DVD

Smart TV Plus
3D



BDP5500

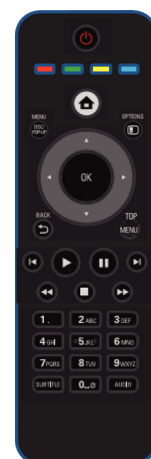

Blu-ray 3D a to nejlepší z internetu ve vašem TV

Nechte se ohromit přehrávačem Philips Blu-ray 3D BDP5500 a objevte u sebe doma nový rozměr zážitků z filmů. Díky funkci Smart TV Plus si prostřednictvím rychlého vestavěného rozhraní Wi-Fi-n na svém televizoru bezproblémově vychutnáte to nejlepší z internetu. Technologie DivX Plus HD zajistí, že toho budete přehrávat více než kdy předtím.

Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray s technologií 3D umožňuje vychutnat si doma úplný zážitek ze 3D ve vysokém rozlišení
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Funkce Smart TV Plus pro využití online služeb a multimédií v televizoru
- Okamžitý převod 2D na 3D pro realistický zážitek z filmu
- Síťové připojení DLNA pro sledování snímků a videa z počítače

Slyšte více

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pro HD prostorový zvuk 7.1

Zaujměte více

- Vestavěné WiFi-n pro rychlejší a širší bezdrátový výkon
- Funkce SimplyShare pro bezdrátové připojení a přenášení veškerého obsahu
- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku
- Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips

PHILIPS

Přednosti

Přehrávání disků Blu-ray 3D



Technologie 3D a Full HD vytváří iluzi prostoru umožňující dosáhnout doma hlubšího a realističtějšího zážitku ze sledování, jako v kině. Samostatné obrazy pro levé a pravé oko jsou zaznamenány v plném HD rozlišení 1920 x 1080 a vysokou rychlostí střídavě přehrávány na obrazovce. Plného zážitku ze sledování obrazu 3D ve vysokém rozlišení dosáhnete sledováním tohoto obrazu speciálními brýlemi, které synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy.

Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

Připojení USB klávesnice



Procházení internetu je nyní pohodlnější. Aniž byste museli zapnout počítač, můžete surfovat podle libosti – v obývacím pokoji a na velké televizní obrazovce. Stačí připojit zařízení bezdrátové klávesnice nebo USB konektor drátové klávesnice do portu USB na přehrávači a můžete k cestování po informační dálnici využít klávesnici QWERTY. Snadnější je také procházení s funkcí Smart TV, protože dálkový ovladač podporuje zadávání slov pomocí devíti alfanumerických tlačítek. Pokud si chcete užít internetový obsah, nemusíte už všude nosit notebook nebo koukat na malý displej mobilního zařízení.

Smart TV Plus



Domácí kino Philips a přehrávač Blu-ray s funkcí Smart TV Plus nabízejí širokou škálu vylepšených funkcí, včetně služeb Net TV, SimplyShare a MyRemote. Služba Net TV poskytuje široký výběr online informací a zábavy pro váš televizor, například videa na vyžádání. Díky funkci SimplyShare můžete z pohodlí své pohovky procházet fotky, hudbu a filmy uložené na vašem počítači. Můžete také

použít chytrý telefon či tablet a ovládat domácí kino pomocí aplikace Philips MyRemote.

Okamžitý převod 2D na 3D



Užívejte si 3D filmy v pohodlí domova se svou stávající sbírkou filmů ve 2D. Funkce okamžitého převodu na 3D využívá nejnovější digitální technologii, pomocí které analyzuje video obsah ve formátu 2D, aby rozlišila mezi objekty v popředí a v pozadí. Tímto rozlišením vzniká hloubková mapa, která převádí normální formáty 2D videa do úžasného 3D. Spolu s kompatibilním 3D televizorem jste nyní připraveni zažít 3D obraz v rozlišení Full HD.

SimplyShare



Funkce Philips SimplyShare umožňuje sdílet hudbu, filmy a fotky z tabletu, chytrého telefonu a počítače do domácího kina a přehrávače Blu-ray. Můžete přenášet veškerou zábavu přímo ze zařízení podporujících technologii DLNA nebo pomocí dálkového ovladače přistupovat k souborům médií a přenášet je z počítače. Bezdrátové funkce si můžete ještě lépe užít, když nainstalujete aplikaci SimplyShare na svůj tablet/chytrý telefon. Nyní si můžete snadno užít veškerou svou zábavu.

Specifikace

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, CD-R (uživatelská příručka), Napájecí kabel, Registrační karta výrobku, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka
- Volitelné příslušenství: Klávesnice QWERTY

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kód oblasti BD: B
- Kód oblasti DVD: 2
- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Pozastavení, Repeat (Opakování), Obnovit přehrávání od místa zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Přeskočit, Zpomalený chod vpřed, Funkce Standard Play, Zvětšení
- Vylepšení videa: Deep Color, Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa, x.v.Color

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: ASF, AVI, DivX, flv, m2ts, MKV, mov, MP4, MPEG, MPG, WMV

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Možnosti připojení

- Čelní připojení: USB 2.0
- Síťová připojení: 802.11 b/g/n, Vestavěné Wi-Fi
- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Ethernet, Výstup HDMI, Slot pro paměťové karty SD/SDHC, USB 2.0
- Síťové připojení k počítači: Certifikace DLNA 1.5
- Smart TV Plus: Aplikace MyRemote, Net TV,

SimplyShare

Pohodlí

- BD-Live (vyžadován 1 GB paměti na USB): ano
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- Snadné použití: Rychlé buzení, Aplikace MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Podpora titulků formátu 21:9, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Dánština, Nizozemština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Polština, Portugalská, Rumunština, Ruština, Slovenština, Španělština, Švédština, Turečtina, Rečká, Maďarština

Rozměry

- Výrobek (Š x H x V): 435 x 38 x 213 mm
- Hmotnost výrobku: 1,82 kg
- Balení (Š x V x H): 495 x 87 x 300 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,26 kg

Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3, 16:9, 21:9
- Digitálně analogový převodník: 12bitový/148 MHz
- Blu-ray 3D: Převod 2D na 3D, Full HD 1080p
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 20 W
- Napájení: 220-230 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,3 W

Zvuk

- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Funkce Dynamic Range (1kHz): = 90 dB
- Kmitočtová charakteristika: (20 kHz): = |0,2|dB (Max./Min. 2 kanály, DVD) Hz Hz
- Odstup signál/šum: = 100 dB
- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio



Datum vydání 2014-10-07

Verze: 10.2.8

12 NC: 8670 000 83739
EAN: 87 12581 62474 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com