

Register your product and get support at www.philips.com/welcome


用戶手冊




PHILIPS

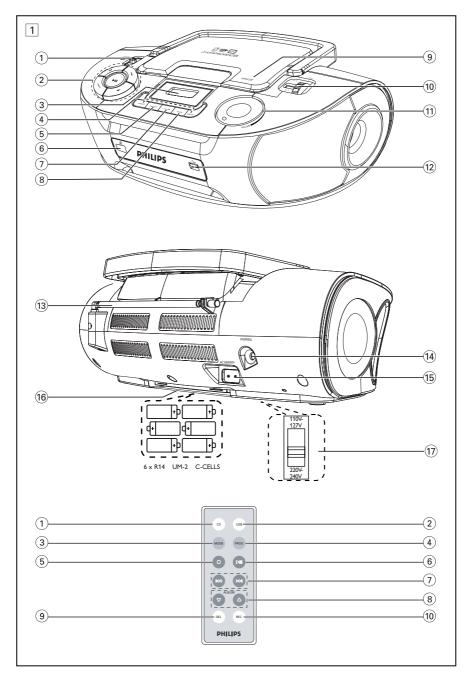

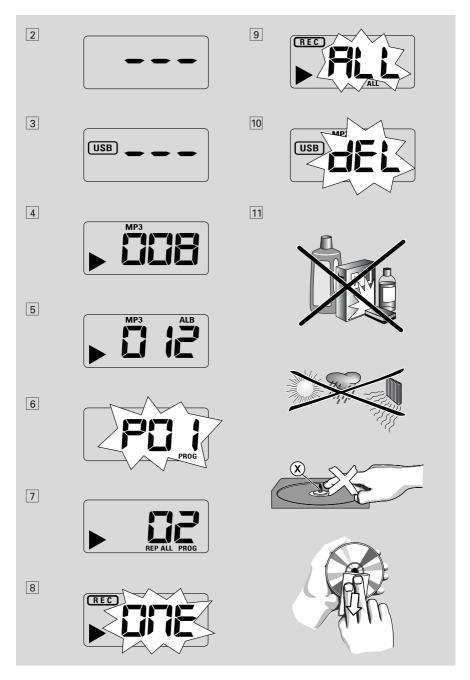

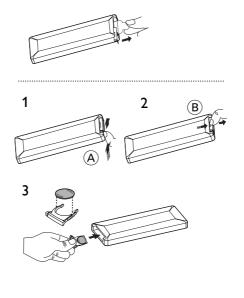

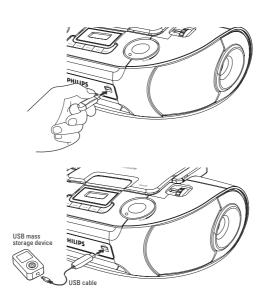

中文 控制鍵

感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界!

為充分享受飛利浦為您提供的好處,請至下 列位置註冊產品:

www.philips.com/welcome

隨機附件

- 交流電源線
- 遙控器

頂面板和前面板(見圖 🔟)

① 聲源選擇器: CD/USB、FM、 MW、OFF (關閉)

- 選擇光碟/MP3-CD (或 USB 模式), 或收音機聲源
- 關機掣
- ② ▶II 開始/暫停光碟/USB播放

用於光碟/USB播放:

- 跳至目前曲目/前一首/後一首曲目的 開頭
- 在曲目中快速向後或向前搜尋
 - - 停止光碟/USB 播放;
 - 刪除一個曲目程式

PROG - 可追蹤及檢視曲目程式;

- ③ 顯示屏 顯示光碟/USB 播放功能
- (4) ALBUM +/-
 - 用於 MP3-CD/WMA/USB 播放:選 擇歌集

⑤ USB REC (USB 錄製)

- 將光碟中的一個檔案或所有檔案複製到 外部可攜式 USB 儲存裝置/MP3 播放 機中
- ⑥ iR 紅外線遙控訊號接收器
- (7) **CD/USB** 進入光碟或 USB 模式
- ® MODE
 - 選擇不同的播放模式:例如 REPEAT 「重複」或SHUFFLE「亂序」(隨機 順序)
- OPEN•CLOSE

- 開啟/關閉光碟門蓋

- 10 TUNING 調諧選台
- ① **VOLUME** 調節音量
- 12 **USB 連接埠** 連接外部 USB 大量儲存裝置

後面板(見圖 1)

- (13) 拉桿式天線 改善 FM 接收效果
- (14) ∩ 3.5 公釐立體聲耳機插孔

有用的提示:當將耳機連接至本裝置時, 揚聲器將不播放聲音。

- 15 AC~ MAINS 交流電源線插口
- (6) **電池盒蓋** 打開後放入 6 顆 1.5V 的 R-14/UM2/C 型電池
- ① 電壓選擇器 使用交流電源供電之前 調整以符合本地電壓110/220V。

遙控器 (見圖 1)

- ① CD 進入光碟模式
- (2) **USB** 進入光碟或 USB 模式
- 3 MODE
 - 選擇不同的播放模式:REPEAT「重複」或SHUFFLE「亂序」(隨機順序)
- (4) PROG 可追蹤及檢視曲目程式
- (5) - 停止光碟/USB 播放;
 - 刪除一個曲目程式
- ⑥ ▶Ⅱ 開始/暫停光碟/USB 播放
- **७ ₩ ₩**

用於光碟/USB播放:

- 快速向後或向前搜尋
- 跳至目前/前一首/後一首曲目的開頭
- (8) ALBUM +/-
 - 用於 MP3-CD/WMA/USB 播放:選 擇歌集
- 9 DEL (刪除)
 - 刪除儲存在外部 USB 裝置上的一個檔 案或所有檔案
- 10 REC (錄製)
 - 將光碟中的一個檔案或所有檔案複製到 外部可攜式 USB 儲存裝置/MP3 播放 機中

電源供給

方便時請儘可能使用交流電源供電,以保存電池壽命。放入電池之前,請務必將電源線補頭從牆上的交流電源插座中拔出。

雷池

主裝置(見圖 1)

 按照正確極性裝入 6 顆電池,型號為 R-14、UM2 或 C型(不隨機附送,最好是鹼性電池)。

遙控器

重要事項!

- · 在使用遙控器之前,請先移除絕緣塑膠 片,如圖 ½ 所示。
- · 如果遙控器不能正常工作或操作範圍縮 小,請更換一個新的(CR2025)型號 雷池。
- 1 按照圖 12 所示方向按住閂鎖 (A)。
- 2 同時,拉出電池托盤(B)。
- **3** 换入新電池,然後將電池托盤完全插回到原來位置。
- 不正確地使用電池可能會導致電解質洩漏,並腐蝕電池室甚至引起電池爆炸:
- 勿將不同類型的電池:例如鹼性電池與碳 鋅電池混合使用。本機僅可使用相同類型 的電池。
- 放入新電池時,勿將新電池與舊電池混和 使用。
- 如果長時間將不使用本機,請取出電池。
 電池含有化學物質,因此用完後應予以適當業置處理。

使用交流電源

- 1 檢查位於機身底部銘牌所標示的電源電壓是否與您當地電源電壓相符。若不相符, 請洽詢經銷商或維修服務中心。
- 2 如果您的機器備有電壓選擇器,請調整選 擇器以使它與本地供應的電源電壓相符。

- 3 將電源線一端插頭插入本機的
 - AC~MAINS 電源線插座,另一端插頭插入牆上的交流電源插座。本機電源即已接誦,可供使用。
- **4** 要完全切斷本機的交流電源,必須將電源 插頭從牆上的交流電源插座中拔除。
- 5 將本機安裝在電源插頭方便插拔的交流電源輸出插座附近。
- 在雷雨期間,請將電源線插頭從牆上插座 中拔出,以保護本機安全。如果只是把電源線一端插頭從機身背面的 MAINS 電源 線插座拔出,其另一端仍然帶電,這樣可 能會嚴重傷及小孩。

銘牌位於機身底部。

自動省電

- 當聲源選擇器被調整至 CD/USB 位置, 而且本機處於「暫停」位置達 5 分種 時,本機將自動切換至停止模式狀態以節 省電力。
- 當聲源選擇器被調至 CD/USB 位置,而且本機處於「停止」位置達 15 分種時,本機將自動切換至睡眠(待命)模式。若要喚醒本機,請按 ▶Ⅱ 鍵。

有用的提示:

為避免不必要的電能消耗,用完本機後 應將聲源選擇器調整到 OFF 位置。

//I/Ľ

不依照本説明指示使用控制鍵或進行調整,或執行程序,都可能會導致操作發生 危險。

基本操作

開機/關機

- 1 若要開機,請將聲源選擇器調整至所需的 CD/USB、FM 或 MW。
- 2 若要關機,請將聲源選擇器調整至 **OFF** 位置。

調整音量

請使用音量控制鍵來調整音量。

電台接收

- 1 將聲源選擇器調整至 FM 或 MW。
- 2 轉動 TUNING 旋鈕調諧選台。
- 3 若要關閉收音機,請將**聲源選擇器**調整至 OFF 位置。

有用的提示:

若要增強電台接收效果:

- 接收 FM 波段時,應拉出拉桿天線並將它傾斜及轉動以獲得最佳接收。若 FM 訊號 太強,請縮短拉桿天線長度。
- 接收 MW 波段時,本機使用內建天線。
 只要轉動機身即可改變內置天線的方向從 而獲最佳接收。

關於MP3

音樂壓縮技術 MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) 可大大減少了一張音頻 CD 的數碼數據而保持了近似的 CD 音質。

- 擷取 MP3 檔案:您可以從網際網路上下載合法音樂檔案至電腦硬碟中,或透過適當的編碼軟體將音頻 CD 檔案轉換為MP3 檔案。(針對 MP3 檔案,建議使用 128kbps 位元速率或更高來錄製。)
- 建立 MP3 CD: 您可以使用光碟燒錄機 將音樂檔案從電腦硬碟中燒錄到 CDR 或 CDRW上。

有用的提示:

- 確定 MP3 檔案的檔案名稱以 .mp3 或 .wma 結尾。
- 歌集數目: 最多 500
- 曲目數目: 最多 1000
- 檔案名稱長度會影響可播放的曲目數。 使用較短的檔案名稱可在光碟中燒錄更 多檔案。

播放光碟

本機可播放包括 CD-R/CD-RW、MP3 CD 與 WMA 的「音樂光碟」。請勿嘗 試播放資料光碟、CD-I、CDV、VCD、 DVD 或電腦光碟。

重要説明!

- 本產品可能無法播放某些唱片公司使用著 作權保護技術編碼的光碟。
- · 不支援受 DRM 保護的 WMA 光碟。
- 1 將**聲源選擇器**調整至 CD/USB 位置。
 - → 顯示屏顯示 - (見圖 ②) ,或 - -連同"USB"字樣(見圖 ③)

MP3-CD/光碟播放機

- 2 如果 USB 顯示出來,請按下 CD/USB 以進入光碟模式。
 - → 顯示屏顯示 - (見圖 2)。
- 3 開啟光碟門蓋。
- 4 放入一張光碟(印刷商標面朝上),並輕輕按下光碟室蓋把它關上。
 - → 顯示屏:曲目總數會顯示出來。
 - → MP3-CD 的光碟掃描時間可能比音樂 CD 的時間更長。
- 5 按下 № 鍵可開始播放。
 - → 顯示屏:顯示 與目前曲目序號。

僅針對 MP3-CD/WMA:

- → 目前曲目序號 "xxx" 與歌集編號 「ALB xxx 」將交替顯示(見圖 4⑤)。
- 6 若要暫停播放,請按下 ▶ # 鍵。
- → 顯示屏:顯示 ▶,且目前曲目序號閃動。
- 7 再次按下 ▶ □ 可繼續播放。
- 8 若要停止播放,請按下■。

有用的提示:

光碟播放會在以下情況時停止:

- 您開啟了光碟門蓋;
- 您選擇了 FM、MW 或 OFF 位置;
- 光碟已播放完畢。

選擇一首不同曲目

• 按一次或多次 ◄ 或 ▶ 鍵,直到顯示屏上出現您想要的曲目序號為止。

針對 MP3-CD/WMA:請先按一次或 多次 **ALBUM+/-** 來尋找您的歌集。

在暫停/停止位置,按下 ►II 鍵以開始 播放。

在一首曲目中尋找一個段落

- 1 在播放期間按住 ◄ 或 ▶ 鍵不放。
 - → 光碟以高速、低音量播放。
- 2 當您確認想要的段落之後,請放開 ◄ 或 ⇒ 雜。
 - → 光碟恢復下常播放。

編排曲目

您可以按照您想要的播放順序最多儲存 20 首曲目。如果您喜歡,同一首曲目可 以儲存多次。

- 1 在停止位置,按下 PROG 鍵以開始編排功能。
 - →顯示屏顯示 ,指示已進入可編排狀 態。PROG 字樣閃動。(見圖 6)
- 2 按下 ◄ 或 ➤ 鍵可選擇您想要的曲目序號。

針對 MP3-CD/WMA: 請先按一次或 多次按下 **ALBUM+/-** 來尋找您的歌集。

- 3 按下 PROG 鍵以儲存想要的曲目。 顯示屏會顯示 P□ ≥ 字樣,指示下一個可 用的程式位置。
- 4 重複步驟 2 至 3 可選擇並儲存所有想要的曲目。
- 5 按下 № 鍵播放曲目。

查看曲目程式

在停止位置,按住 PROG 鍵 3 秒鐘。

→ 顯示屏會按順序顯示所有儲存的曲目。

有用的提示:

- 如果沒有編排任何曲目,顯示屏將顯示 P::: : 字樣。
- 如果您嘗試儲存 20 首以上的曲目,您 將選擇不到任何曲目,而且顯示屏會顯 示 FUL 字樣。

刪除曲目程式

您可以透過以下步驟刪除曲目:

- 按下 鍵(在播放期間按兩次,在停止位置按一次);
- 選擇 FM、MW 或 OFF 位置;
- 開啟光碟門蓋。
- →顯示屏: PROG 字樣會消失。

選擇不同的播放模式(見圖 7)

您可以在播放之前或播放期間選擇並變更各種播放模式,並將播放模式與 PROG結合使用。

REP

- 連續播放目前的曲目。

REP ALL

連續重複播放整張光碟/曲目。

SHUF

- 以亂序方式播放所有曲目。
- 1 若要選擇播放模式,按 MODE 鍵一次或 多次。
- 2 如果在停止位置,請按下▶□以鍵開始播放。
- 3 若要選擇正常播放模式,請重複按下 MODE 鍵,直到這些模式指示字樣不再 顯示為止。
 - 您也可以按下 鍵來取消您所選擇的 播放模式。

使用USB連接

- AZ1836 的前面板上裝有 USB 連接埠, 它提供了即插即播功能,使您能從您的 AZ1836 中播放儲存在 USB 大量儲存裝 置上的數碼音樂與語音內容。
- 使用 USB 大量儲存裝置時,您可以享受 AZ1836 上面播放具有前面所介紹的光 碟操作的全部功能。

相容的USB大量儲存裝置

您可以將以下物品與 AZ1836 搭配使用

- USB 隨身碟 (USB 2.0 或 USB 1.1)
- USB 隨身播放機(USB 2.0 或 USB 1.1)
- 本機不支援需要在 Windows XP 下安裝 驅動程式的 USB 裝置。

注意:

在某些USB隨身播放機(或記憶體裝置)中,儲存的內容是使用著作權保護技術錄製的。其他任何裝置(例如 AZ1836 裝置)都無法播放此類受保護的內容。

支援的格式:

- USB 或記憶體檔案格式 FAT12、 FAT16、FAT32(磁區大小: 512 -4096 位元組)
- MP3 比特率(數據率): 32-320 kbps 及可變比特率
- WMA v9 或之前的版本
- 嵌入目錄最多為 8 層歌集數目:最多 500
- 帆果数日· 取多 300 - 曲目數目: 最多 1000
- ID3 標籤 v2.0 或更新的版本
- 使用統一碼 UTF8 中的檔案名稱(最大長度:128 位元組)

本機將不播放或不支援以下情況:

空歌集:空歌集是指不含 MP3/WMA 檔案的歌集,這種歌集不會在顯示屏上顯示。

USB連接

- 不受支援的檔案格式會被跳過。這表示: 例如: Word 文件 (.doc) 或具有副檔名 的MP3檔案將不會被播放。
- AAC、WAV、PCM、NTFS 音頻檔案
- 受 DRM 保護的 WMA 檔案
- 低失真率格式的 WMA 檔案

播放USB大量儲存裝置

- 1 確定你的 AZ1836 正由交流電源線或指 定的電池供電。
- 2 將聲源選擇器調整至 CD/USB 位置。
 - → 顯示屏顯示 - (見圖 ②) ,或 - -連同 "USB"字樣(見圖 ③)
- 如果「沒有」顯示 USB 字樣,請按下
 CD/USB 鍵選擇和進入 USB 模式。
 → 顯示屏會顯示 USB (見圖 ②)。
- 4 如圖 図 所示,將相容的 USB 大量儲存 裝置連接到 AZ1836 的標記有 ♣️◆ 的 USB 連接埠上。若需要,請使用合適的 USB 纜線來連接該裝置與 AZ1836 的 USB 連接埠。
 - → 裝置會自動開啟電源。
- 如果裝置沒有開啟電源,請手動開啟電源,然後重新連接它。
 - → AZ1836 的顯示屏會顯示 USB 與儲存在裝置上的可播放音頻檔案的總數 (顯示的曲目數最多為 1000)。
- 5 按下 AZ1836 上的 ►II 鍵開始播放。
 - → AZ1836 的顯示屏會顯示USB字樣, 並共用光碟作業中説明的顯示資訊。

有用的提示:

- 確定 MP3 檔案的檔案名稱以 .mp3 結 尾,WMA 檔案的檔案名稱以 .wma 結尾。
- 針對受 DRM 保護的 WMA 檔案, 請使用 Windows Media Player 10 (或更新)以進行轉換。請瀏覽網 站 www.microsoft.com 以取得關 於 Windows Media Player 與 WM DRM (Windows Media Digital Rights Management) 的詳細資訊。

- 播放 USB 裝置時,如果顯示屏顯示 "OL",表示 USB 裝置使 AZ1836 資料處理負荷過重。您需要更換 USB 裝置。

光碟擷取 — 將光碟檔案錄製到 USB 裝置中

AZ1836 可以讓您將光碟中的音樂檔案 或語音內容複製到外部 USB 裝置中。您 可以透過「Program」功能錄製一個曲 目、整張光碟,甚至是選取的多個曲目。

- 1 將聲源選擇器調整至 CD/USB。
- 2 放入光碟(音樂 CD 或 MP3 或 WMA)。 如果需要,請為光碟編排曲目。
- 3 如果 USB 字樣顯示出來,請按下 CD/ USB 以進入光碟模式。
- 4 連接 USB 大量儲存裝置。

單一錄製

- 5a 選擇您想要錄製的曲目。
- 5b 按一次或多次按下 USB REC 鍵(或遙 控器上的 REC 鍵),直到 CITE 字樣顯 示,閃動為止。
 - → 光碟會從選取的曲目開頭自動開始播放。
 - → REC 字樣會顯示出來,且 [][][[字樣 會於閃動 2 秒之後消失(參見 [8])。

全部錄製

- **5a** 多次按下 USB 錄製(或遙控器上的錄 製),直到 *RLL* 字樣顯示,閃爍為止。
 - → 光碟會從開頭自動開始播放。
 - → REC 與 字樣會顯示出來,且 ?!.! 會 於閃動 2 秒之後消失(參見 9)。
- 6 若要停止錄製,請先按下 ■,然後拔下 USB 裝置插頭。
- 在單一錄製模式下,播放會於一個曲目/ 檔案結束時自動到達停止位置。
- MP3 與 WMA 錄製期間,請先確定您想 要錄製的檔案已經完全播放完畢,再手動 停止錄製。否則檔案的某些部分會沒有錄 製到。
- 錄製期間,如果 USB 裝置的記憶體不足,播放將會停止。

已錄製檔案的管理

- 在您的 USB 裝置中,會自動建立名稱為 _PHILIPS 的資料夾,以管理所有已錄製 的音訊檔案。
- 在_PHILIPS資料夾底下,也會建立以 F001、F002、F003... 開頭的子資料夾, 以儲存在不同錄製時段(例如更換光碟、 重新插上 USB 裝置時)錄製的檔案。
- 錄製的檔案會以 .mp3 格式(針對 CDDA 音樂或 MP3 檔案)或 .wma 格式(針對 WMA 檔案)儲存。
- 針對 MP3 與 WMA 檔案,檔案名稱 會直接複製為已錄製的檔案名稱。針對 CDDA 音樂檔案,檔案名稱會變更為 F001T001、F001T002...。

有用的提示:

- 在錄製模式下(甚至未從機器上拔下 USB 裝置),無法選擇曲目/歌集、 播放模式。
- 不能錄製受著作權保護的光碟。
- 不支援受 DRM 保護的 WMA。
- 請勿直接拔下 USB 裝置來停止錄製, 這樣做可能會失去某些已錄製的內容。
- 由於某些 USB 裝置速度較慢,播放時可能會出現幾秒鐘靜音,這需視低速 USB 裝置的功能而定。
- 如果錄製期間出現 "Prt" 字樣,表示正在播放的光碟/檔案是受著作權保護的CDDA 光碟或受 DRM 保護的 WMA檔案。不能播放此類光碟/檔案。您需要更換光碟,或者跳過曲目。
- 錄製期間,如果顯示屏顯示閃動兩秒 "Err" 字樣,然後顯示 "tr" ,則表示正 在播放的檔案無效(不可錄製的)。您 需要跳過此曲目。
- 錄製期間,如果顯示屏顯示閃動兩秒 "Err"字樣,然後顯示 "dup" ,表示正 在播放的檔案之前已經錄製過,因為檔 案名稱與之前錄製的檔案相同。您需要 跳過此曲目。或者您需要關閉本機電源 裝置再重新開啟它,則會建立一個新的 子資料來來錄製它。


刪除 USB 裝置上的音訊檔案/ 專輯

- 1 將聲源選擇器調整至 CD/USB。
- 如果「沒有」顯示 USB 字樣,請按下 CD/USB 以進入 USB 模式。
- 3 插入 USB 大量儲存裝置。
- 4 請於播放之前或播放期間選擇您想要刪除 的曲目。
- 在停止位置,您可以選擇要刪除的專輯。
- 5 快速按下遙控器上的 **DEL**。 "DEL"字樣會顯示出來,且一直閃動 (見圖 10)。
- 6 若要刪除它,請再次按下 **DEL**。 USB 裝置的播放會到達停止位置。
- 7 若不想刪除,請等到閃動的"DEL"於4 秒鐘之後消失為止,或按下■即可。

有用的提示:

- 對於某些 MP3 播放機而言,儘管該播放機上有多個資料夾,AZ1836 也會將它讀取為唯一一個會將所有音訊檔案放入播放機中的資料夾。
- AZ1836 可能無法刪除儲存在某些 MP3 播放機上的檔案/專輯。

未經授權便複製禁止複製的材料,包括電腦程式、檔案、廣播節目與錄音,可能會違反著作權法,並構成刑事犯罪。本機不得用於此類用途。



安全及維護保養(見圖 11)

安全須知

- 請將本機置於堅穩的平面上,以免機身 傾斜。
- 用作切斷電源的電源插頭或是電源插座須 放置在容易插拔的地方。
- 勿讓本機、電池、光碟暴露於潮濕、雨 淋、多塵的環境,也不要將它們放在供 熱設備附近或陽光直射的場所,以免過 度受熱。
- 防止水滲入或潑濺到本機中。
- 通風孔與周圍各面之間必須保留最少15公分的通風間隙,以防止熱量在機內積聚。
- 通風口不應覆蓋諸如報紙、桌布、窗簾等物品而妨礙通風。
- 請勿將裝滿液體的物體(例如花瓶)置於 本機上。
- 本機不應放置裸露的火焰源(例如點燃的 蠟燭)。
- 本機的機械部分使用自潤滑式軸承,不可任意使用潤滑油或油脂。
- 請使用乾布清潔本機。請勿使用任何含酒精、氨、苯或腐蝕性的清潔劑,這些物品可能會揭壞機體外殼。
- 不要將置入產品內的電池或電池塊曝曬或 處於火光等過高温環境中。

光碟播放機與光碟處理

- 如果光碟播放機無法正確讀取光碟,在送修前,請先使用CD清潔片來清潔讀取頭。
- 請勿觸摸光碟播放機的讀取頭!
- 周圍温度的驟變可能會導致光碟播放機的 讀取頭冷凝。此時無法播放光碟。請勿嘗 試清潔讀取頭,只需將本機靜置於温暖的 環境中,直到水汽自然蒸發為止。
- 光碟播放機門蓋應經常保持關閉,以避免 讀取頭積塵。
- 若要清潔光碟,請使用柔軟的無絨布從中央向邊緣以直線方式擦拭。請勿使用清潔劑,因為清潔劑可能會損壞光碟片。
- 切勿在光碟上書寫或黏貼任何標籤。

故障排除

如果發生故障,請先檢查以下列出的幾個要點再送去修理。如果您依照以下提示仍無法解決問題,請與您的經銷商或服務中心聯絡。

警告:請勿擅打開機件,以免發生觸電危險。無論任何情況下都不可自行維修本機,因 為這樣會使本機的保固維修作廢。

無聲音/無電源

- 音量未調整
- 適當調整音量
- 電源線未連接緊固
- 緊固連接交流電源線
- 電池電量耗盡/電池放置不正確
- 正確地放入(新)電池
- 光碟包含非音頻檔案
- 放入合適的光碟或按一次或多次或鍵, 以跳至曲目,而非資料檔案。

顯示屏不能正常運作/本機對任何控制鍵的 操作均無反應

- 靜電釋放
- 關機並拔出電源插頭。數秒後請重新插電及開機。

出現 🛭 ɛ d 指示字樣

- 本機設定在 USB 模式。
- · 按 CD/USB 鍵以選擇 CD 模式。
- 沒有放入光碟
- 放入一張合適的光碟
- 光碟嚴重刮傷或髒污
- 更換/清潔光碟(見維護保養和安全須知)
- CD-R(W) 碟片空白或未刻錄完成。
- 使用一張已刻錄完成的 CD-R(W) 光碟
- 雷射讀取頭因凝結蒸汽而模糊
- 靜候至讀取頭清晰為止。

注意:

確定該 CD 未經版權保護技術加密,因為一 些這樣的光碟並不符合CD標準。

光碟跳過曲目

- 光碟已損壞或髒污
- 更換或清潔光碟
- shuffle 或 program 功能執行中
- 關閉 shuffle/program 功能

播放MP3期間跳音

- MP3 檔案錄製時所用的壓縮比特率超過 320kbps。
- 使用較低的壓縮比特率來將 CD 曲目錄 製為 MP3 格式
- 光碟損壞或髒污
- 更換或清潔光碟。

注意:

不支援受 DRM 保護的 WMA 光碟。

USB 裝置不能在我的 AZ1836 上播放

- 本機沒有設定至 USB 模式。
- 按下 CD/USB 鍵以選擇 USB 模式。
- 該裝置沒有牢固地連接至 AZ1836 的 USB 連接埠。
- 重新連接裝置,並確定已開啟裝置電源。
- AZ1836 不支援該裝置,或 AZ1836 不 支援儲存在該裝置上的音頻檔案格式。
- 使用相容的裝置/可播放的音頻檔案格式。

無法將光碟檔案錄製到 USB 裝置中

- 當您想要錄製的 MP3 或 WMA 檔案仍 在播放時,您停止了錄製。
- 選擇單一錄製模式來錄製,或只在 MP3 或 WMA 檔案的播放完全完成時才停止 錄製。
- USB 裝置的記憶體不足。
- 刪除 USB 裝置上某些不想要的檔案以釋放一定記憶體,或使用其他有足夠可用記憶體的 USB 裝置來錄製。
- 光碟上 MP3 或 WMA 檔案的名稱與 USB 裝置上檔案的名稱完全相同。
- 將 USB 裝置上的檔案名稱改為其他名稱。

聽力安全

以適度的音量收聽。

- 使用耳機時音量較高可能會損害您的聽力。即使聆聽不到一分鐘,本產品也可以產生可能會導致正常人聽力喪失的聲音分貝。較高的分貝範圍是為那些可能已經喪失一部分聽力的人而提供。
- 隨著時間的推移,您的聽力「舒適層級」會逐漸適應更高的音量。因此在長時間聆聽 之後,那種「正常的」聲音實際上已經很大了,而且會損害您的聽力。為了保護聽 力,請在您的聽力適應之前先將音量設定為安全音量,並一直保持此音量。

建立安全音量:

- 將音量控制設定在較低設定。
- 慢慢地調高音量,直到您可以舒適而清晰地聽到聲音(沒有失真)為止。

合理的收聽時間:

- 長時間收聽,即使是在「安全」的音量下,也可能會導致聽力受損。
- 確保適度地使用設備並且要保證適量的休息。

使用耳機時務必遵守以下指南。

- 適當的收聽音量,適度的收聽時間。
- 請勿在您聽力適應時調整音量。
- 請勿將音量調得太高,以致您無法聽見周圍的聲音。

關於 USB 設備的信息

- 1 此產品的 USB 連接兼容性:
 - a) 此產品支援大部份符合 USB MSD 標準的 USB 大量儲存裝置 (MSD)。
 - i) 大部份常見的大量儲存級別裝置包括快閃磁碟、Memory Stick、Jump Drive 等等。
 - ii) 若將大量儲存裝置插入電腦後可看到 "Disc Drive" 在書面上出現,則表示多數符合 MSD 並適用於這套產品。
 - b) 如果你的大量儲存裝置需要電池/電源,請確保已裝有新電池,或在為 USB 裝置 充滿電後才插入到這套產品中。
- 2 支援的音樂類型:
 - a) 此裝置只支援不受保護並有以下副檔名的音樂:mp3.wma
 - b) 由於受到「數碼內容管理」(DRM) 的保護,從網上音樂商店購買的音樂將不受支援。
 - c) 不支援有以下副檔名的檔案:.wav \.m4a \.m4p \.mp4 \.aac 等等
- 3 即使電腦中有 mp3 或 wma 檔案,亦不可透過電腦的 USB 連接埠與產品進行直接 連接。

環境資訊

所有不必要的包裝材料都已經省去。並使包裝可以輕易地分解成三種材料:紙板、聚苯 乙烯發泡膠與聚乙烯塑膠。

如果由專業公司進行拆卸,您這台產品中含有的某些材料可再循環使用。在處理這些廢棄的包裝材料、廢電池與舊設備時,請遵守當地有關法規。



CLASS 1 LASER PRODUCT

AZ1836

