



飛利浦 3000 series  
DVD 播放機

DivX Ultra  
ProReader 光碟機  
USB 2.0



DVP2852

## DVD 與 USB 播放一網打盡

您的夢幻機種具備完美無瑕、栩栩如生的畫質，幾乎可以播放任何格式的光碟！飛利浦 DVD 播放機 DVP2852 讓您在家即可享受影音娛樂。

### 帶來栩栩如生的影音效果

- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰且自然的影像
- 畫面調整始終為您帶來最佳的觀賞體驗
- Smart Picture 提供個人化影像設定

### 連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- USB 媒體連線能自 USB 隨身碟播放媒體

### 可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG
- ProReader 光碟機使幾乎所有光碟上都能流暢播放

# PHILIPS

# 焦點

## DivX Ultra 認證



支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便利的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。

## 多媒體 DivX


播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

## 12 位元 /108MHz 視訊處理技術




12 位元視訊數位類比轉換器 (DAC) 具備優異技術，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩漸層，呈現更有動感、更自然的影像。在使用大螢幕和投影機時，效果明顯勝於一般常見的 10 位元視訊數位類比轉換器。

## USB 媒體連線

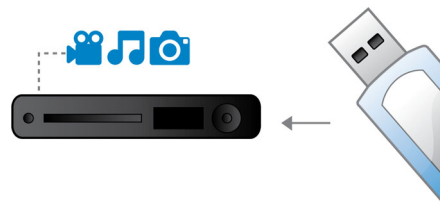

通用序列匯流排即 USB，這是可便於連接電腦、週邊設備與消費性電子設備的通訊協定標準。有了 USB 媒體連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

## 畫面調整



不論電視品牌與播放內容，畫面調整功能都能確保影像填滿整個螢幕。不必大費周章的手動調整，便能自動消除上下黑條。只要按下「螢幕調整」按鈕，選擇格式，就能以全螢幕享受影片

## ProReader 光碟機



ProReader 光碟機讓您輕鬆觀賞電影與視訊，即使老舊有污垢或是刮痕累累的光碟，都能從頭到尾流暢播放，完全看不出光碟受損。ProReader 採用尖端技術，將微弱的類比訊號轉換為強大的數位訊號來擷取資訊，可順利播放品質不佳的光碟。此外，ProReader 光碟機幾乎可讀取任何影片格式的功能，您大可放心，不論放入什麼格式的光碟，都能順利播放。

# 規格

## 檔案格式

- 音訊 : mp3, wma
- 圖片 : JPEG
- 視訊 : avi, divx, mpeg, mpg

## 視訊播放

- 壓縮格式 : DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL

## 光學播放媒體

- 可播放光碟 : CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

## 靜態相片播放

- 壓縮格式 : JPEG
- 畫面增強 : 翻轉相片, 旋轉, 幻燈片展示, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放, 縮放

## 音訊播放

- MP3 位元傳輸速率 : 8 - 320 kbps
- 壓縮格式 : 杜比數位, MP3, PCM, WMA
- WMA 位元傳輸速率 : 64 - 192 kbps

## 畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強 : 循序掃描, 視訊向上取樣

## 連線

- 前方連接 : USB 2.0
- 後方連接 : 類比音訊輸出左 / 右, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸出

## 便利

- 兒童保護 : 兒童安全鎖裝置, 父母監控鎖定

## 電源

- 耗電量 : <10 W
- 電源供應器 : 110-240V, 50/60 Hz
- 待機消耗功率 : < 0.5 瓦

## 音效

- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應 : 30-20000 Hz
- 訊噪比 : > 100 分貝
- 串音 (1kHz) : < 100 dB
- 動態範圍 (1kHz) : > 90 dB
- 失真與雜訊 (1kHz) : >85 dB
- 音效系統 : 杜比數位

## 配件

- 附配件 : AAA 電池 (x1), 影音訊號線, 遙控器, 使用手冊, 保證手冊, 全球保固手冊

## 尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 深) : 270 x 37.5 x 201 mm
- 產品重量 : 1 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深) : 316 x 77 x 280 mm
- 產品含包裝重量 : 1.38 kg

## 外紙箱

- EAN: 87 12581 68177 7
- 總重 : 1.3 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高) : 31.6 x 28 x 7.7 cm
- 淨重 : 1 kg
- 包裝數 : 1
- 皮重 : 0.3 kg

## 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 28 x 31.6 x 7.7 cm
- EAN: 87 12581 68177 7
- 總重 : 1.3 kg
- 淨重 : 1 kg
- 內含產品件數 : 1
- 包裝類型 : 紙箱
- 皮重 : 0.3 kg
- 貨架放置類型 : 平置

## 產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深) : 27 x 21 x 3.3 cm
- 重量 : 0.89 kg



發行日期 2015-03-27

版本 : 5.1.7

12 NC: 8670 001 01411  
EAN: 87 12581 68177 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)