




Philips
trådlös, bärbar högtalare

Bluetooth®
med MULTIPAIR
Laddningsbart batteri
Svart

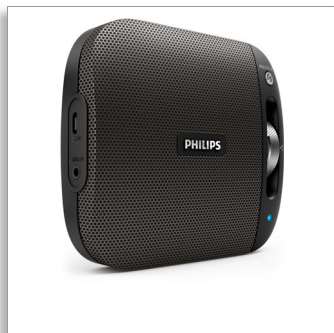

BT2600B

Litet format, stort ljud

Fantastiskt ljud i en liten, snygg och bärbar design, med aluminiumdetaljer för en känsla av kvalitet. Med Bluetooth Multipair kan du byta musik mellan två enheter direkt.

Enkel användning

- Inbyggd mikrofon för handsfree-samtal
- Ljudingång för enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter
- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Byt musik direkt mellan två enheter med MULTIPAIR

Imponerande ljud

- Anti-clipping-funktion för mindre förvrängning av musik på hög volym
- Avancerad ljudprestanda i tunn design

Utvecklade för att vara enkla att ta med sig

- Inbyggt uppladdningsbart batteri för uppspelning var som helst

PHILIPS

Funktioner

Trådlös musikströmning



Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Byt musik mellan två enheter


Para ihop med två smarta enheter samtidigt så att du kan strömma musik från vilken enhet du vill, utan krångel med att koppla från och para ihop igen. Om du vill spela upp en låt på en annan enhet pausas du först uppspelningen på den ursprungliga enheten och sedan spelar du upp den nya låten på en annan enhet. Perfekt för att dela musik med vänner, för fester, eller bara för att spela upp låtar lagrade på olika enheter. Vänner och familj kan para ihop samtidigt för att enkelt växla musiken mellan varandra.

Anti-clipping-funktion



Med Anti-clipping-funktionen kan du spela upp musik på hög volym och samtidigt behålla den höga ljudkvaliteten, även när batteriet är svagt. Tar emot inkommande signaler från 300 mV till 1 000 mV, vilket skyddar högtalarna mot distorsionsskada. Högtalaren hanterar Anti-clipping via ett särskilt ljudbegränsande kretskort. Där övervakas musiksignalen när den passerar förstärkaren och håller topparna inom förstärkarens intervall, vilket förhindrar distorsion som orsakas av clipping utan att volymen påverkas. En högtalares förmåga att återge musikaliska toppar minskar med batteridrift, men Anti-clipping-funktionen minskar toppar som beror på låg batterinivå.

Inbyggt laddningsbart batteri

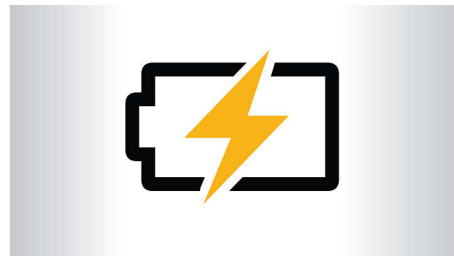

Spela upp musik högt - när och var som helst. Med det inbyggda laddningsbara batteriet kan

du njuta av din egen musik utan hoptrasslade sladdar och utan att behöva hitta ett eluttag. Njut av bra musik med bärbar frihet nu.

Inbyggd mikrofon

Med den inbyggda mikrofonen fungerar högtalaren även som högtalartelefon. Vid ett inkommande samtal pausas musiken så att du kan prata via högtalarfunktionen. Oavsett om du ringer affärssamtal eller pratar med kompisar när du är på fest fungerar det fantastiskt bra.

Ljudingång



Ljudingång för enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter

Avancerad ljudåtergivning

Avancerad ljudprestanda i tunn design

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 4 W
- Ljudsystem: Mono

Design och finish

- Färg: Svart

Högtalare

- Högtalarelement: 1 x 1,5 tum

Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
- Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet

- Inbyggd mikrofon: för högtalarkonferens

Kompatibilitet

- Android-surfplattor och -smarttelefoner: med Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
- iPod Touch: 3:e generation eller senare
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nya iPad, iPad mini, iPad med

Retina-skärm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- andra musikenheter: med Bluetooth 2.1 eller senare

Effekt

- Batterityp: litium (inbyggt)
- Drifttid för batteri: 8 timmar

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: USB-kabel för datorladdning, Garantisedel för hela världen, Snabbinstallationsguide

Mått

- Vikt inkl. förpackning: 0,32 kg
- Produktmått (B x D x H): 107 x 97 x 32 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 130 x 45 x 175 mm
- Produktvikt: 0,21 kg



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 1.0.7

EAN: 48 95185 60589 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com