

Philips
SoundBar-högtalare

3.1-kanaligt, med trådlös
subwoofer

Google Cast och Spotify Connect
Bluetooth och NFC
1 HDMI-ingång och -utgång
(ARC)

HTL5160B



Oöverträffad röstkvalitet från 3.1 kanaler

Med Google Cast och Spotify Connect

Uppgradera TV:n med förbättrad röstskärpa och virtuellt surroundljud för en bättre bioupplevelse. Börja lyssna på ljud av hög kvalitet och smidig uppspelning med de musikappar du gillar bäst med den här Google Cast-aktiverade SoundBar-enheten.

Anslut och njut av all din underhållning

- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Enknappsfunktion med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-ihopparring
- Anslut till HDMI för suverän bild- och ljudkvalitet
- Spotify Connect för en enkel app-användning
- Skicka enkelt musik från telefonen till högtalarna med Google Cast

Utformad för enkelhet

- Låg profil som passar perfekt framför din TV
- Pekskärm för intuitiv uppspelning och volymkontroll
- Philips Companion-app för enkel nätverkskonfiguration

Fylligare ljud för TV- och filmtittande

- Särskild centerhögtalare för överlägsen röståtergivning
- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
- 2-väghögtalare för bästa klarhet och dynamiskt omfång
- Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II

PHILIPS

SoundBar-högtalare

3.1-kanaligt, med trådlös subwoofer Google Cast och Spotify Connect, Bluetooth och NFC, 1 HDMI-ingång och -utgång (ARC)


Funktioner

Centerhögtalare




En centerhögtalare särskilt tillägnad röstfrekvenser centrerar talet till mitten av skärmen. Det ger förbättrad röstpositionering och tydlighet, vilket ökar inlevelsen i filmer.

Dolby Digital och Pro Logic II

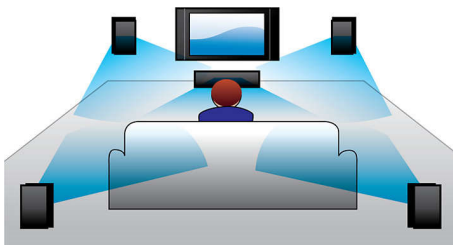

En inbyggd Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanaligt surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.


Virtual Surround Sound

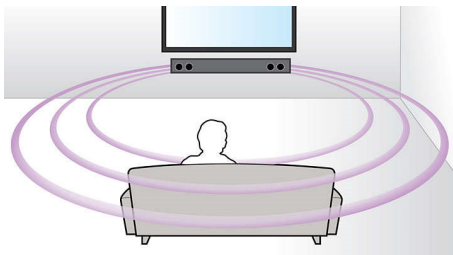

Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt stereoljud omvandlas till verklighetstroget,

flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

Enknappsfunktion med NFC

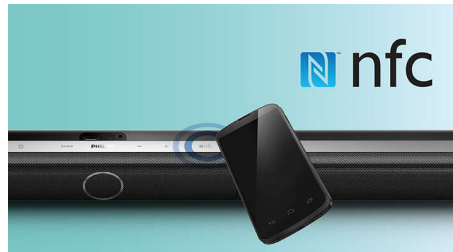

Para enkelt ihop Bluetooth®-enheter med smidig NFC-teknik (Near Field Communication). Du behöver bara föra den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan mot NFC-området på en SoundStage för att sätta på den, starta Bluetooth®-hoppning och börja strömma musik.

En HDMI-ingång

Ta del av slående 3D-uppspelning och kristallklart 5.1- eller 7.1-ljud genom att bara koppla in spelarens HDMI-ljudutgång till en AV-mottagare utan 3D-funktioner.

EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-högtalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

HTL5160B/12

Låg profil




Låg profil som passar perfekt framför din TV

Trådlös subwoofer



Trådlösa subwoofers ger mer spänning

Pekskärm för uppspelning

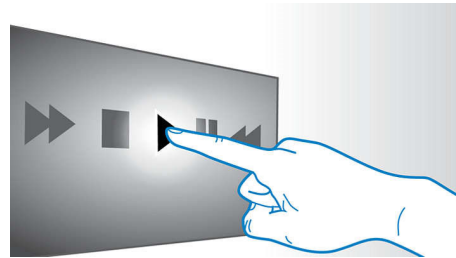


Med de intuitiva pekskärmskontrollerna kan du ställa in volymen och andra uppspelningsfunktioner genom att helt enkelt trycka på de beröringskänsliga kontrollerna på frontpanelen.

2-väghögtalare



2-väghögtalare för bästa klarhet och explosivt dynamiskt omfång



Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Nattläge, Diskant- och baskontroll, Virtual Surround Sound, Ljudsynkronisering, Film, Musik, Röst, Automatisk volymjustering
- Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic 2
- Uteffekt för subwoofer: 200 W
- Uteffekt för högtalare: 40 W x 3
- Total effekt RMS vid 10 % THD: 320 W

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Frekvensomfång för subwoofer: 45-200 Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 8 tums woofer
- Subwoofertyp: Trådlös subwoofer
- Subwooferimpedans: 2 ohm
- Element per Soundbar: 5 x ovala woofers, 3 x tweeter

Anslutningar

- Integrerade anslutningar: Bluetooth, NFC
- Anslutningar bak: Digital optisk ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC), HDMI IN 1, Ethernet
- iPod/iPhone: via 3,5 mm-ljudingång, via Bluetooth
- Onlinetjänster: Google Cast™, Spotify Connect
- Övre anslutningar: Ljudingång (3,5 mm), USB 2.0

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatisk ljudingångsmappning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling, System-standby, Returkanal för ljud

Effekt

- Strömförbrukning, subwoofer: 30 W

- Strömförsörjning, subwoofer: 100–240 V~, 50–60 Hz
- Strömtillgång, huvudenhet: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Huvudenhet: Effektförbrukning vid standbyläge i nätverk: < 6 W, Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge: < 0,5 W
- Subwoofer: Effektförbrukning vid standbyläge i nätverk: < 6 W, Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge: < 0,5 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Nätadapter, 2 x nätsladdar, 2 x AAA-batterier, Skruvar (x6), Optisk ljudkabel, Användarhandbok på CD-skiva

Design

- Väggmontering

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 1 100 x 51 x 69 mm
- Vikt inkl. förpackning: 12,2 kg
- Huvudenhetens vikt: 2,2 kg
- Förpackning (B x H x D): 475 x 355 x 373 mm
- Subwoofer (B x H x D): 205 x 316 x 401 mm
- Subwoofer, vikt: 7 kg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3

App för smarttelefon/surfplatta

- App-namn: Philips HCWeSet. Kostnadsfri hämtning från Apple App Store och Google Play



Publiceringsdatum
2024-04-20

Version: 9.6.4

EAN: 48 95185 61034 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Tillgängligheten för musiktjänsterna varierar beroende på land. Besök webbplatsen för den relevanta musiktjänsten för mer information.

* Spotify Premium-konto krävs för den här högtalaren.