




„Philips“
prijungimo stotelių
pramogų sistema

su 30 kontaktų jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“

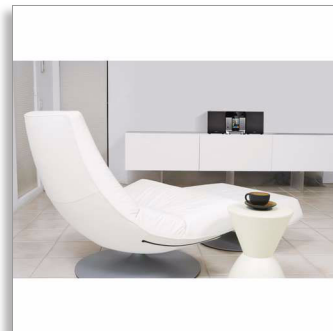

DCM129

Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

Sužavėti garsų

Naudodamiesi „Philips“ prijungimo stotelių pramogų sistema DCM129 savo „iPod“ įrašų galite klausytis neįtikėtina garso kokybe. Tiesiog prijunkite „iPod“ ir mėgaukitės muzika taip, kaip jums patinka. DCM129 taip pat suteikia galimybę greitai ir patogiai klausytis 20 iš anksto nustatytų stočių.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“
- Leiskite CD, CD-R ir CD-RW
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Paprasta naudoti

- Išankstinis skaitmeninis 20 nustatomų stočių pasirinkimas ypatingam patogumui
- Bendras sistemos ir „iPod“ nuotolinio valdymo pultas
- Kompaktiškas dizainas

PHILIPS

Ypatybės

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas



Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausias žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokią garsumą pasirinksite.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose

žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Grokite ir įkraukite „iPod“ / „iPhone“



Mėgautės savo mėgstama MP3 muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“! Jungtis leidžia prijungti nešiojamąjį prietaisą tiesiogiai prie prijungimo stotelių pramogų sistemos, todėl galite klausytis mėgstamos muzikos kokybišku garsu. Grojant kraunami jūsų „iPod“ / „iPhone“, todėl galite mėgautis mėgstama muzika ir nesijaudinti, kad jūsų nešiojamojo grotuvo baterijos išsikraus. Prijungimo stotelių pramogų sistema automatiškai įkrauna jūsų nešiojamąjį prietaisą, kol jis yra prijungtas.

MP3 sąjaja



„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogiu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.



Išleidimo data 2016-06-19

Versija: 3.0.4

12 NC: 8670 000 95532
EAN: 87 12581 66126 7

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia: 6 W RMS
- Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyne / žemyn
- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
- Garso sistema: Stereo

Garsiakalbiai

- Pagrindinis garsiakalbis: 3 col. žemų dažnių garsiakalbis, Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW
- Diskų atkūrimo režimai: 20 programuojamų takelių, Kartoti/vieną/visas/programas, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, Kartoti grojimą, Maišyti grojimą
- Įdėjimo būdas: Viršuje
- Lopšio atkūrimo režimas: „iPod“ įkrovimas, Greitai pirmyn ir atgal, Kitas / ankstesnis takelis, Groti ir sustabdyti, „iPhone“ įkrovimas
- Programuojami takeliai: 20

Derintuvas / imtuvas / siųstuvus

- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“

Prijungimo galimybė

- Kitos jungtys: Pritvirtinama lanksti FM antena
- Garso jungtys: 3,5 mm linijinė įvestis

Patogumas

- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
- Ekranas: tipas: LED
- Fono spalva: Žalias
- Fono apšvietimas

Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija, FM antena
- Nuotolinis valdymas: 13 mygtukų nuotolinio valdymo pultas

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 148 x 233 x 230 mm
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 134 x 230 x 152 mm
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 370 x 270 x 326 mm
- Svoris su pakuote: 5,2 kg

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod“, „iPod mini“, „iPod nano“, „iPod“ su spalvotu ekranu, „iPod“ (5-oji karta), „iPod Classic“, „iPod nano“ (1-oji karta), „iPod nano“ (2-oji karta), „iPod nano“ (3-oji karta), „iPod nano“ (4-oji karta), „iPod nano“ (5-oji karta), „iPod nano“ (6-oji karta), „iPod Touch“, „iPod touch“ (2-oji karta), „iPod touch“ (3-ioji karta), „iPod Touch“ (4-oji karta)

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S