

Philips  
5.1-kanalni domači kino

DVD  
USB 2.0

HTD3570



## Mogočen prostorski zvok iz kompaktnih zvočnikov

### Zvok domačega kina

Z domačim kinom Philips HTD3570 si privoščite izjemno domače razvedrilo. Zvočniki z odkritimi pogonskimi enotami omogočajo zmogljiv 300 W prostorski zvok in višanje ločljivosti DVD-videa na 1080p prek povezave HDMI za slike v skoraj visoki ločljivosti.

#### **Odlično glasbeno doživetje**

- 300 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe
- Odkrite pogonske enote za zmogljiv prostorski zvok
- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma

#### **Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu**

- Sodobna zasnova za dopolnitev vašega doma


#### **Prepusite se razvedrilu**

- Zvočni vhod za predvajanje glasbe iz predvajalnika iPod/iPhone/MP3
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- HDMI za filme visoke ločljivosti in kakovostno sliko
- Predvaja DVD-je, VCD-je, CD-je in datoteke iz naprav USB
- Certifikat DivX Ultra za izboljšano predvajanje videov DivX

# PHILIPS

# Značilnosti

## Dolby Digital

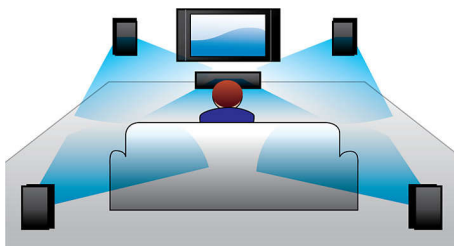

Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.

## Odkrite pogonske enote



Odkrite pogonske enote za zmogljiv prostorski zvok

## Predvaja vse



Predvajate lahko vsebino s praktično vseh vrst plošč in predstavnostnih naprav – DVD, VCD, CD ali USB. Izkusite neprekosljivo priročnost odličnega predvajanja in razkošje skupne rabe predstavnostnih datotek na televizorju ali domačem kinu.

## Certifikat DivX Ultra



S podporo za DivX lahko v udobju domače dnevne sobe uživate v videih in filmih iz interneta s kodiranjem DivX, vključno s kupljenimi hollywoodskimi uspešnicami. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG-4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi, napovedniki in videospoti, na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive plošče DVD za predvajanje s prevajalnikom Blu-ray ali DVD Philips s certifikatom DivX Ultra. DivX Ultra dodaja predvajanju datotek DivX čudovite funkcije, kot so vdelani podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka, več zapisov in menijev v eni priročni datotečni obliki.

## HDMI za filme HD



HDMI je neposredna digitalna povezava, namenjena prenosu digitalnega videa visoke ločljivosti in digitalnega večkanalnega zvoka. Zagotavlja vrhunsko kakovost slike in zvoka, povsem brez motenj, saj signala ne pretvarja v analogno obliko. Filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v resnični visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi.

## Zvočni vhod



Zvočni vhod vam omogoča enostavno predvajanje glasbe neposredno iz predvajalnika iPod/iPhone/iPad/MP3 ali prenosnega računalnika prek enostavne povezave z domačim kinom. Glasbeno napravo enostavno povežite prek zvočnega vhoda in glasbo v vrhunski kakovosti predvajajte s sistemom za domači kino Philips.

## Sodobna zasnova

Sodobna zasnova za dopolnitev vašega doma

## 300 W moči RMS



300 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

# Specifikacije

## Zvok

- Izboljšava zvoka: nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1
- Izhodna moč nizkotonca: 50 W
- Nastavitve izenačevalnika: Igranje iger, Film, Glasba, Novice, Izvirno
- Izhodna moč osrednjega zvočnika: 50 W
- Izhodna moč stoječega zvočnika: 4 x 50 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 300 W

## Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 1 osrednji zvočnik, 4 x stoječi zvočniki
- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 2,5-palčni nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20 - 150 Hz
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 5,25-palčni (13,3 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Pasiven
- Impedanca nizkotonca: 4 ohm
- Število pogonov na stoječi zvočnik: 1 x 6,4 cm nizkotonec
- Frekvenčni razpon stoječega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca stoječega zvočnika: 4 ohm

## Povezljivost

- Sprednji priključki: Zvočni vhod, hitri USB
- Priključki na zadnji strani: Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni optični vhod, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Mini priključki za zvočnike Easy-Fit, vhod AUX

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40

## Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 67786 2
- Dolžina: 80 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 37.7 cm
- Bruto teža: 16.93 kg
- Višina: 40 cm
- Neto teža: 15.19 kg
- Teža embalaže: 1.74 kg

## Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Preklop sistema v stanje pripravljenosti
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC)

## Napajanje

- Poraba energije: 50 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

## Dimenzije embalaže

- Višina: 40 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 80 cm
- Globina: 37.7 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 87 12581 67786 2
- Bruto teža: 16.93 kg
- Neto teža: 15.19 kg
- Teža embalaže: 1.74 kg

## Dimenzije izdelka

- Višina: 5.8 cm
- Širina: 36 cm
- Globina: 33.5 cm
- Teža: 2.2 kg

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Baterija AAA (1 x), Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Garancijski list – velja po vsem svetu, vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM

## Dimenzije

- Osrednji zvočnik (Š x V x G): 185 x 90 x 82 mm
- Teža osrednjega zvočnika: 0,35 kg
- Dolžina kabla osrednjega zvočnika: 2 m
- Nizkotonec (Š x V x G): 160 x 265 x 265 mm
- Teža nizkotonca: 2,6 kg
- Dolžina kabla sprednjega zvočnika: 3 m
- Dolžina kabla zadnjega zvočnika: 7 m
- Stoječi zvočnik (Š x G x V): 220 x 1006 x 220 mm
- Teža stoječega zvočnika: 2,56 kg
- Dolžina kabla za globokotonec: 3 m

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

## Oblika zapisa datoteke

- Zvok: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Slika: JPEG, BMP, GIF

## Slika/zaslon

- Izboljšava slike: Višanje ločljivosti videa

## Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Izboljšava slike: Vrtenje, Povečava

## Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 5.0.3

EAN: 87 12581 67786 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja DivXNetworks, Inc. in se uporabljajo licenčno.

\* Dolby in simbol dvojnega D sta registrirani blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories Inc.